


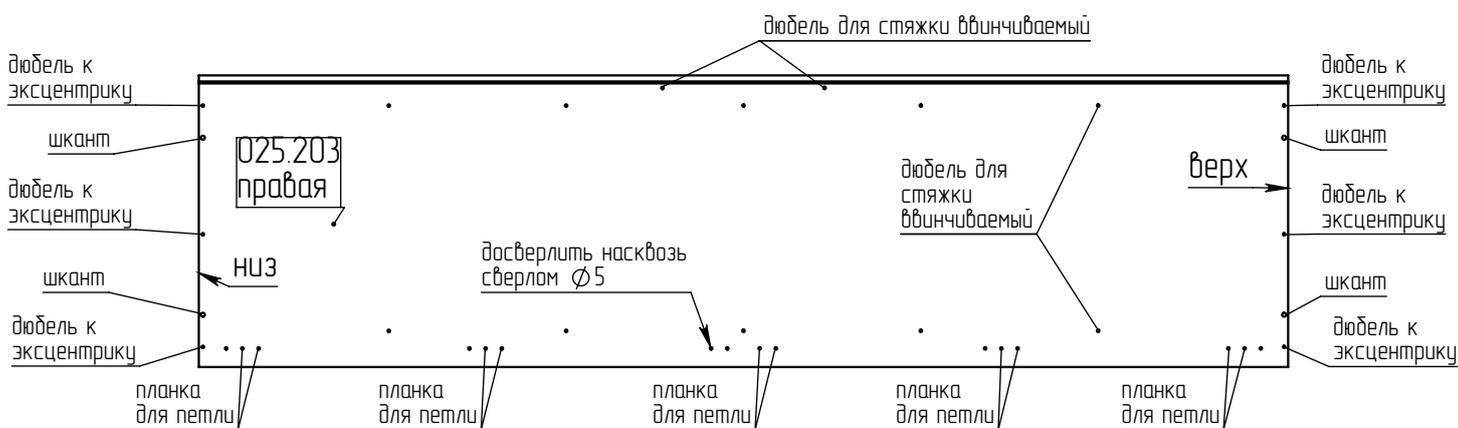


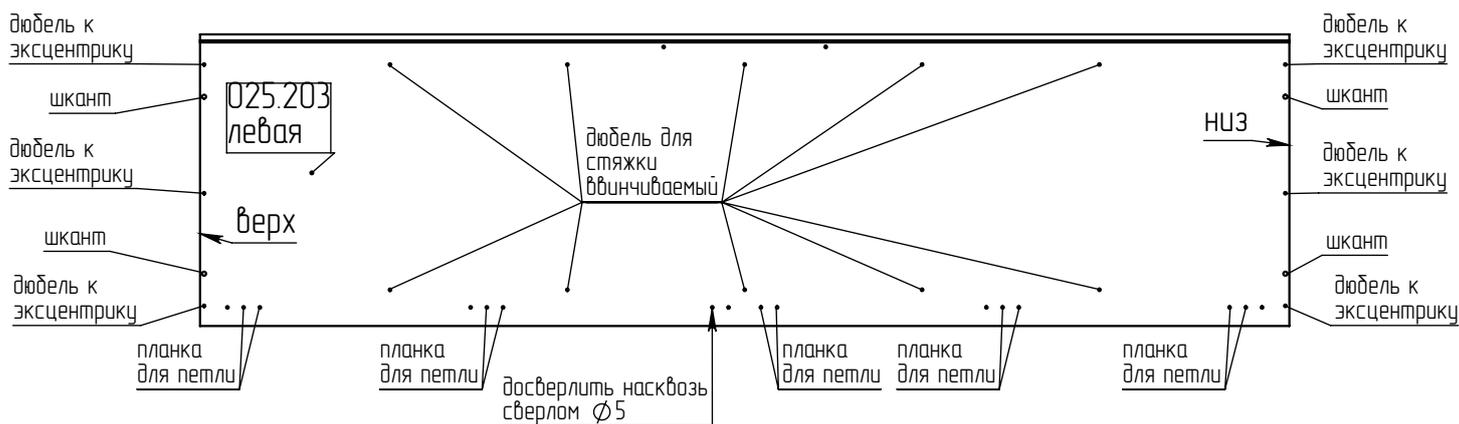


## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-2 ЛИСТОВ-6

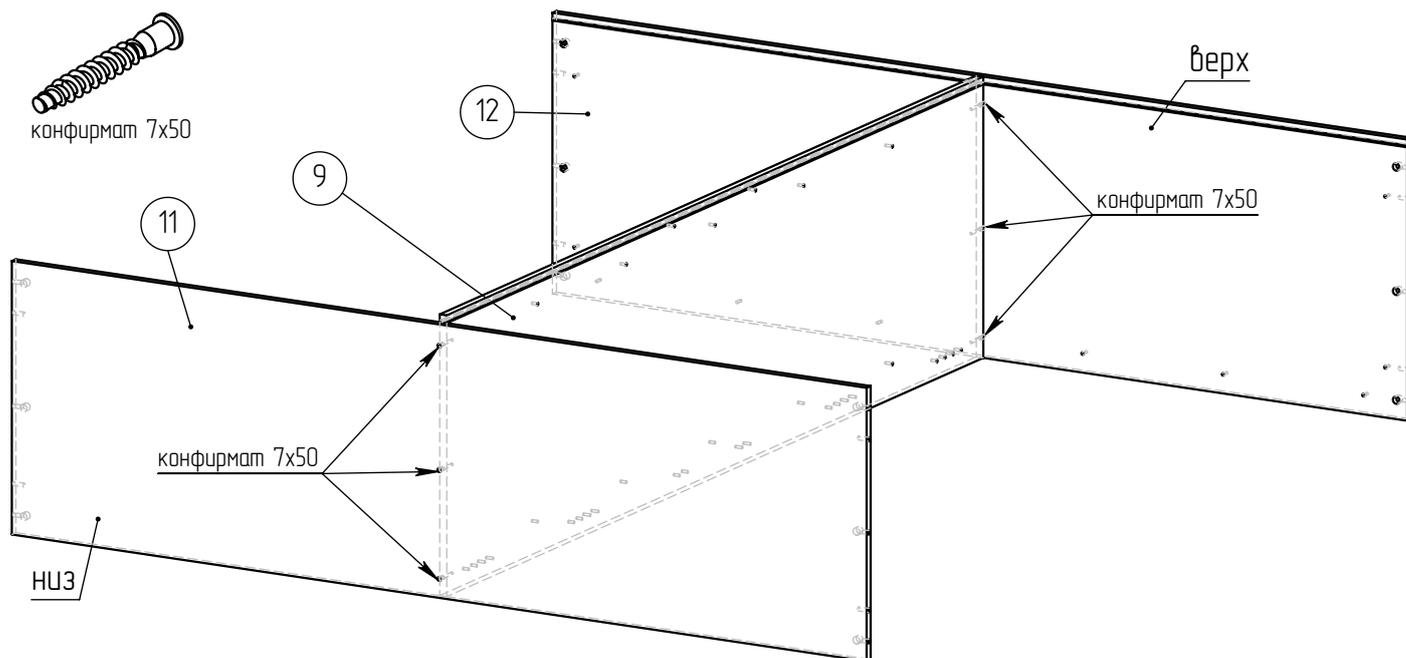

шкант 8x35




дюбель к эксцентрику





дюбель для стяжки  
ввинчиваемый

планка для петли

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

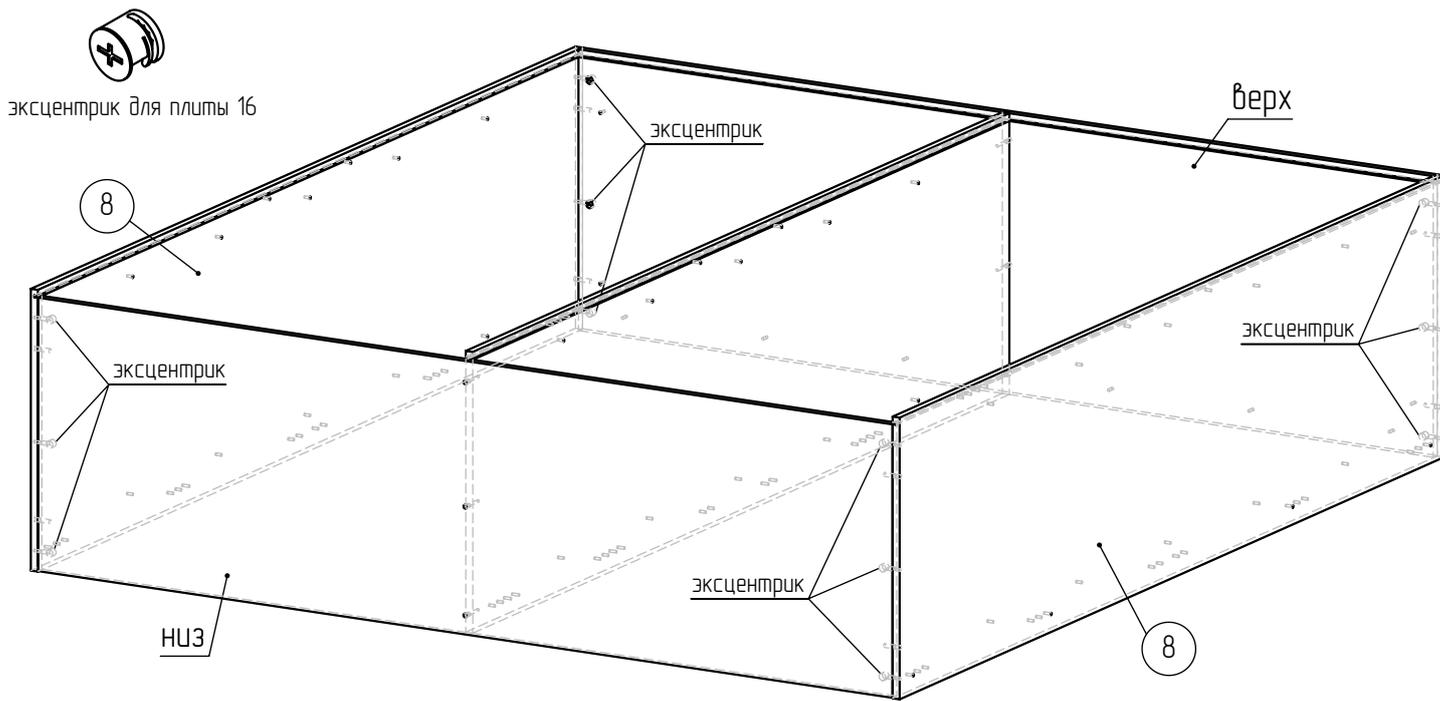


стяжка эксцентриковая

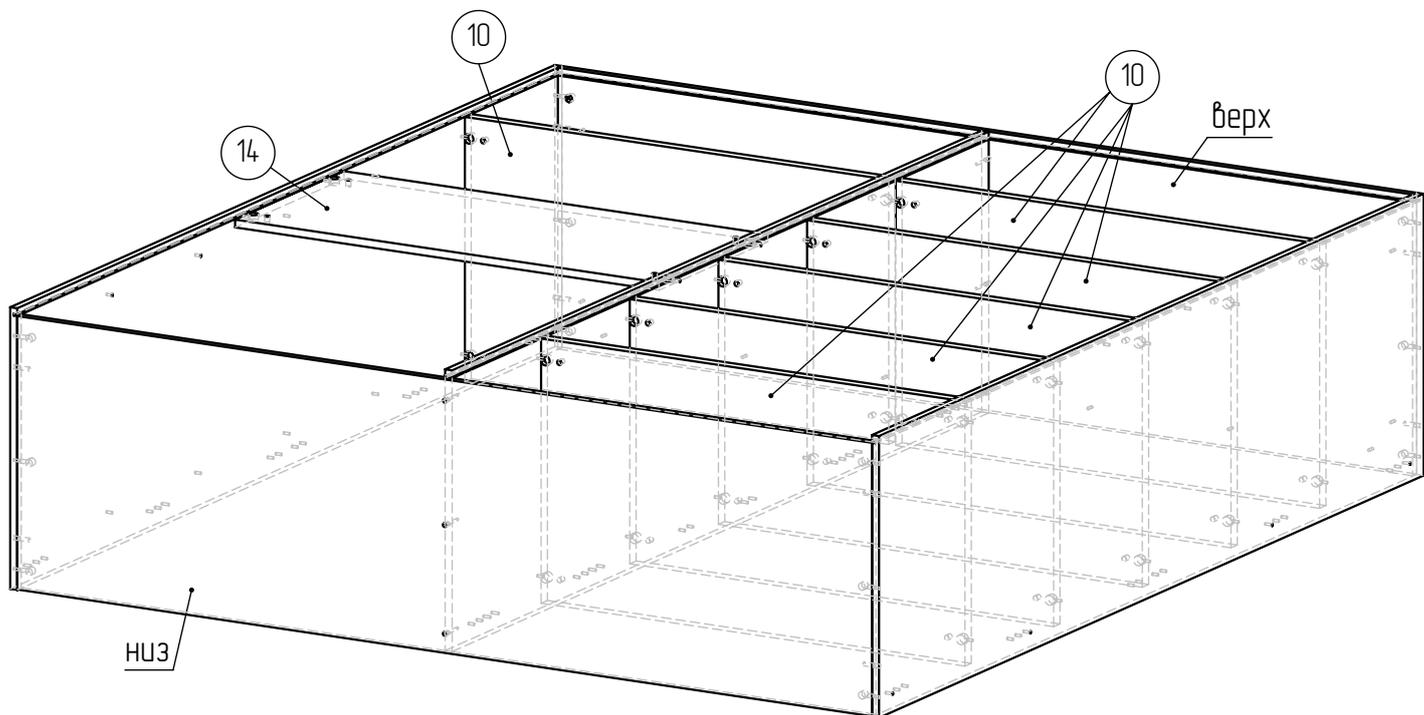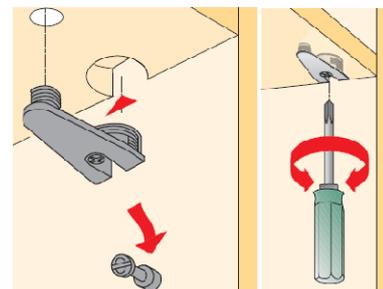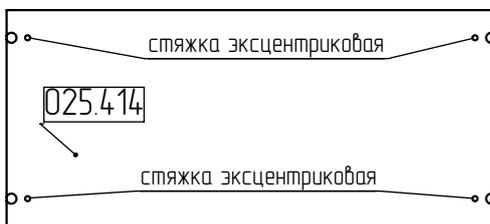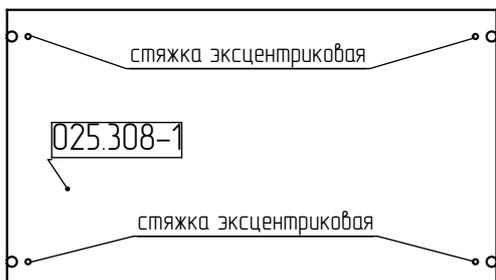


## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-4 ЛИСТОВ-6

Задние стенки (16) установить в пазы.

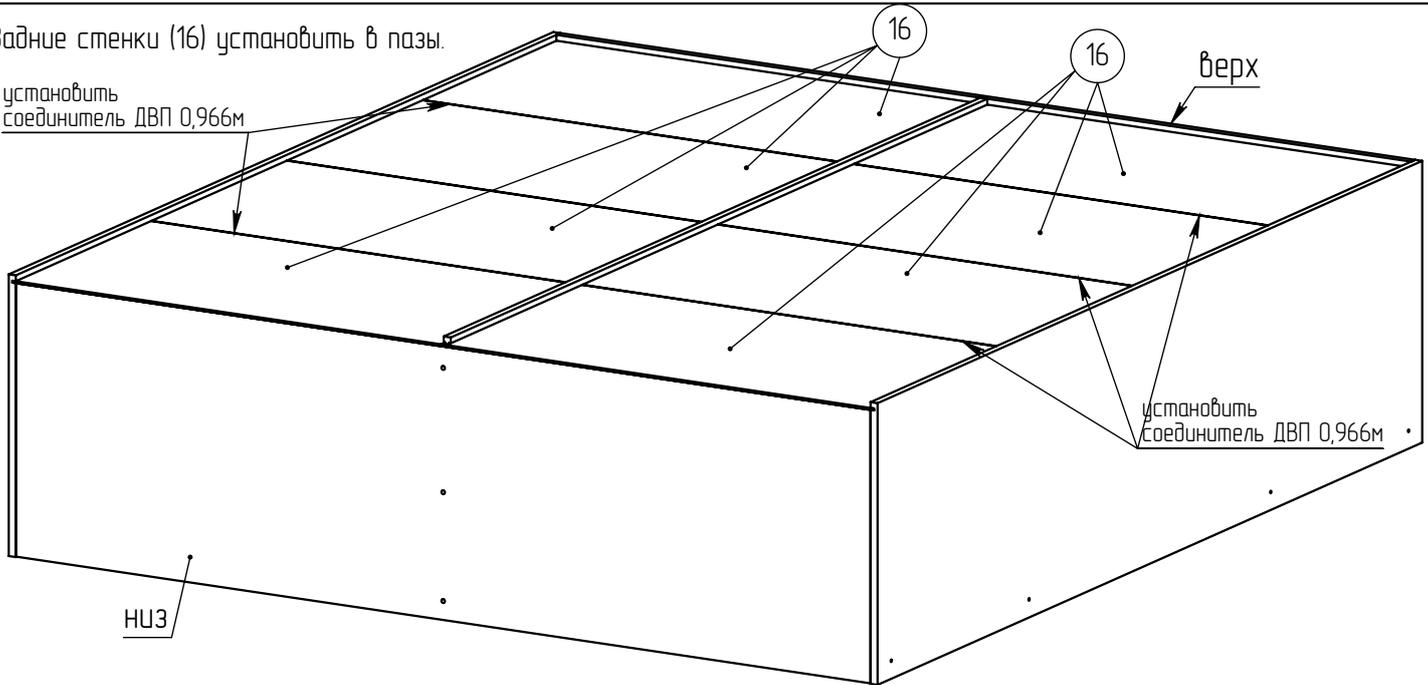установить  
соединитель ДВП 0,966мустановить  
соединитель ДВП 0,966м



Перед монтажом стабилизаторов и вбиванием гвоздей обязательно обеспечить прямые углы в шкафу (см. рисунок) !!! Прямоугольность можно проверить, измеряя диагонали шкафа – они должны быть равны.

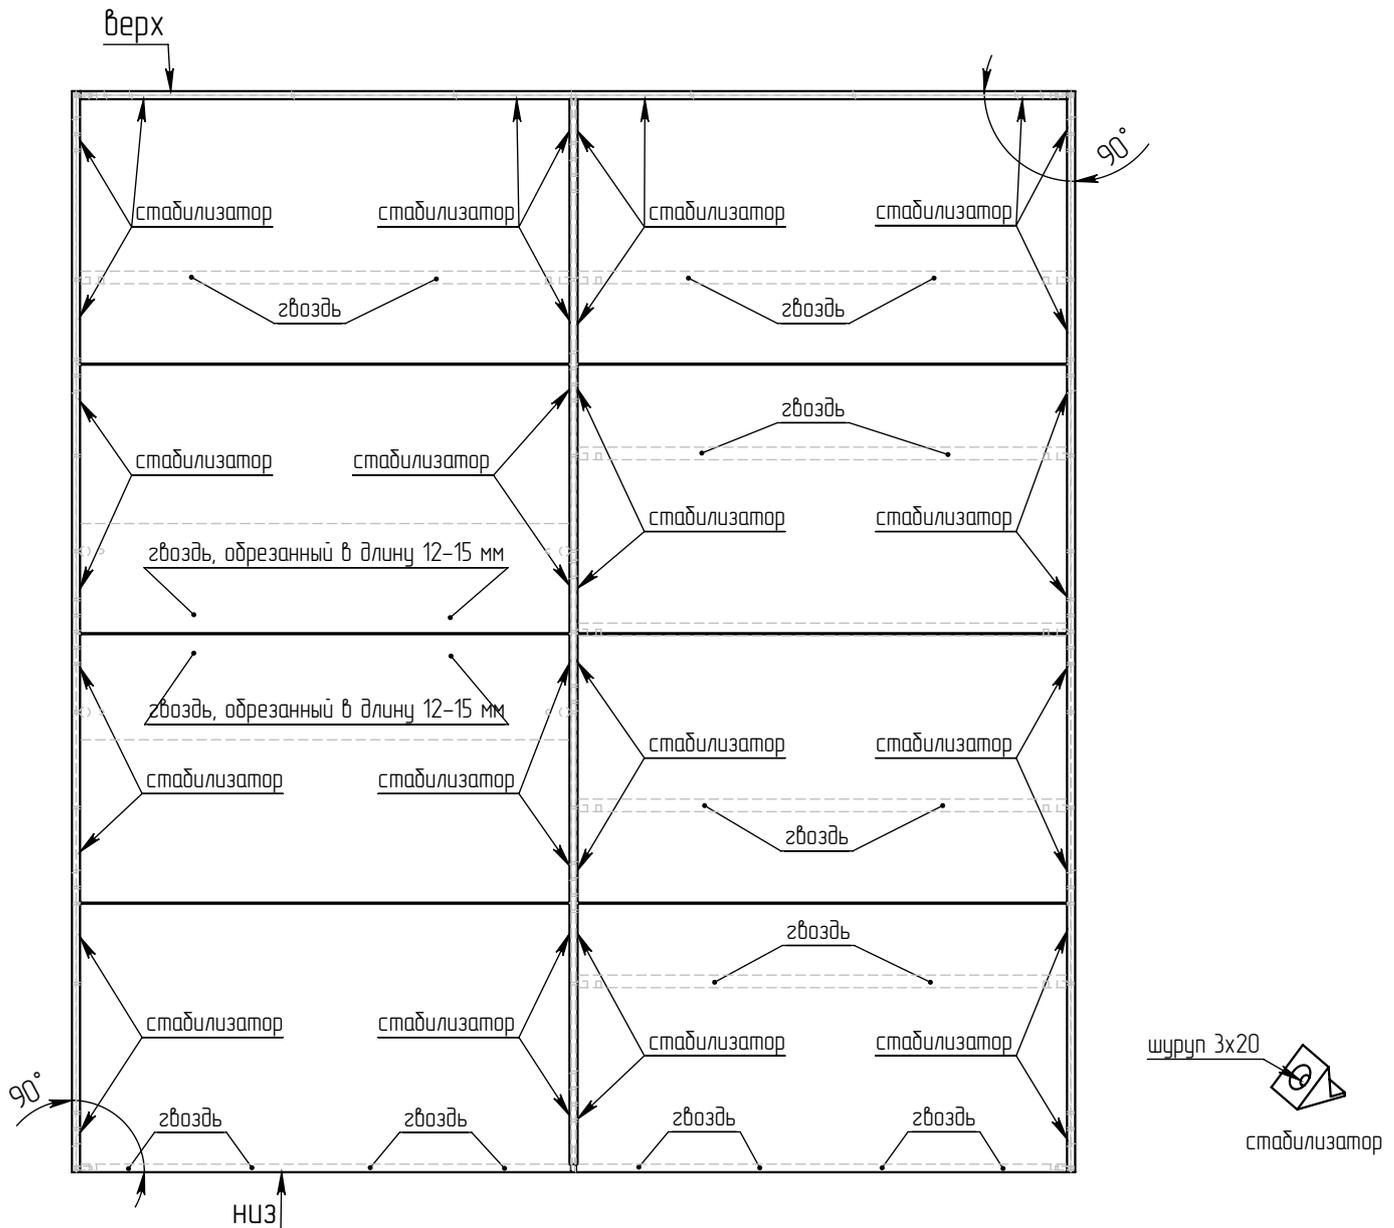

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


ЛИСТ-5 ЛИСТОВ-6

Монтаж цокольных брусков на низ шкафа - прикручивать с отступом 4 мм от края шкафа

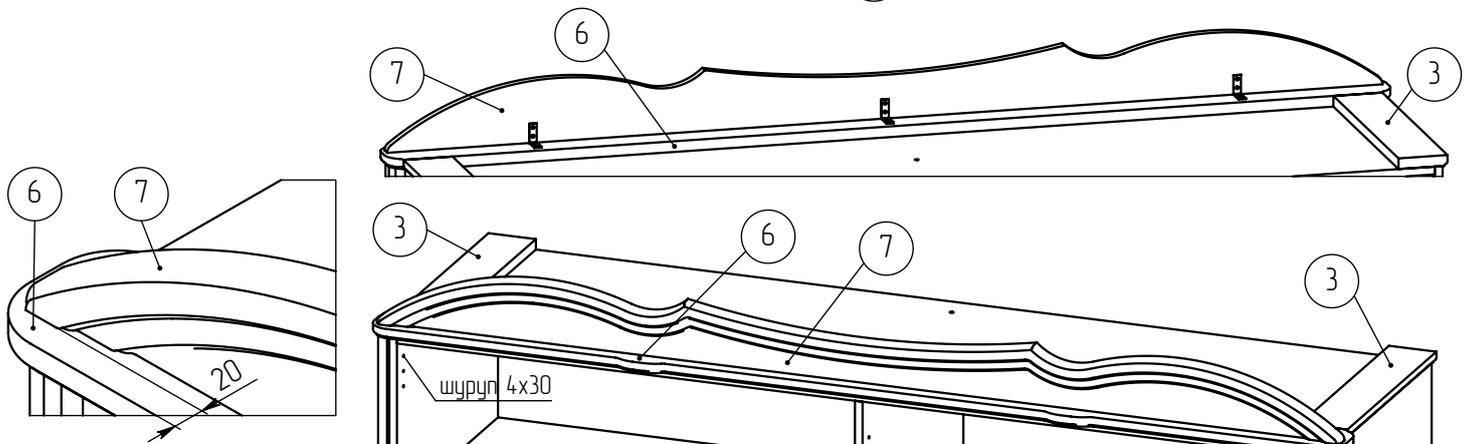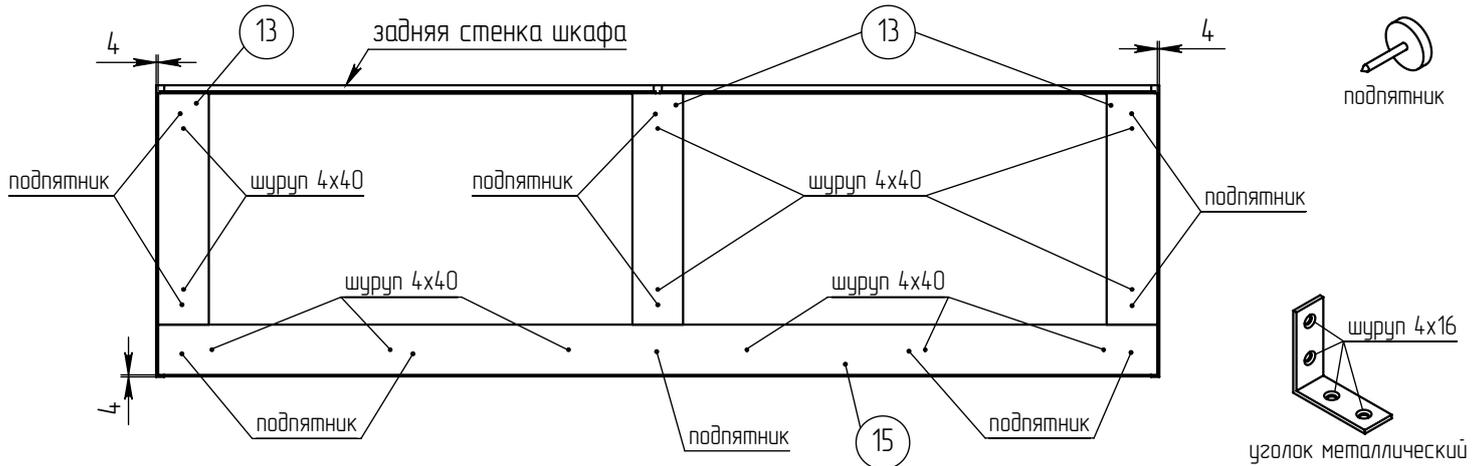


Монтаж карнизов (3), (6), накладок (5) произвести шурупами 4x30 через соответствующие отверстия в боковых и верхних стенках шкафа.

Карниз (7) прикрутить к карнизу (6) при помощи уголков.

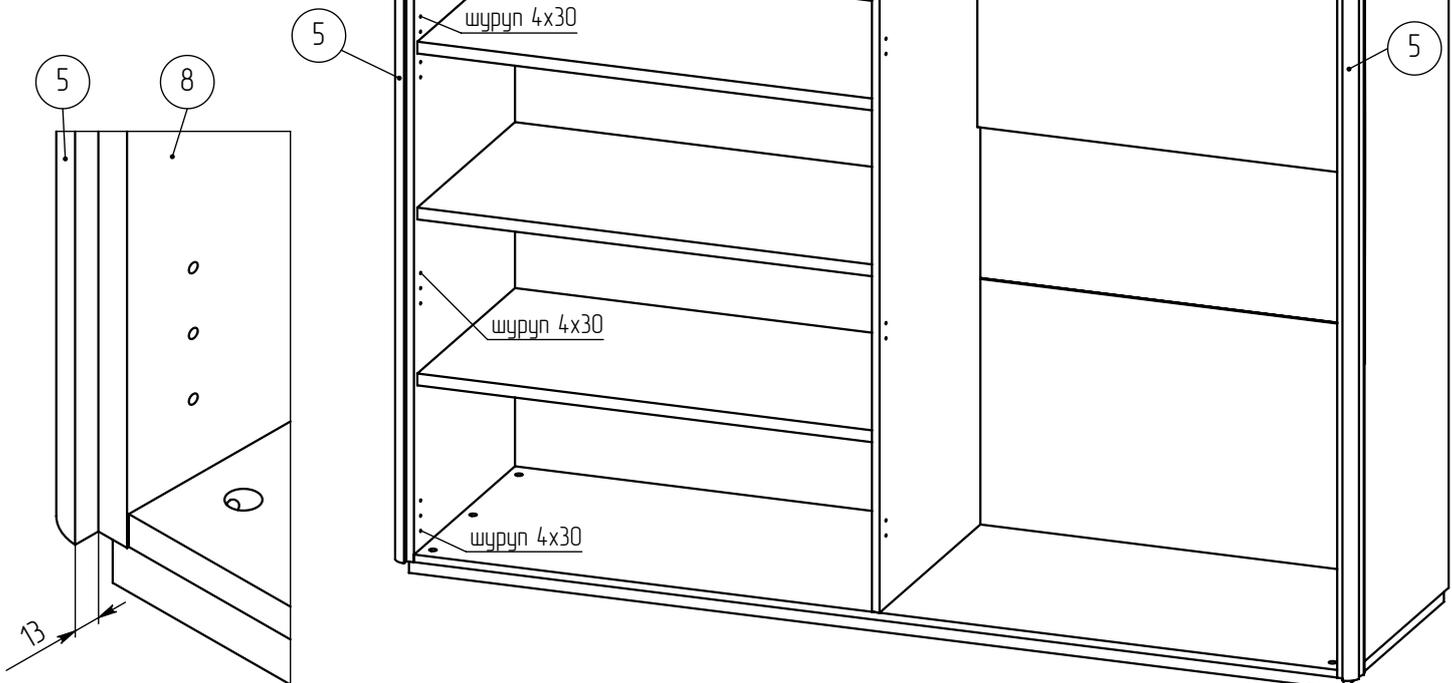

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-6 ЛИСТОВ-6

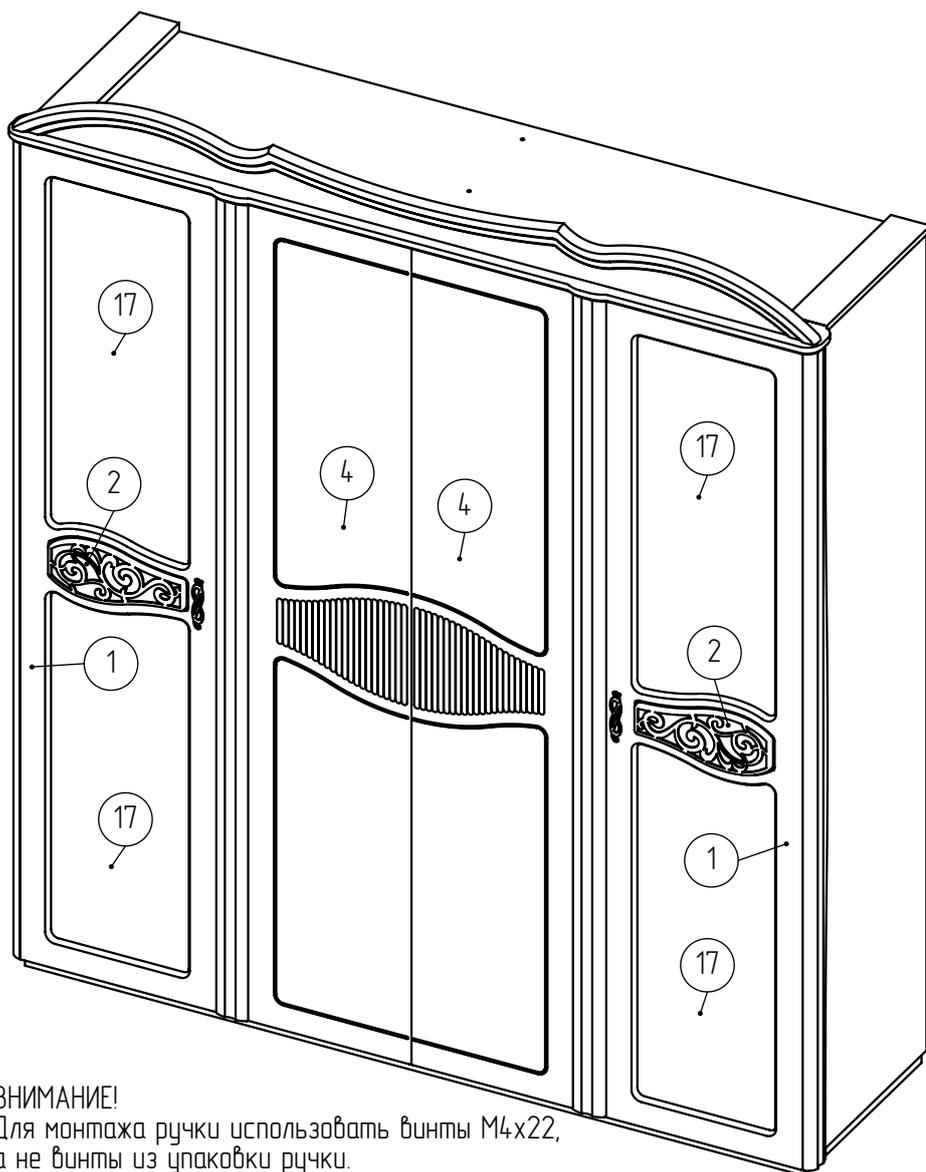**ВНИМАНИЕ!**

Для монтажа ручки использовать винты М4х22, а не винты из упаковки ручки.

Витрины с зеркалами навесить на петли накладные, глухие двери – на петли полунакладные. Петли монтировать шурупами 4х16. Регулировку дверей при помощи петель произвести согласно рисункам внизу листа.


Декоративные накладки (2) прикрутить к витринам шурупами 4х20.

Свободные отверстия в боковых стенках шкафа закрыть заглушками для отверстий  $\varnothing 5$ .

Эксцентрики закрыть заглушками для эксцентриков.




петля Hettich полунакладная

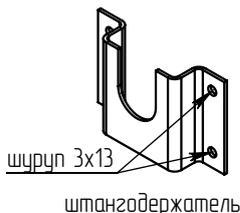


шуруп 3x13

штангодержатель

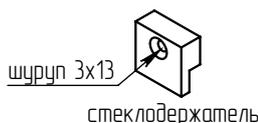


шуруп 3x13


стеклодержатель

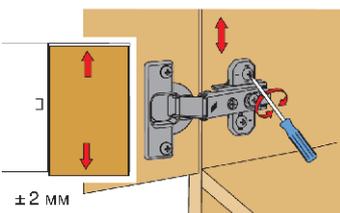**Регулировка высоты**

± 2 мм

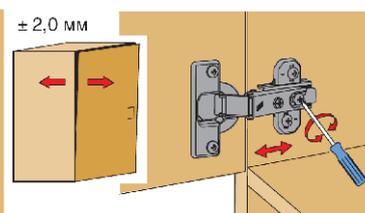**Регулировка глубины**


± 2,0 мм

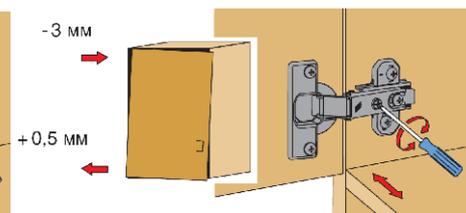**Регулировка наложения**

- 3 мм

+ 0,5 мм

## Монтаж зеркал

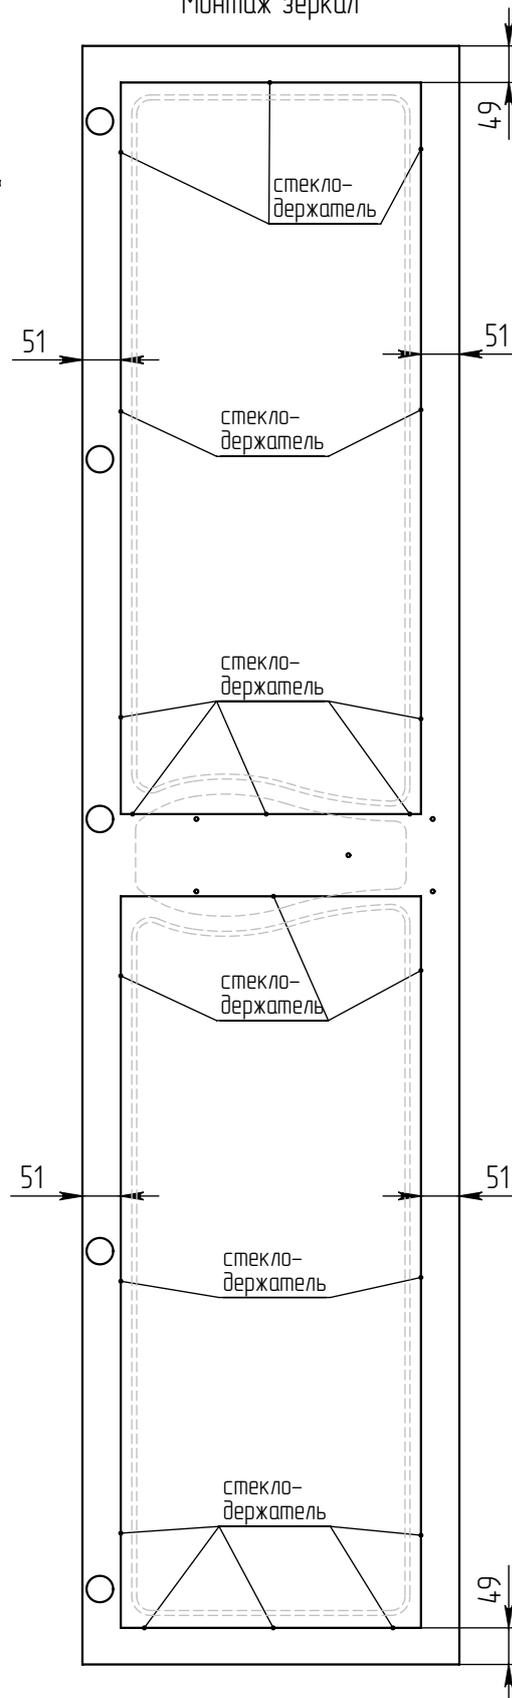

петля Hettich накладная