


Набор корпусной мебели для спальни "Василиса"

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить по комплектующей ведомости состав фурнитуры, изучить схемы ее монтажа (см. лист 2).

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

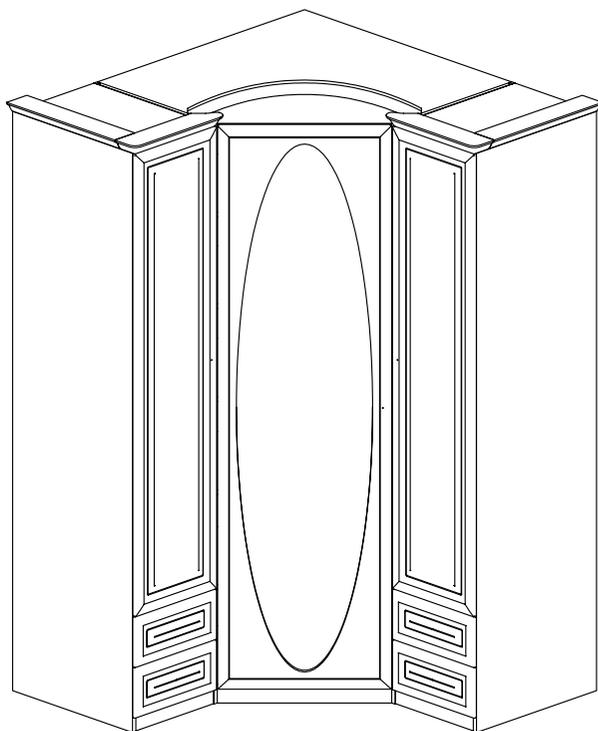






Шкаф для одежды СП-001-09

В - 225 см / Ш - 144 см / Г - 144 см

Комплект фурнитуры на шкаф для одежды СП-001-09

| Наименование фурнитуры | Ед. изм. | Кол-во |
|-------------------------------------|----------|--------|
| Ручка с винтом М4х25 | к-т | 7 |
| Подпятник | шт. | 12 |
| Петля накладная с планкой D=5 | шт. | 8 |
| Петля угловая 45° с планкой Н=2 | шт. | 4 |
| Направляющая роликовая 118х500 мм | к-т | 4 |
| Штанга (L=375 мм) | шт. | 2 |
| Штанга (L=966 мм) | шт. | 1 |
| Штангодержатель | шт. | 6 |
| Полкодержатель прикручиваемый | шт. | 12 |
| Стяжка эксцентриковая VB36M | шт. | 24 |
| Стяжка эксцентриковая пластм. VB35M | шт. | 28 |
| Дюбель для стяжки ввинчиваемый | шт. | 24 |
| Дюбель для стяжки двухсторонний | шт. | 14 |
| Эксцентрик | шт. | 8 |
| Дюбель для эксцентрика | шт. | 8 |
| Конфирмат 7х50 | шт. | 16 |
| Шкант 8х35 | шт. | 8 |
| Стяжка для задней стенки | шт. | 16 |
| Стеклодержатель | шт. | 16 |
| Еврошуруп 6,3х13 | шт. | 28 |
| Еврошуруп комби 6,3х13 | шт. | 32 |
| Еврошуруп комби 6,3х11 | шт. | 8 |
| Шуруп 4х30 | шт. | 8 |
| Шуруп 4х25 | шт. | 2 |
| Шуруп 4х16 | шт. | 12 |
| Шуруп 4х13 | шт. | 80 |
| Шуруп 3х13 | шт. | 56 |
| Крепеж накладки ящика | шт. | 12 |
| Крепеж дна ящика | шт. | 24 |
| Амортизатор мебельный | шт. | 14 |
| Ключ для конфирмата | шт. | 1 |

ПРИМЕНЯЕМАЯ ФУРНИТУРА И ЕЕ МОНТАЖ

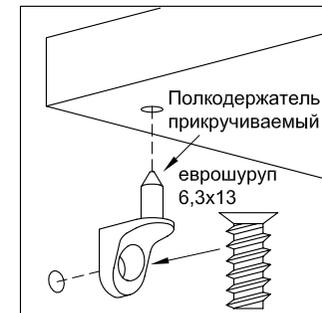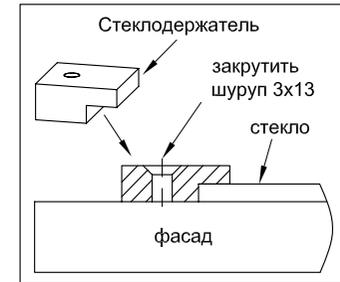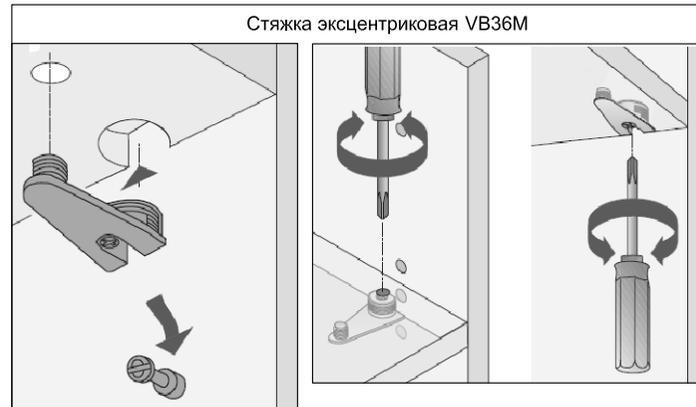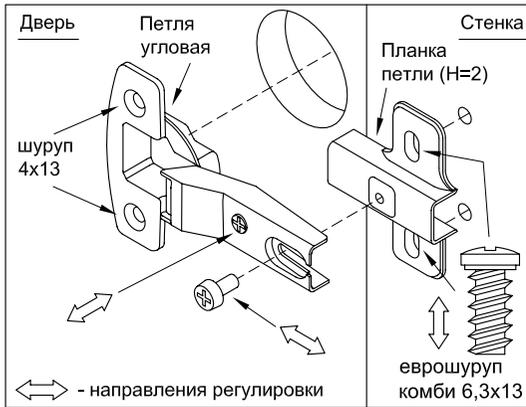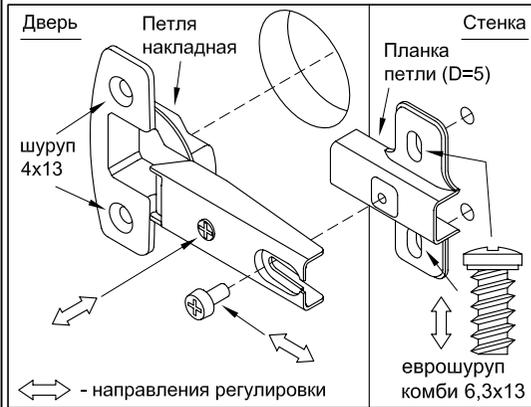

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не рекомендуется:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого.






ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.



Средний срок службы изделий - 20 лет.


За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.

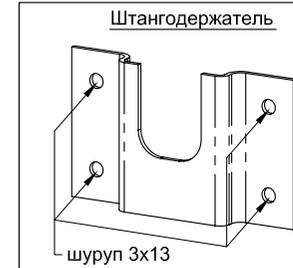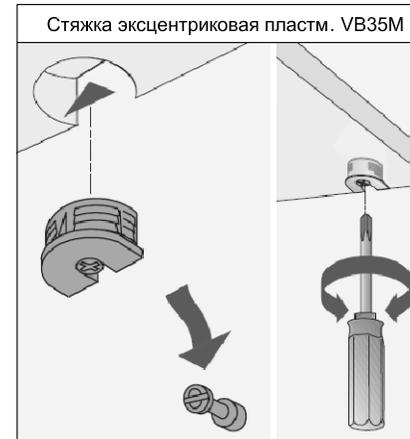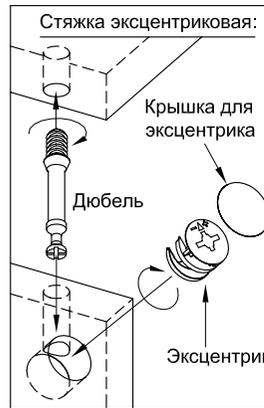


КРЕПЛЕНИЕ РОЛИКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ МЕТАБОКСА К ВЕРТИКАЛЬНЫМ СТЕНКАМ

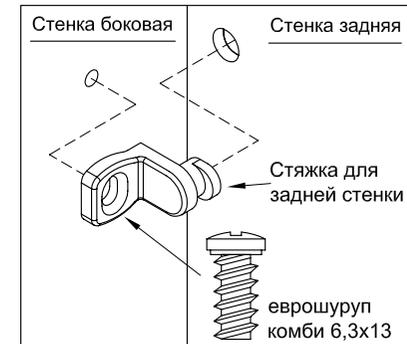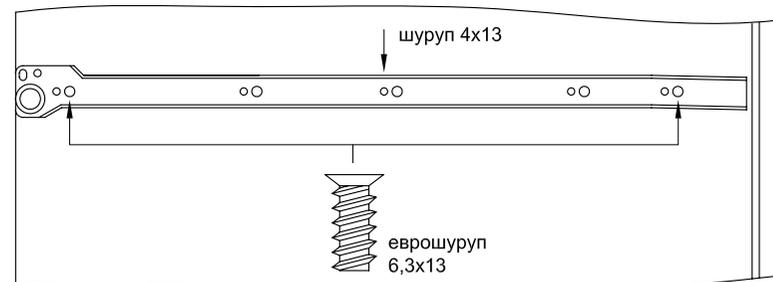

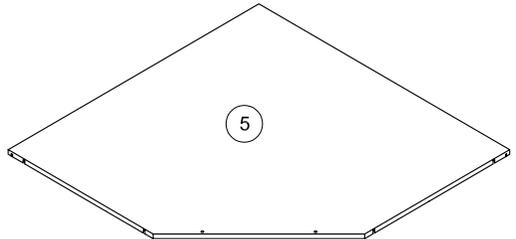


- А - дюбель для стяжки ввинчиваемый
- Б - дюбель для стяжки двухсторонний
- В - роликовая направляющая
- Г - полкодержатель прикручиваемый
- Д - планка петли накладной
- Е - планка петли угловой 45 градусов
- Ж - стяжка для задней стенки
- И - регулировочные отверстия под ножки
- К - отверстия под стяжку для задней стенки
- Л - отверстия под эксцентрик

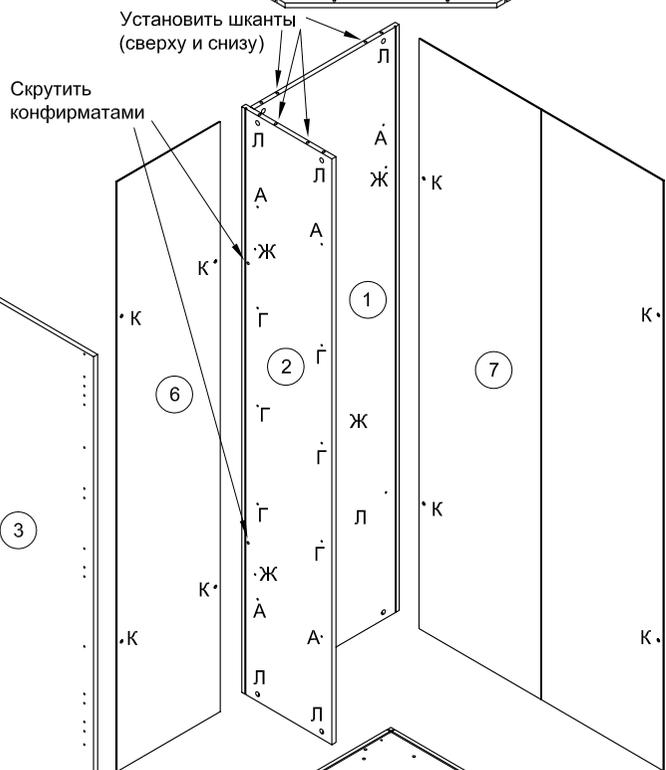

ПРИМЕЧАНИЕ.

При установке задних стенок следите, чтобы в соседних секциях шкафа отверстия (К) были на разной высоте. Иначе совпадут крепежные отверстия стяжек для задней стенки в вертикальных стенках. Чтобы разнести отверстия по высоте просто переверните заднюю стенку вверх ногами.

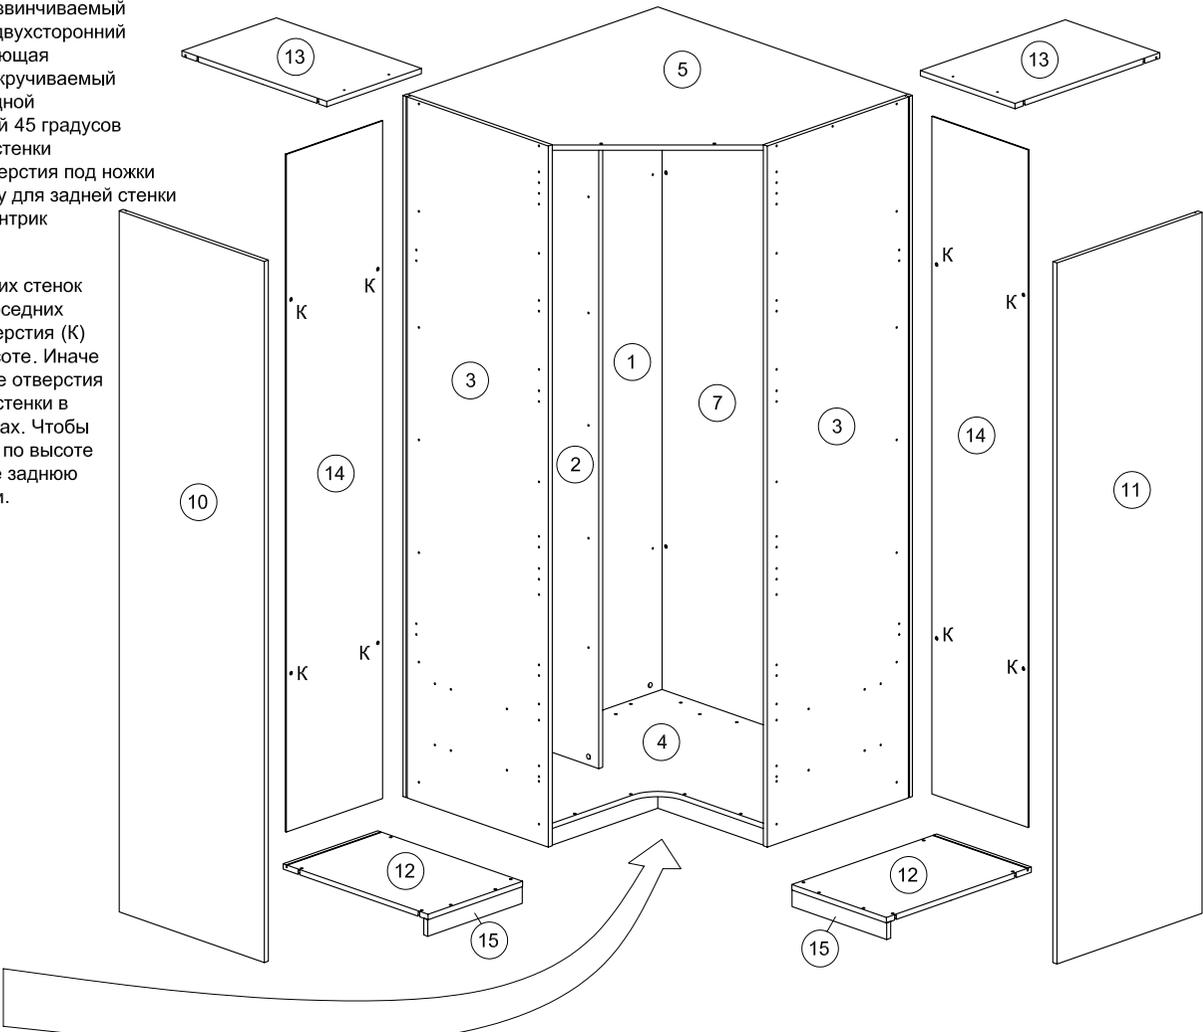


СБОРКА КАРКАСА

Перед сборкой каркаса установите на вертикальные стенки (1,2,3,10,11) следующую фурнитуру: планки петель, дюбели ввинчиваемый и двухсторонний, полкодержатель прикручиваемый, роликовые направляющие, подпятники. Места монтажа указаны на рисунках на страницах 3 и 4. Прикрутите цоколя (8,9,15) к нижним горизонтальным стенкам (4,12). В горизонтальные стенки (4,5,12,13) вставьте стяжки эксцентрикковые VB36M.

Сборку каркаса рекомендуется начинать с центральной части шкафа. Сначала скрутите между собой конфирматами детали (1) и (2). Затем присоедините к ним горизонтальные стенки (4) и (5) при помощи эксцентриков. Вставьте в пазы задние стенки (6) и (7) и закройте их перегородками (3). Зафиксируйте задние стенки стяжками для задних стенок через отверстия К.


Поставьте каркас на ножки и дособерите боковые секции в следующей последовательности: детали (12) -> (14) -> (10,11) -> (13).

После сборки всего каркаса шкафа придайте ему дополнительную жесткость установкой каркасных полок (16,17,18) (см.стр.4). Данные детали крепятся при помощи стяжек эксцентрикковых пластм. VB35M.

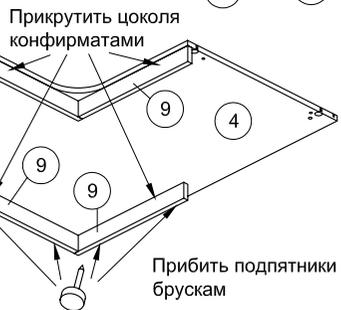

Прикрутить цоколя конфирматами

Прибить подпятники к брускам

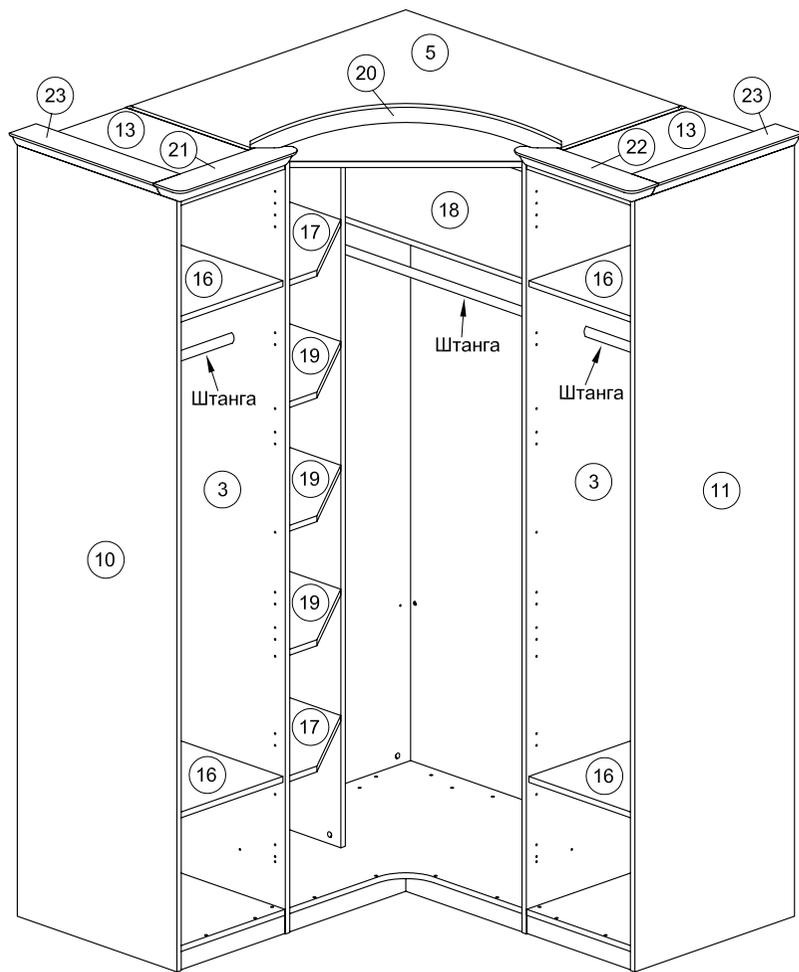

МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО НАПОЛНЕНИЯ ШКАФА, КАРНИЗОВ И ДВЕРЕЙ.

Полки (19) наденьте на полкодержатели прикручиваемые, вкрученные в перегородки.

К вертикальным стенкам прикрутите штангодержатели из расчета, чтобы между верхней горизонтальной стенкой и штангой было расстояние не менее 5 см. В штангодержатели вставьте штанги.

Центральный карниз (20) прикрутить двумя конфирматами к верхней горизонтальной стенке (5). Для монтажа карниза в стенке имеются отверстия диам. 8 мм.

Боковые карнизы (21,22,23) прикрутить к стенкам (13) изнутри шурупами 4x30, по два шурупа на каждый карниз. Для монтажа карнизов данные стенки имеют отверстия диам. 5 мм. Под монтаж карнизов (23) соответствующие отверстия следует досверлить насквозь.

Соберите метабоксы как показано на рисунке и установите их на роликовые направляющие в шкаф.

На двери, которые навешиваются на боковые стенки (10,11), прикрутите накладные петли. На витрину, устанавливаемую на перегородку (3) - угловые петли. С внутренней стороны к витрине прикрутите цоколь (24).

К витрине стеклодержателями прикрутите зеркало. Навесьте двери и витрину на вертикальные стенки и отрегулируйте их положение при помощи регулировок на петлях (см. стр.2). Также отрегулируйте положение накладок метабоксов (см. рис. внизу).

Прикрутите к фасадам ручки.


СХЕМА СБОРКИ МЕТАБОКСА

Прикрутить заднюю стенку ящика к металлической боковине при помощи шурупов 4x13.


Просверлить в ДВП отверстия диам.5 мм и закрепить его на металлических боковинах при помощи крепежа дна ящика

Прикрутить дно ящика к задней стенке при помощи 3 шурупов 4x16, равномерно распределив их по длине.

Прикрутить накладку к металлическим боковинам при помощи еврошурупов (комби). С наружных сторон - 6,3x13, с внутренних - 6,3x11.

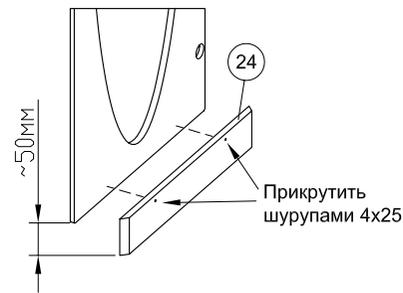


регулировка положения накладки метабокса

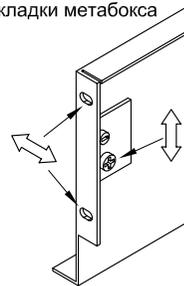

МЕСТА МОНТАЖА ФУРНИТУРЫ

Стенка боковая левая (правая - зеркальное отражение)

Перегорodka

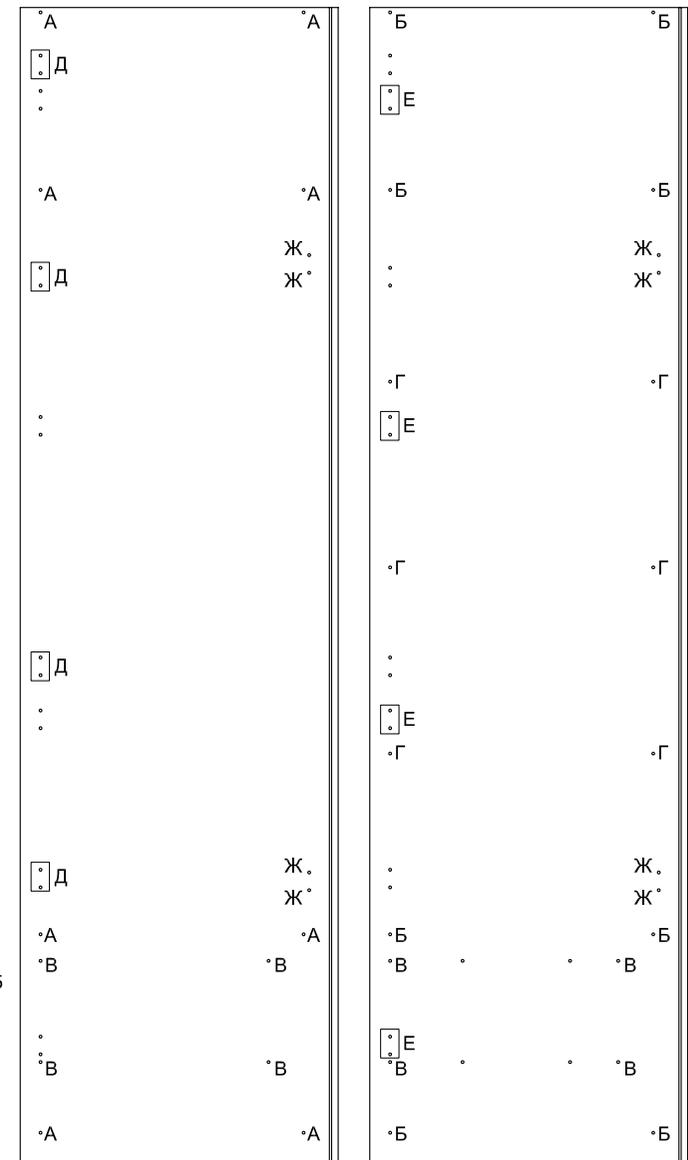

ПРИМЕЧАНИЕ.

При установке задних стенок следите, чтобы в соседних секциях шкафа отверстия (К) были на разной высоте. Иначе совпадут крепежные отверстия стяжек для задней стенки в вертикальных стенках. Чтобы разнести отверстия по высоте просто переверните заднюю стенку вверх ногами.

А - дюбель для стяжки ввинчиваемый
Б - дюбель для стяжки двухсторонний
В - роликовая направляющая
Г - полкодержатель прикручиваемый
Д - планка петли накладной
Е - планка петли угловой 45 градусов
Ж - стяжка для задней стенки