

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектационной ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам монтажа на рисунках. Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил – 24 месяца со дня продажи. За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель ответственности не несет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и в местах воздействия прямых солнечных лучей, ставить на мебель горячие предметы, содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях, держать без необходимости двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей, при перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств ухода за мебелью.

Кровать МН-122-03 из Набора для спальни "ТИФФАНИ"
Длина – 142 см, высота – 220 см, глубина – 62 см

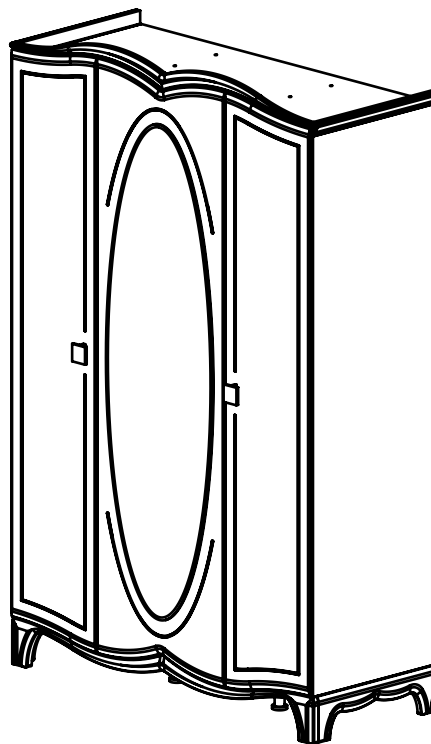

Упаковочные места:

Шкаф для одежды МН-122-03. МЕСТО №1. Фасады. Зеркало.


Шкаф для одежды МН-122-03. МЕСТО №2. Фасады.

Шкаф для одежды МН-122-03. МЕСТО №3. Корпус.


Шкаф для одежды МН-122-03. МЕСТО №4. Корпус.






Шкаф для одежды МН-122-03. МЕСТО №5. Фасады.

Шкаф для одежды МН-122-03. МЕСТО №6. Фурнитура.

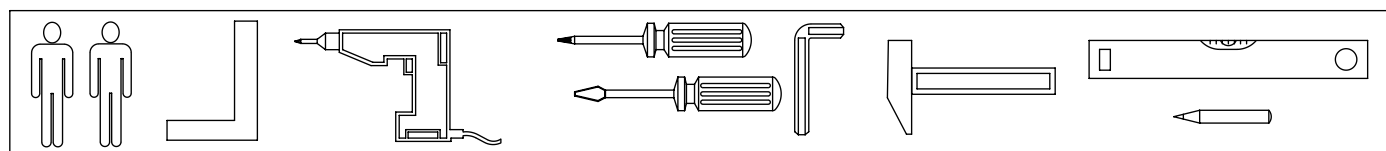


Поз.	Обозн-ие	Наименование	К-во	Длина	Ширина	Толщина
1	122.108	Дверь	1	2045	596	16
2	122.109	Дверь	2	2044	396	16
3	122.110	Карниз	1	1422	120	22
4	122.111	Ножка	1	1410	209	28
5	122.112-0	Ножка	1	561	160	22
6	122.112-1	Ножка	1	561	160	22
7	122.123	Карниз	2	567	45	22
8	122.205	Стенка вертикальная	1	1924	580	16
9	122.214	Стенка вертикальная	1	1843	579	16
10	122.215	Стенка вертикальная	1	1843	579	16
11	122.216	Стенка вертикальная	1	1924	580	16
12	122.305	Стенка горизонтальная	1	1366	579	16
13	122.306	Стенка горизонтальная	1	1366	579	16
14	122.307-0	Полка	2	376	542	16
15	122.307-1	Полка	1	435	542	16
16	122.307-2	Полка	1	523	542	16
17	122.308	Полка	3	374	542	16
18	122.403-0	Ребро	1	523	430	16
19	122.403-1	Ребро	1	435	430	16
20	122.404	Цоколь	1	1366	120	16
21	122.410	Брусак	1	580	120	16
22	122.803-0	Стенка задняя	1	1857	445	3
23	122.803-1	Стенка задняя	1	1857	386	3
24	122.803-2	Стенка задняя	1	1857	529	3
25	122.901	Зеркало	1	1700	500	4

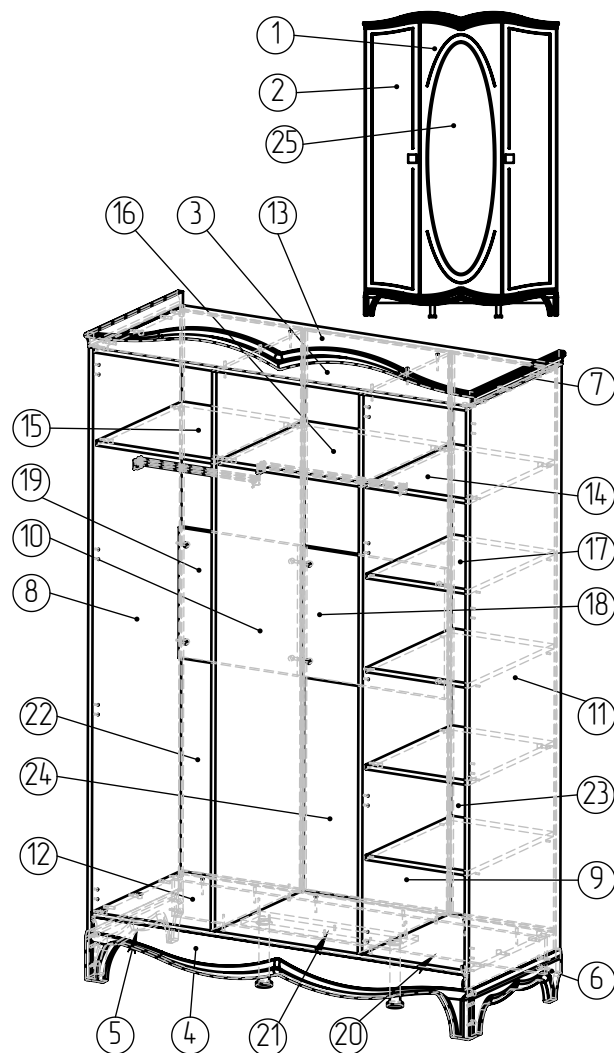

Обозн	Вид	Наименов.	К-во	Обозн	Вид	Наименов.	К-во	Обозн	Вид	Наименов.	К-во	Обозн	Вид	Наименов.	К-во
A	 15/25	Эксцентрик	44	I	 S=4	Ключ к конфигу-мату	1	Q		Уголок 40x40	12	Y	 3x13	Шуруп	16
B		Дюбель	32	J	 7x50	Конфирмат	12	R		Стабили-затор	36	Z	 3x20	Шуруп	36
C		Дюбель двухсто-ронний	6	K		Полкодер-жатель	12	S		Ручка №52	2	AA	 4x13	Шуруп	74
D		Заглушка к эксцен-трику	38	L		Штанго-держатель	4	T	 19мм x 5м	Лента двух-сторонняя самокл.	1	AB	 4x30	Шуруп	6
E	 накладная	Петля Hettich	8	M	 L=430	Штанга	1	U	 8x35	Шкант	10	AC		Заглушка к конфи-мату	6
F	 полунакладная	Петля Hettich	5	N	 L=522	Штанга	1	V		Клин регулиро-вочный	4				
G	 D=5	Планка Hettich	8	O		Ножка	2	W		Заглушка отверстия	12				
H	 D=3	Планка Hettich	5	P		Подпятник	6	X		Амортиза-тор	6				

1

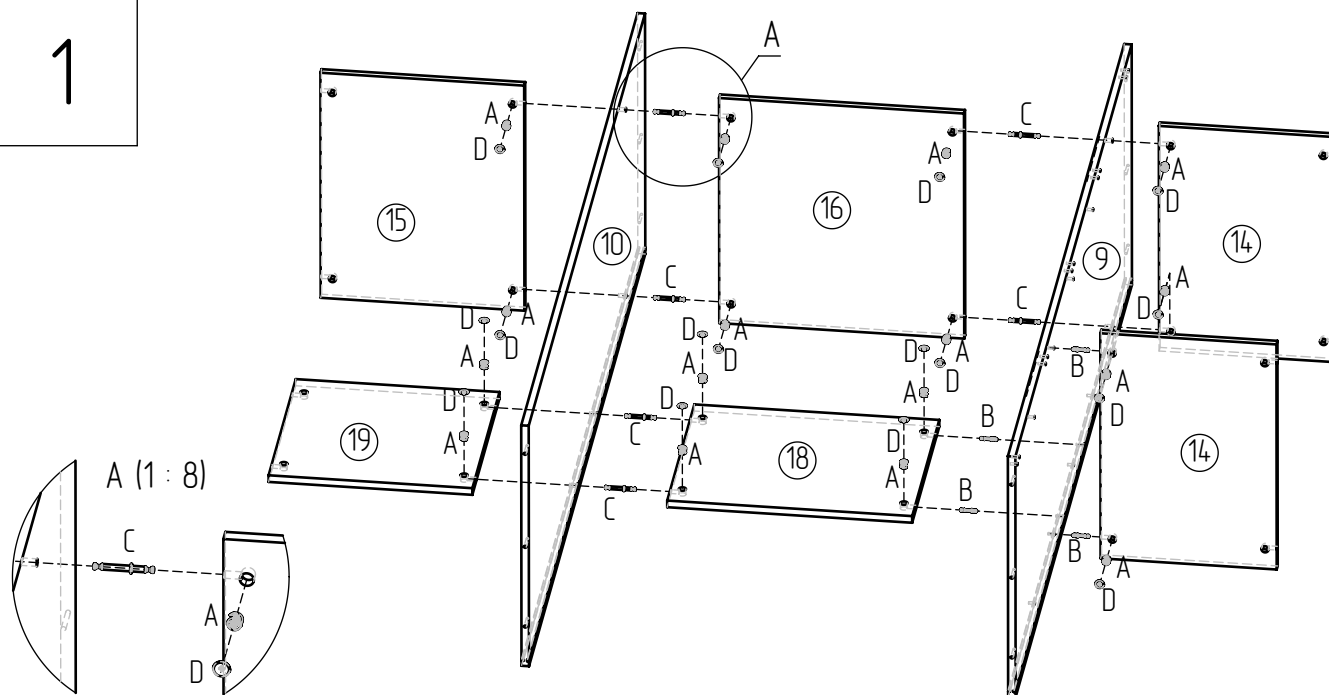

A x 16



B x 4




C x 6



D x 16

2

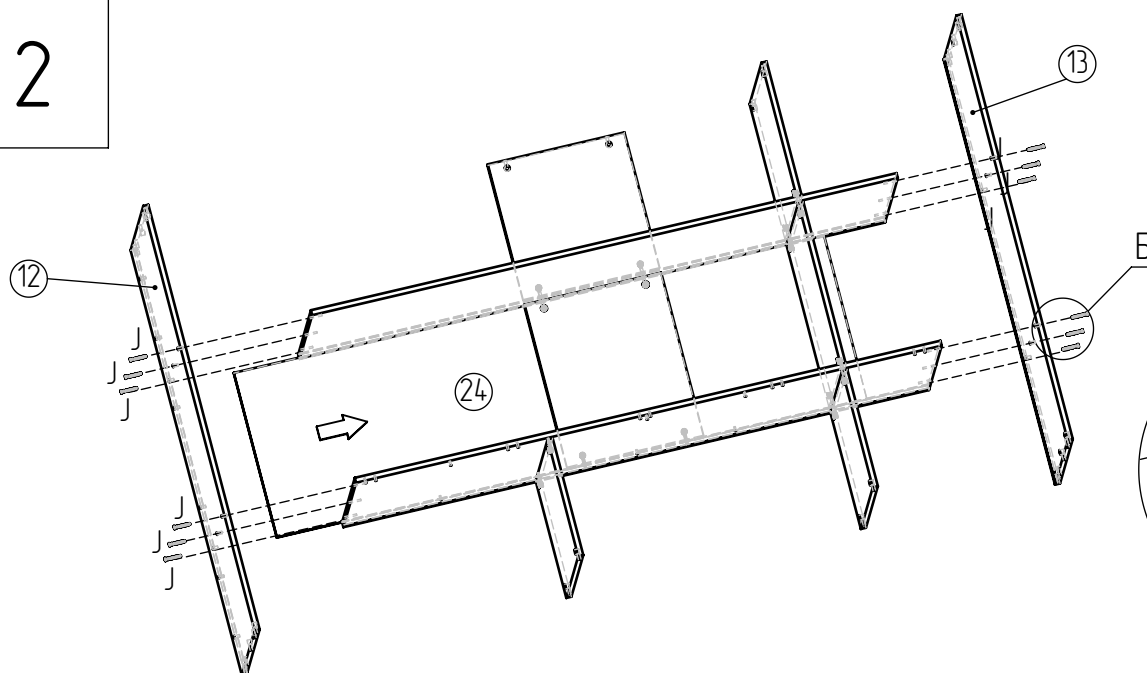


I x 1



J x 12

3

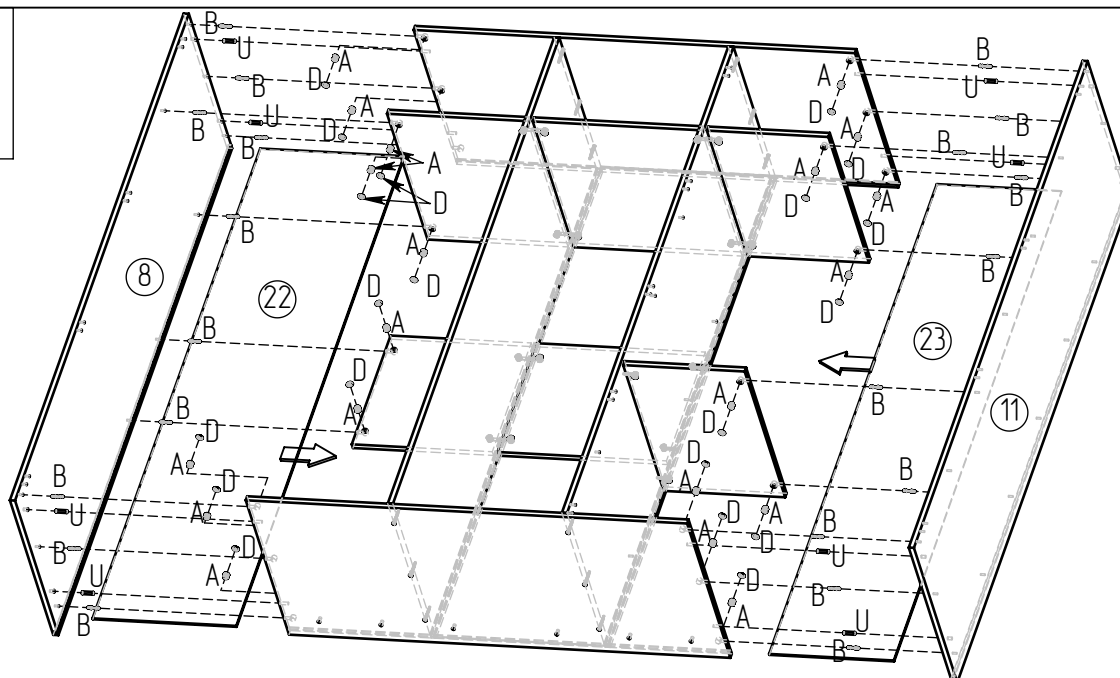

A x 20



B x 20





D x 20




U x 8

4

Т
Увеличено

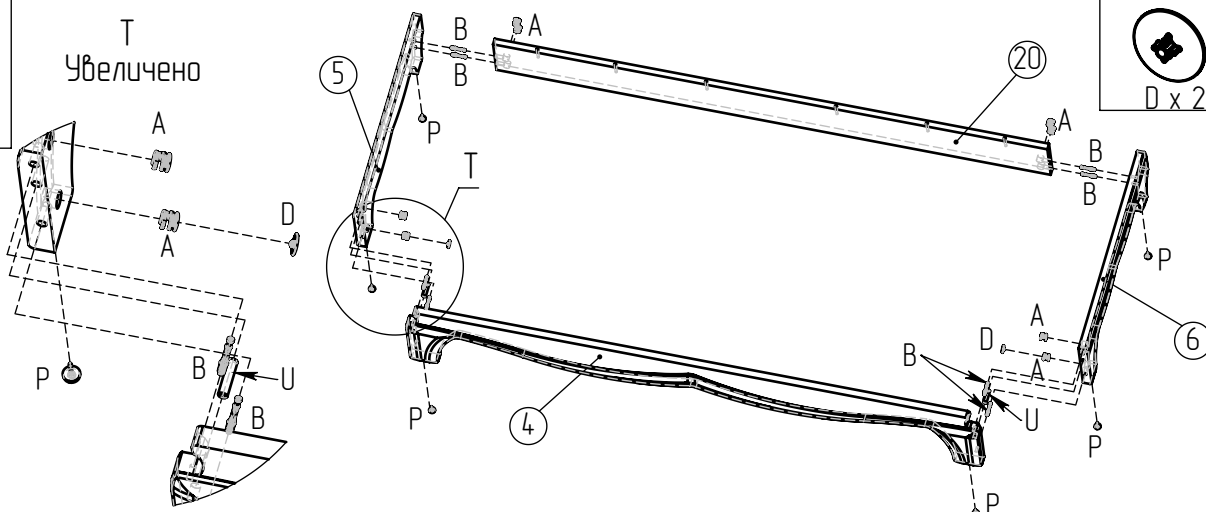

5



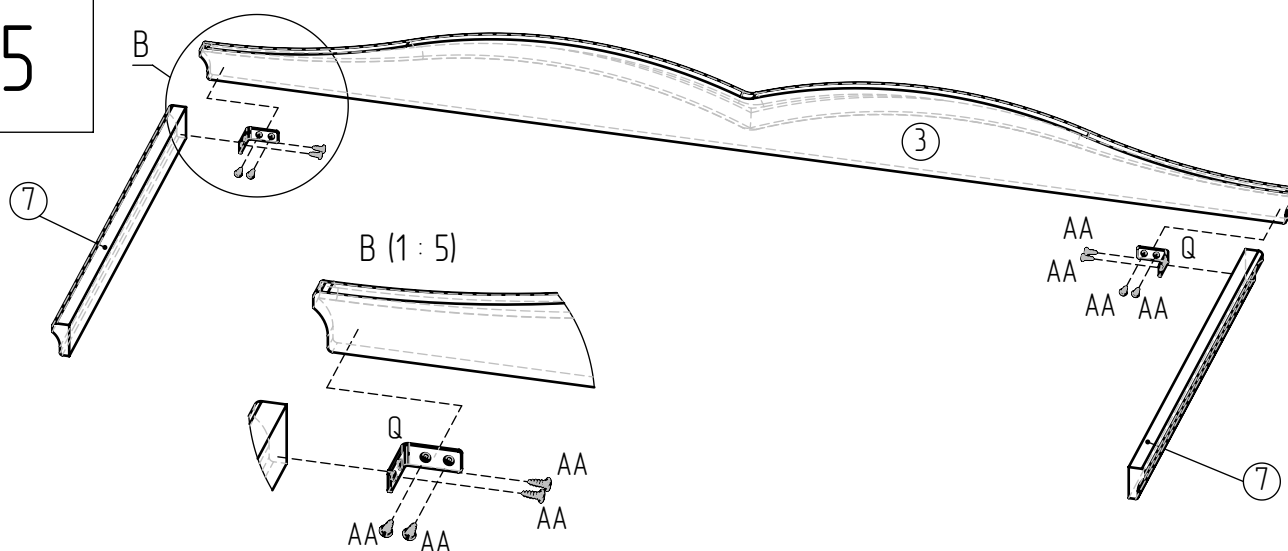


6

Выровнять

Отцентрировать

Выровнять

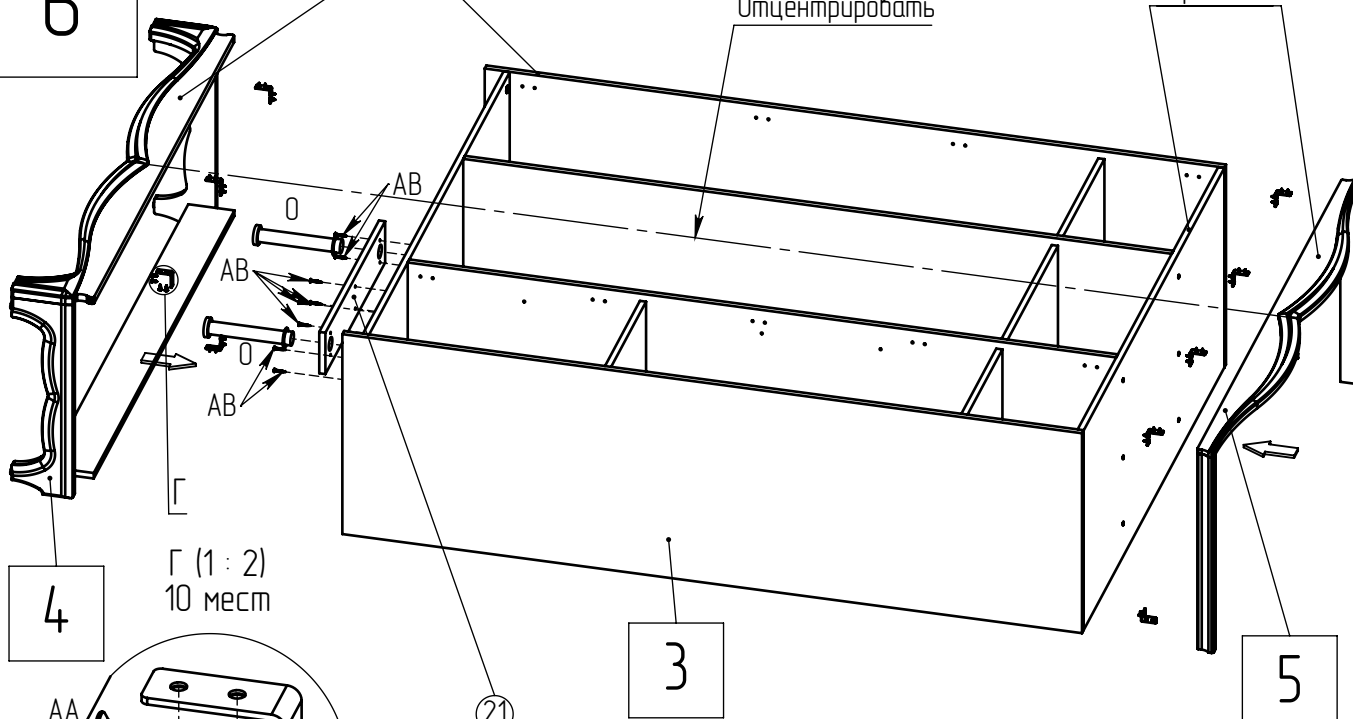


4

Г (1 : 2)
10 мест

3

5

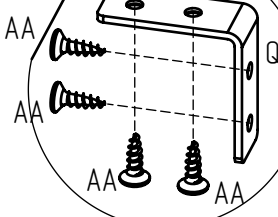

Внимание! При соединении узла 3 с узлом 4 сначала вкрутить конфирматы J (7x50 – 6 шт) (на схеме не показаны) через отверстия в полу шкафа, а затем прикрутить уголок металлический 40x40 (Q – 4 шт). Конфирматы закрыть заглушками конфирмата (AC – 6 шт).

7

Д (1 : 5)




A = B



R x 36




Z x 36

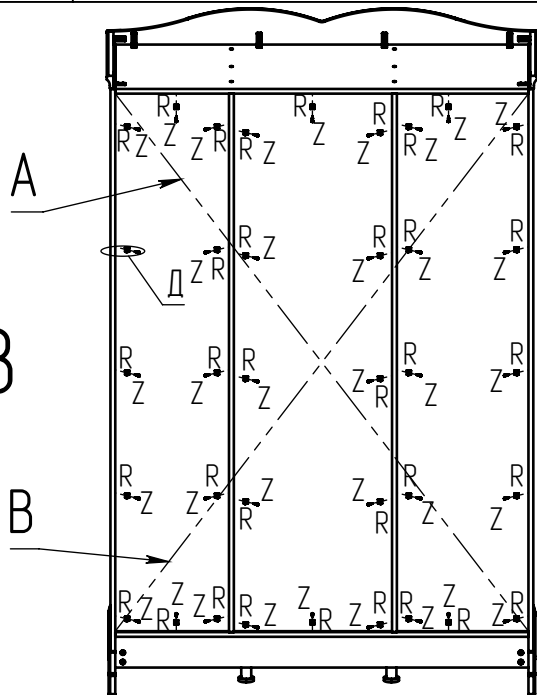

8

Е (1 : 5)
4 места

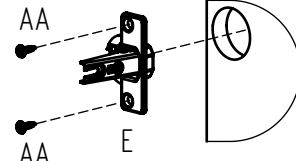

Досверлить насквозь
сверлом 5 мм

x 2



E x 8



S x 2



AA x 16

9





F x 5



AA x 20


Ж (1 : 5)
5 мест

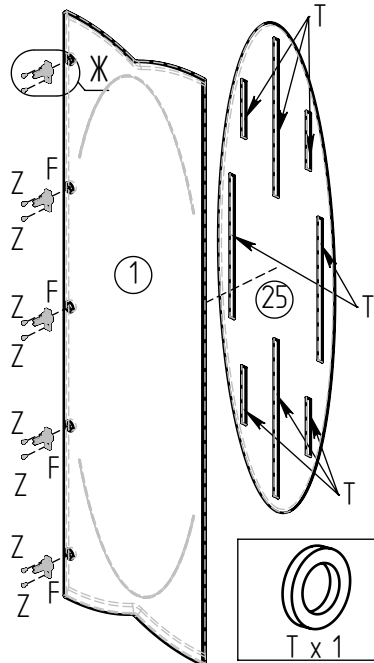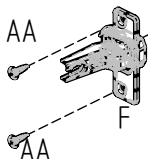


T x 1

10

Л (1 : 4)

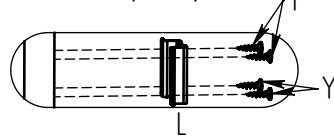

И (1 : 5)

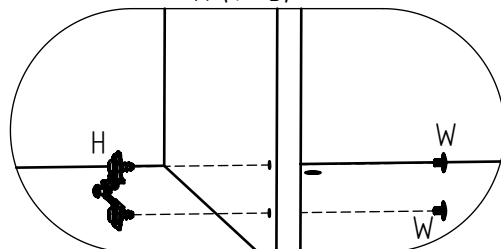

G x 8



H x 5



K x 12



L x 4



M x 1



N x 1



W x 10




X x 6



Y x 16

Для выравнивания шкафа по горизонтали
воспользоваться клином регулировочным

11




V x 4

8

9

10

8

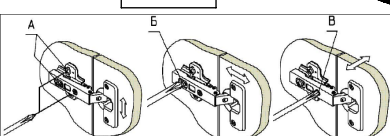

55mm min

