

## Трехмерная регулировка петель

### Шаг 2


Слегка ослабить крепежные винты монтажной планки, вывернуть по высоте позицию двери. Затянуть крепежные винты

Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затянуть крепежный винт.


Винт повернуть вправо - наложение двери уменьшается (-).  
Винт повернуть влево - наложение двери увеличивается (+).

#### Петля накладная Hettich

крепить при помощи шурупов 4x13

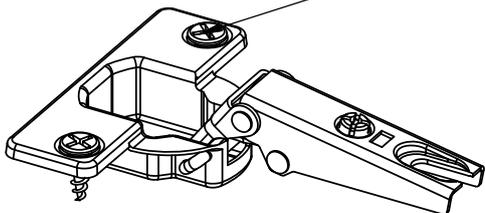


#### Планка Hettich петли D=5 с винтами

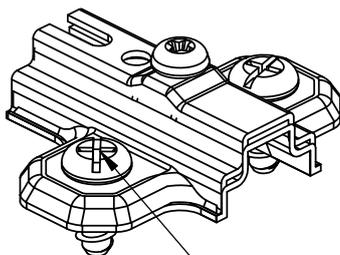


крепить при помощи Шурупов (Евро) 6.3x13 Комби




#### Регулировка высоты

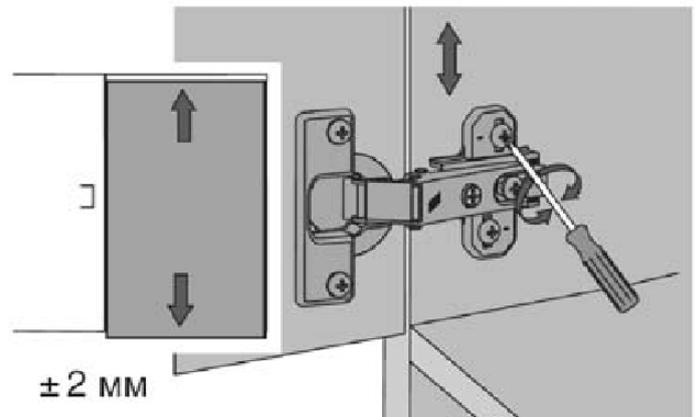


#### Регулировка глубины

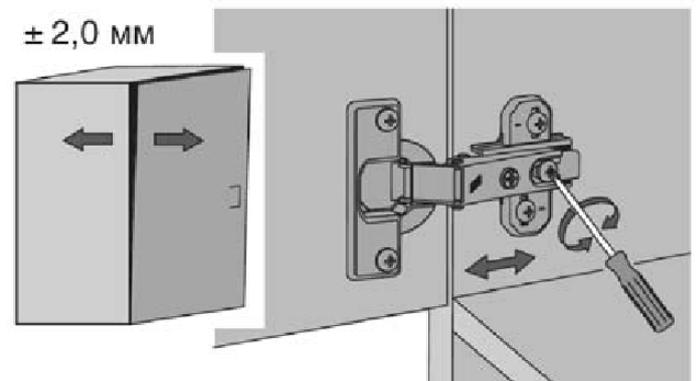

#### Регулировка наложения

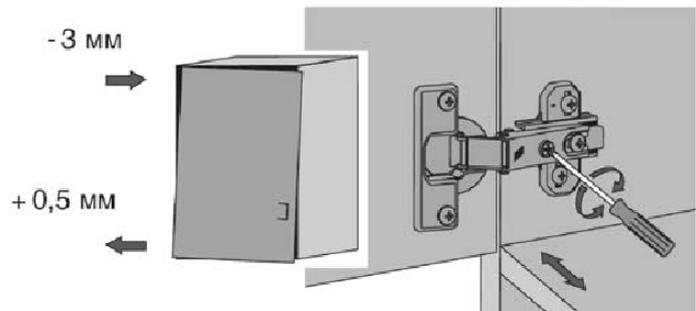

#### Кронштейн газовый 80N

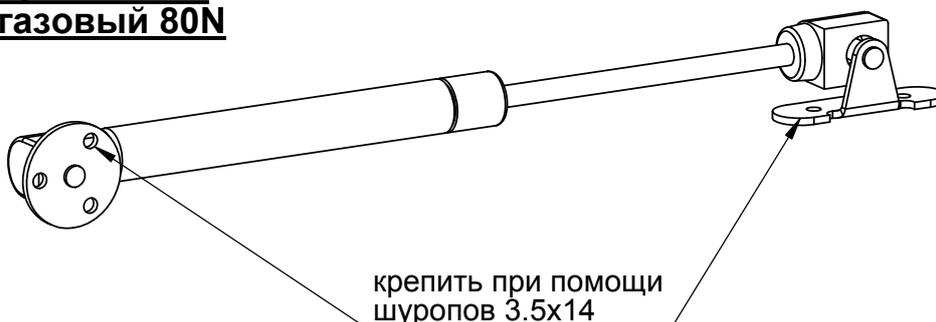

крепить при помощи шурупов 3.5x14

ООО "Мебель-Неман" 230015, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25, www.mebel-neman.by

### Сундук СК-1 из Набора для жилой комнаты "ТЕДДИ"

Длина - 69 см, высота - 44 см, глубина - 40 см

#### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектующей ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки.

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания.

Все соединения должны быть затянуты должным образом, и ни один из соединительных элементов не должен быть свободным. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Используйте только ту фурнитуру, указанную производителем.

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не рекомендуется:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотопливаемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;

3. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка не более 50 кг

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

Средний срок службы изделий - 20 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недочеты комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.

#### ПОРЯДОК СБОРКИ


Перед началом сборки изделия следует:

- набить подпятники по 2 шт. на боковые стенки
- вставить шканты в соответствующие отверстия  $\phi 8 \nabla 23$  мм
- прикрутить дюбеля и полкодержатели прикручиваемые в соответствующие отверстия  $\phi 5 \nabla 13$  мм
- вставить эксцентрики в соответствующие отверстия  $\phi 15 \nabla 13$  мм

По окончании сборки следует:

- установить полки на полкодержатели прикручиваемые
- вставить заглушки конфирматов и эксцентриков
- протереть необразивным мыльным раствором


"Сакура"  
Декор Д0

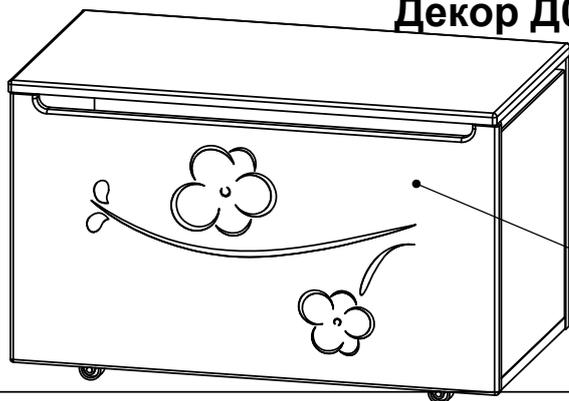


215.131-1  
686x386

215.131-0  
686x386

"Розалия"  
Декор Д1

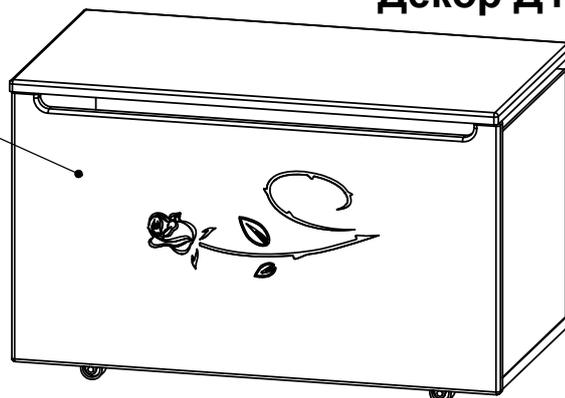


Фурнитура	Ед. изм	Кол-во
Петля накладная Hettich	ШТ	2
Планка Hettich петли D=5 с винтами	ШТ	2
Колесо опора (Ролик А)	ШТ	4
Кронштейн газовый 80N	ШТ	1
Дюбель эксцентрика	ШТ	10
Эксцентрик на плиту 16	ШТ	10
Заглушка эксцентрика (белый)	ШТ	10
Конфирмат 7x50	ШТ	4
Ключ для конфирмата	ШТ	1
Шкант 8x35	ШТ	12
Шуруп 4x13	ШТ	9
Шуруп 4x16	ШТ	8
Шуруп (Евро) 6.3x13	ШТ	4
Амортизатор мебельный	ШТ	2

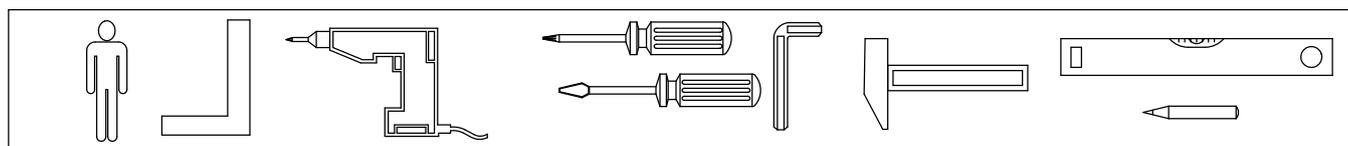


Поз.	Деталь	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	Коробка-19	1	870	1045	Картон 1050x2000	
2	215.321	1	678	350	ДСП-16	Стенка горизонтальная
3	215.214	1	386	680	ДСП-16	Стенка вертикальная
4	215.215	2	350	350	ДСП-16	Стенка вертикальная
5	215.132	1	686	392	МДФ-16	Крышка

Поз.	Деталь	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	Коробка-45	1	730	1050	Картон 1050x2000	
2	215.131	1	686	386	МДФ-16	Стенка вертикальная

**Дюбель эксцентрика**

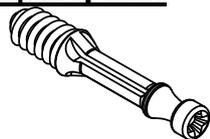





**Шкант 8x35**

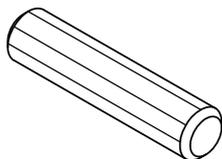


**Заглушка эксцентрика**



**Эксцентрик**

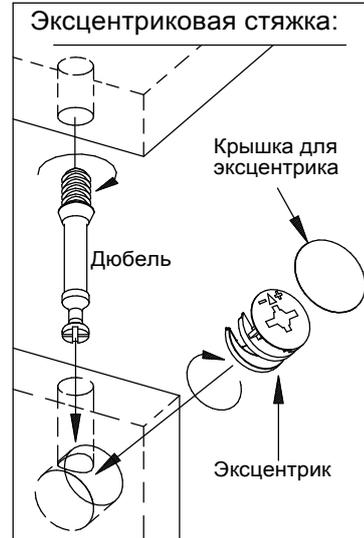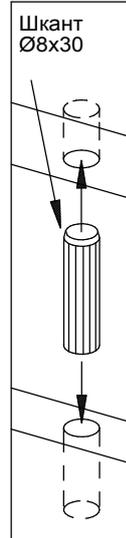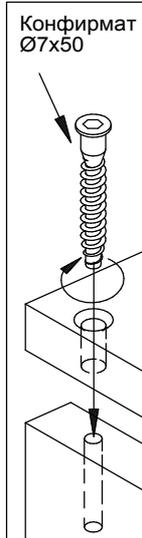
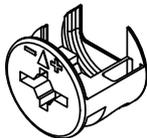


**Ролик А**

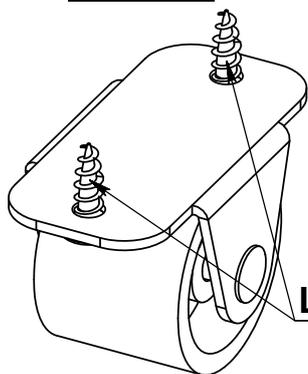

**Шуруп 4x13**

**Конфирмат**

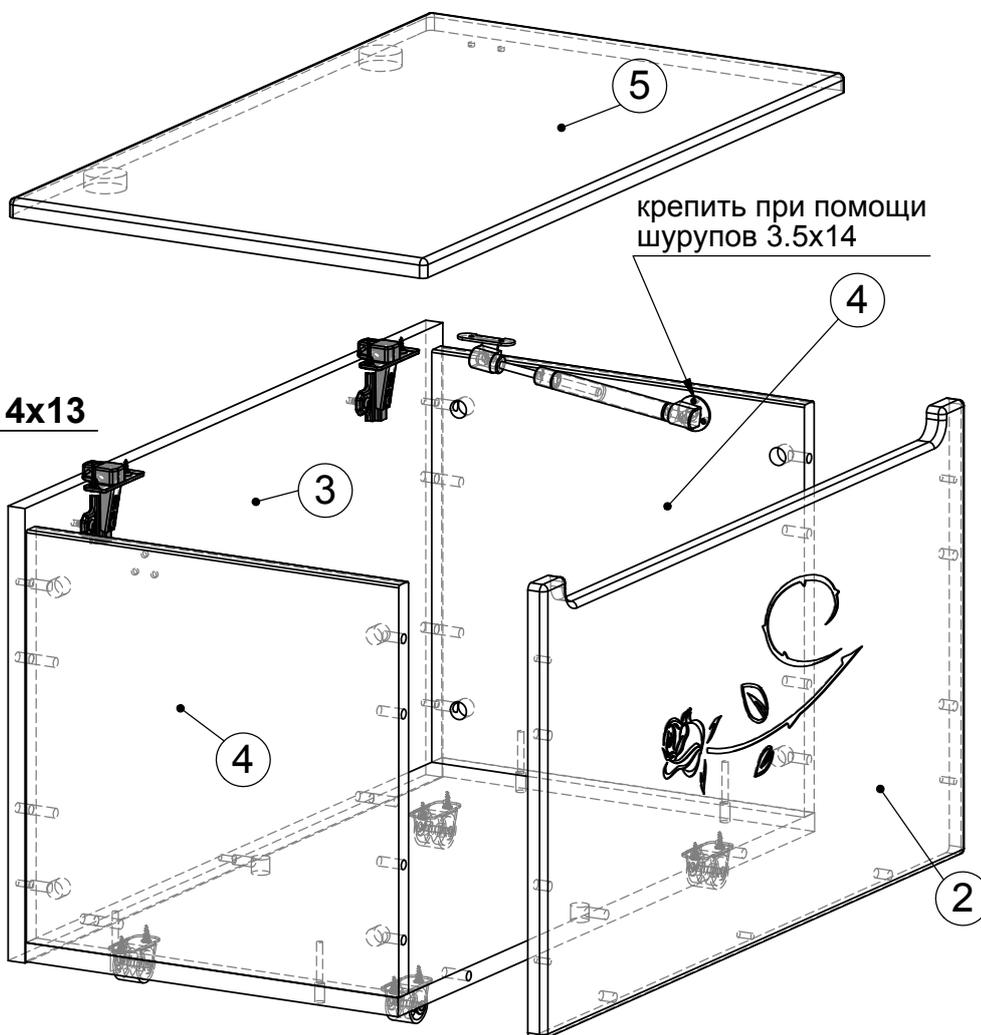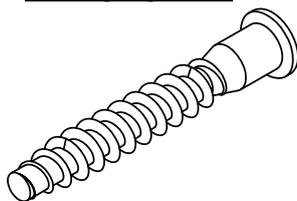

Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Кромка/Паз	Примечание
1	215.321	0	1	678	350	ДСП-16	1,2,3,4	Стенка горизонтальная
2	215.131	1	1	686	386	МДФ-16		Стенка вертикальная
3	215.214	0	1	386	680	ДСП-16	1,2,3,4	Стенка вертикальная
4	215.215	0	2	350	350	ДСП-16	1(П2)	Стенка вертикальная
5	215.132	0	1	686	392	МДФ-16		Крышка