

ЛИСТ-1 ЛИСТОВ-3




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-2 ЛИСТОВ-3


ВИД КОМОДА СЗАДИ

Перед монтажом стабилизаторов
обязательно обеспечить прямые углы (см.рисунок) !!!

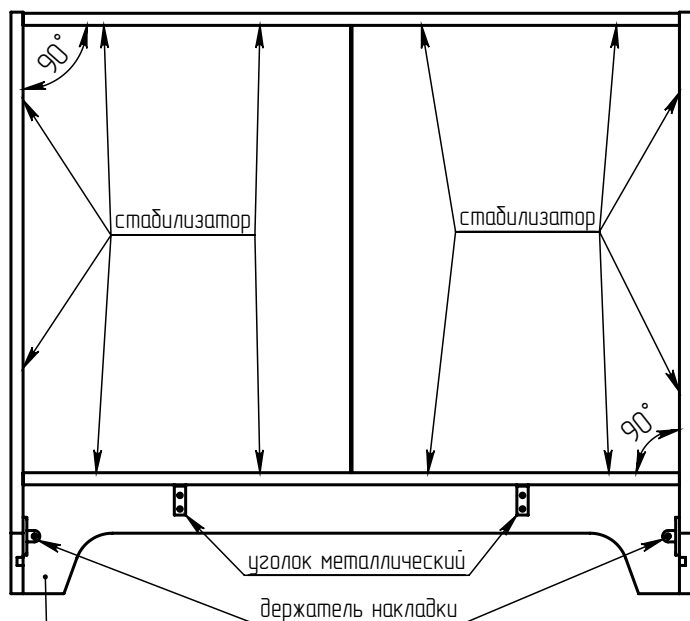


1


Крышку прикрутить шурупами 4х30 изнутри.
!!! Осторожно закручивать шуруп, чтобы он
не вышел наружу. Головка шурупа не должна
утапливаться в ДСП, а выступать на 1-3 мм
в полностью закрученном состоянии !!!

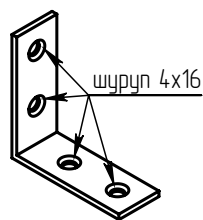

уголок металлический

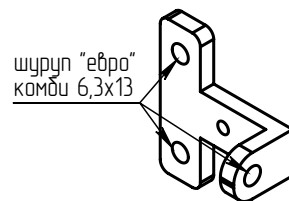

держатель наклейки




стабилизатор



шуруп "евро" комби 6,3х13



ВИД КОМОДА СНИЗУ

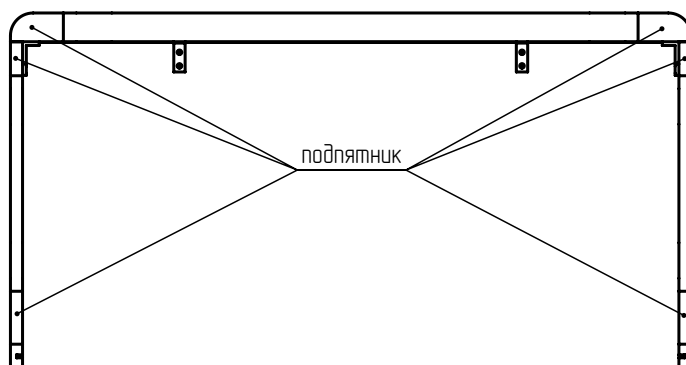

подтягивающий




шуруп "евро" 6,3х13

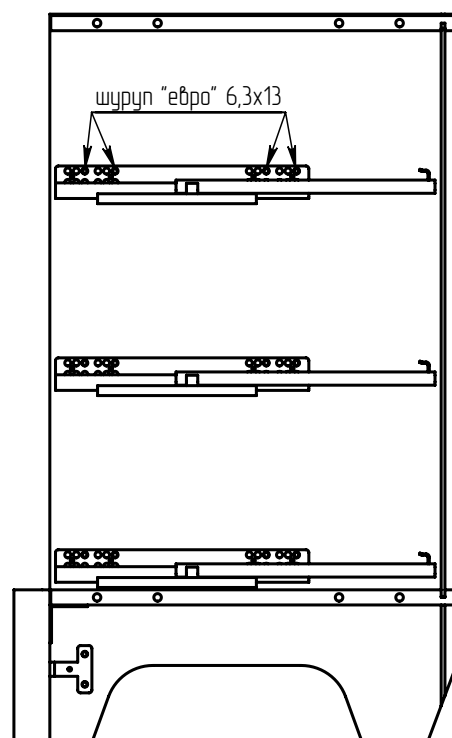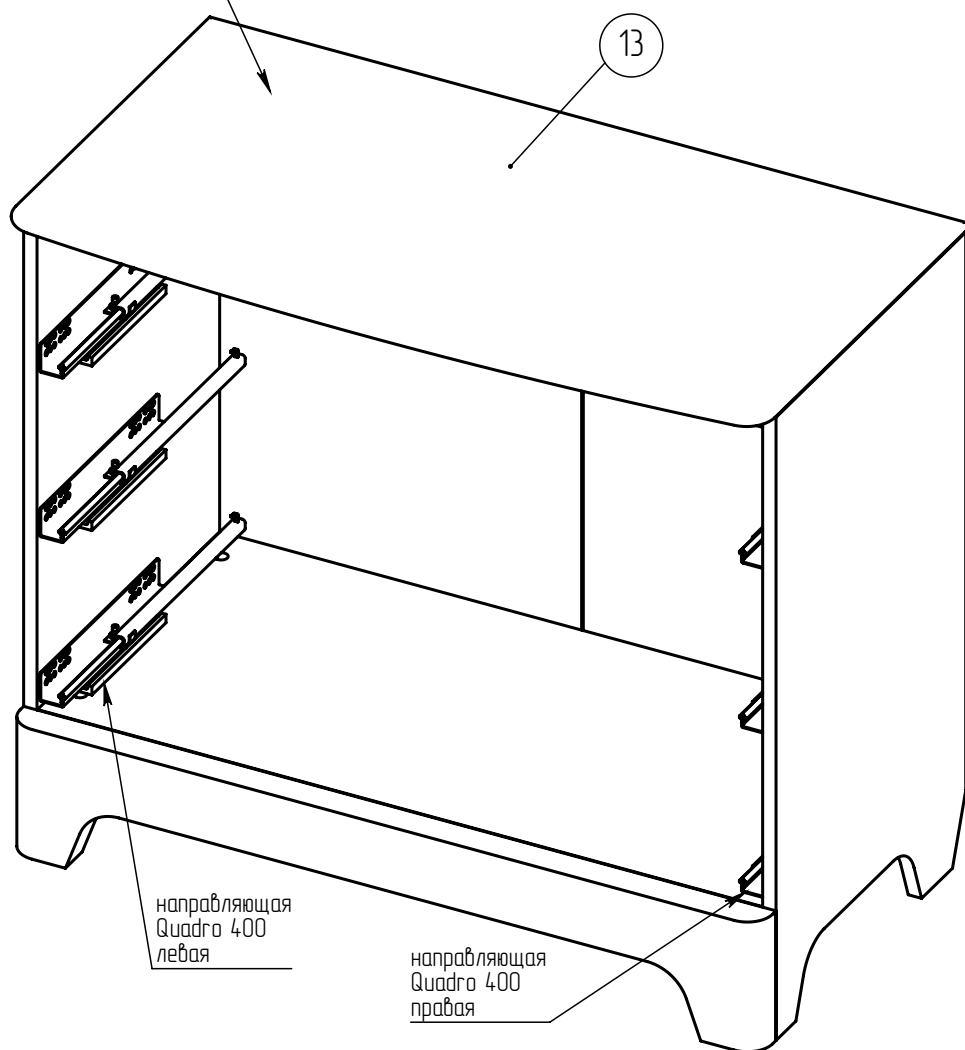

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-3 ЛИСТОВ-3

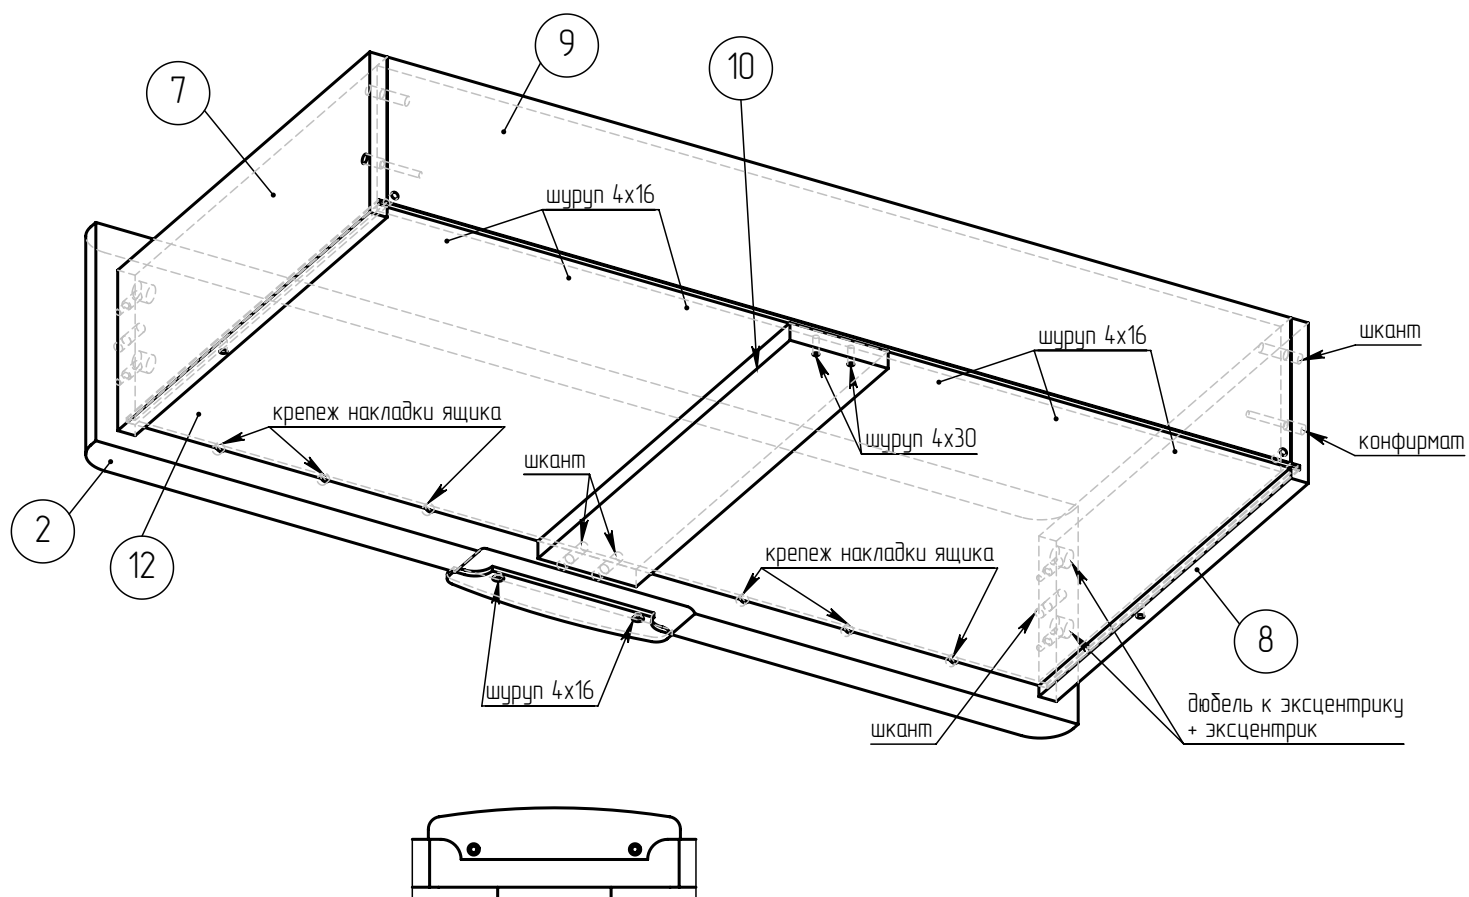

вращением колеса
отрегулировать положение
ящика по высоте

