


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-1 ЛИСТОВ-3

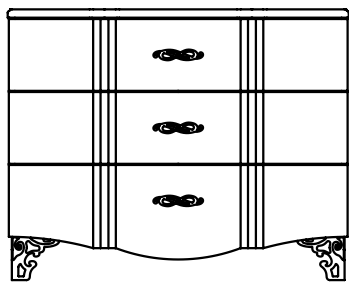

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, сверить комплектность деталей со спецификациями, проверить наличие необходимой фурнитуры и изучить рисунки ее монтажа.

Сборку следует производить на ровной горизонтальной поверхности, застелив ее тканью или бумагой, чтобы не допустить царапин на деталях.

Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил - 24 месяца со дня продажи. За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель ответственности не несет.

ПЕРЕД СБОРКОЙ С ДЕТАЛЕЙ
ИЗ ПЛИТЫ МДФ (ГЛЯНЦЕВЫХ)
СНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и в местах воздействия прямых солнечных лучей, ставить на мебель горячие предметы, содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях, держать без необходимости двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей, при перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств ухода за мебелью.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Материал
1	025.104	Накладка	1	896	250	МДФ-(16+10)
2	025.106	Накладка	2	896	190	МДФ-(16+10)
3	025.202	Стенка	1	579	430	ДСП-16
4	025.202-1	Стенка	1	579	430	ДСП-16
5	025.304	Стенка	1	864	429	ДСП-16
6	025.305	Крышка	1	902	463	МДФ-22
7	025.411	Брусек	1	864	90	ДСП-16
8	025.506	Стенка	3	400	150	ДСП-16
9	025.506-1	Стенка	3	400	150	ДСП-16
10	025.507	Стенка	3	824	135	ДСП-16
11	025.508	Брусек	3	400	90	ДСП-16
12	025.803	Дно	3	838	399	ДВП-3Б
13	025.804	Стенка	2	438	569	ДВП-3Б

Наименование фурнитуры	Ед. изм.	Комод МН-025-06
Направляющая Quadro 400 левая	шт.	3
Направляющая Quadro 400 правая	шт.	3
Эксцентрик для плиты 16 мм	шт.	20
Дюбель к эксцентрику	шт.	20
Заглушка эксцентрика (белая)	шт.	20
Конфирмат Ø7x50	шт.	12
Шкант Ø8x35	шт.	14
Стабилизатор	шт.	8
Ручка София	шт.	3
Винт для ручки M4x22	шт.	6
Ножка София	шт.	4
Шуруп "евро" Ø6,3x13	шт.	24
Шуруп Ø4x40	шт.	6
Шуруп Ø4x30	шт.	3
Шуруп Ø4x16	шт.	34
Шуруп Ø3x20	шт.	8
Гвозди	шт.	6
Крепёж накладки ящика	шт.	18
Ключ к конфирмату	шт.	1
Амортизатор мебельный	шт.	12
Соединитель ДВП	м.п.	0,56

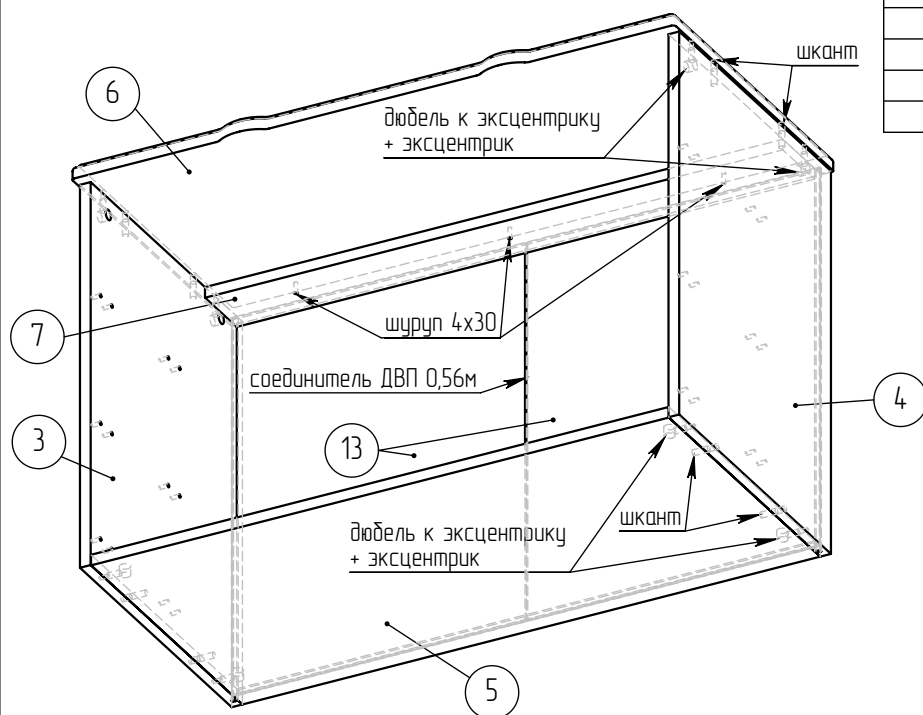


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-2 ЛИСТОВ-3

ВИД КОМОДА СЗАДИ

Перед монтажом стабилизаторов
обязательно обеспечить прямые
углы в комод (см. рисунок) !!!





шуруп "евро" 6,3х13



шуруп 3х20



стабилизатор

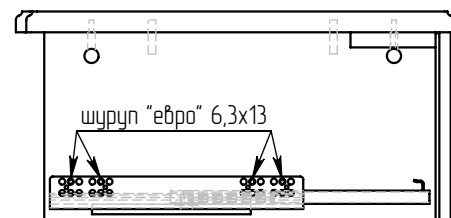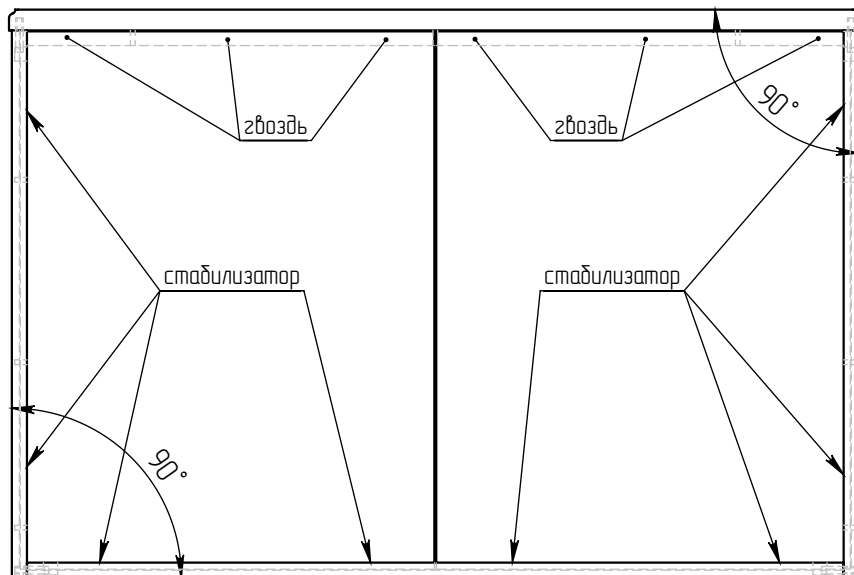


шуруп "евро" 6,3х13

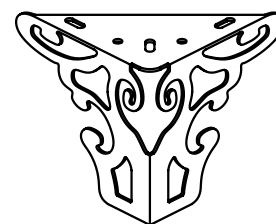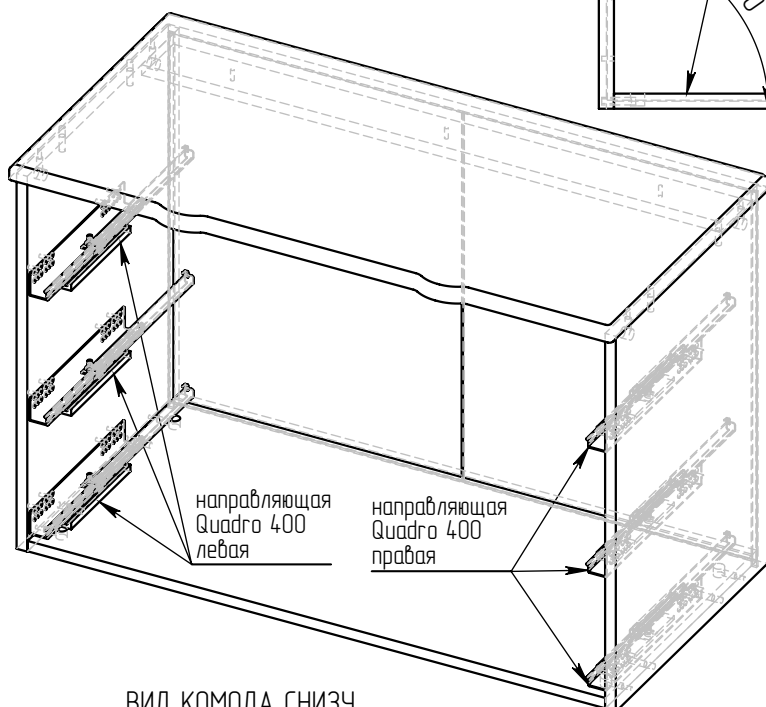

ножка София

ВИД КОМОДА СНИЗУ

Монтаж ножек

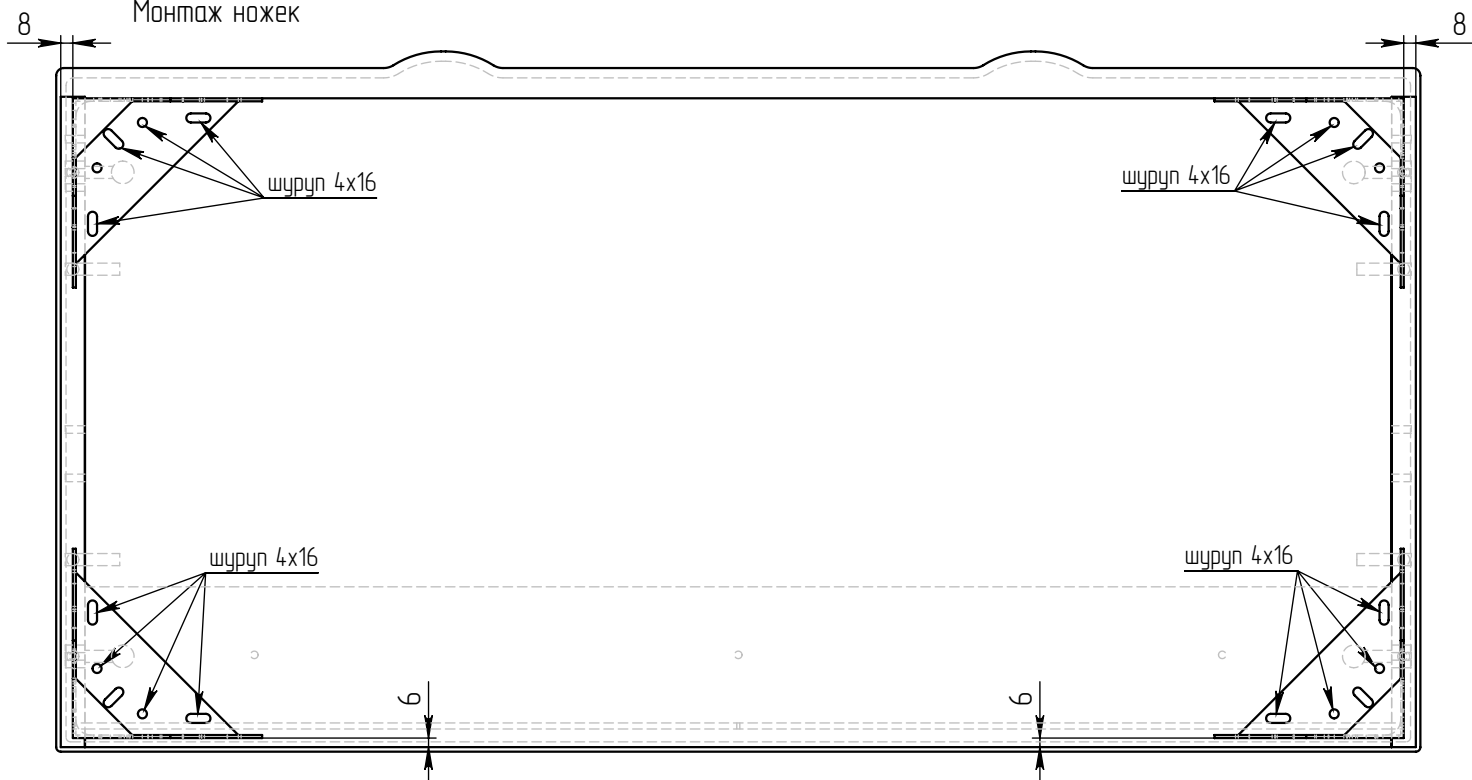

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-3 ЛИСТОВ-3

ВНИМАНИЕ!
Для монтажа ручки использовать винты М4х22,
а не винты из упаковки ручки.

