


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-1 ЛИСТОВ-4

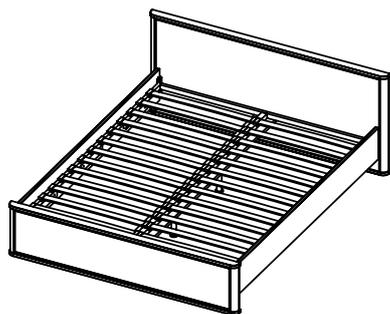

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, сверить комплектность деталей со спецификациями, проверить наличие необходимой фурнитуры и изучить рисунки ее монтажа.

Сборку следует производить на ровной горизонтальной поверхности, застелив ее тканью или бумагой, чтобы не допустить царапин на деталях.

Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил - 24 месяца со дня продажи. За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель ответственности не несет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и в местах воздействия прямых солнечных лучей, ставить на мебель горячие предметы, содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях, держать без необходимости двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей, при перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств ухода за мебелью.


Комплект деталей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Материал
1	021.402	Брусok	2	1770	60	ДСП-22
2	021.403	Брусok	2	1704	60	ДСП-22
3	021.404	Спинка	1	710	1660	ДСП-16
4	021.405	Спинка	1	339	1660	ДСП-16
5	021.406	Спинка	1	315	1594	ДСП-16
6	021.407	Царга	2	242	2000	ДСП-22
7	021.408	Брусok	1	150	1984	ДСП-22
8	021.409	Стенка	3	722	260	ДСП-16
9	021.411	Брусok	3	339	90	ДСП-16
10	021.412	Брусok	6	300	60	ДСП-22
11	021.417	Брусok	2	722	90	ДСП-16
12	021.601-3	Брусok	2	722		Профиль МДФ-50x50
13	021.601-4	Брусok	2	339		Профиль МДФ-50x50
14	021.602-6	Брусok	1	1660		Профиль МДФ-12x16
15	021.602-7	Брусok	2	1594		Профиль МДФ-12x16

Комплект фурнитуры

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Ножка для кровати	шт.	2
Подпятник	шт.	12
Крючок левосторонний	шт.	2
Крючок правосторонний	шт.	2
Элемент опорный для крючка	шт.	4
Соединитель центральный	шт.	2
Уголок соединителя центрального	шт.	2
Эксцентрик для плиты 16 мм	шт.	14
Дюбель к эксцентрику	шт.	14
Заглушка эксцентрика (дуб Амари)	шт.	14
Конфирмат Ø7x40	шт.	12
Шкант Ø8x35	шт.	20
Стяжка межблочная Ø5x29	шт.	4
Шайба 6x22x2	шт.	12
Шуруп "евро" Ø6,3x13	шт.	24
Шуруп "евро" Ø6,3x25	шт.	12
Шуруп Ø4x40	шт.	10
Шуруп Ø4x30	шт.	27
Шуруп Ø4x16	шт.	6
Шуруп Ø3x25	шт.	18
Ключ к конфирмату	шт.	1
Основание для кровати 1600x1960мм	шт.	1


Прикрутить бруски к торцам спинки шурупами 3x25, предварительно просверлив в брусках отверстия Ø4мм

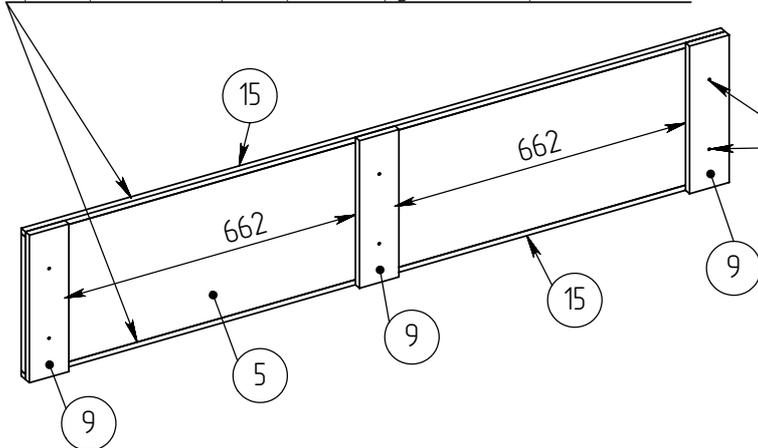

Прикрутить шурупами 4x30

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Подпятник

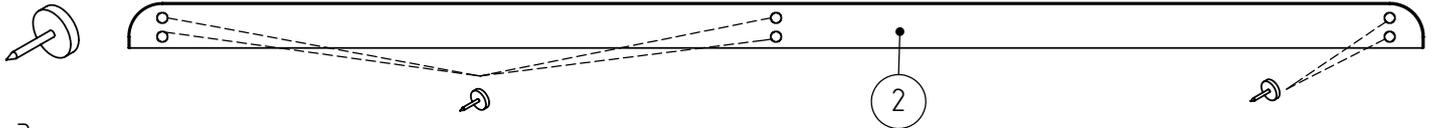

Элемент опорный для крючка



Верхний брусок (2) установить после соединения спинки с боковыми царгами

Соединитель центральный



Прикрутить шурупами "евро" 6,3x13

Прикрутить шурупами 4x30

Соединить детали при помощи шкантов, эксцентриков и дюбелей.

Прикрутить шурупами 4x40

Прикрутить шурупами "евро" 6,3x25


Шуруп "евро" 6,3x25

Шуруп "евро" 6,3x13

Эксцентрик

Дюбель к эксцентрику

Шкант 8x35



Прикрутить брусок к торцу спинки шурупами 3x25, предварительно просверлив в бруске отверстия ϕ 4мм


С обратной стороны под головку стяжки подложить 2-3 шайбы

Прикрутить шурупами "евро" 6,3x25


Прикрутить шурупами "евро" 6,3x13



Стяжка межблочная 5x29


Шайба 6x22x2



1



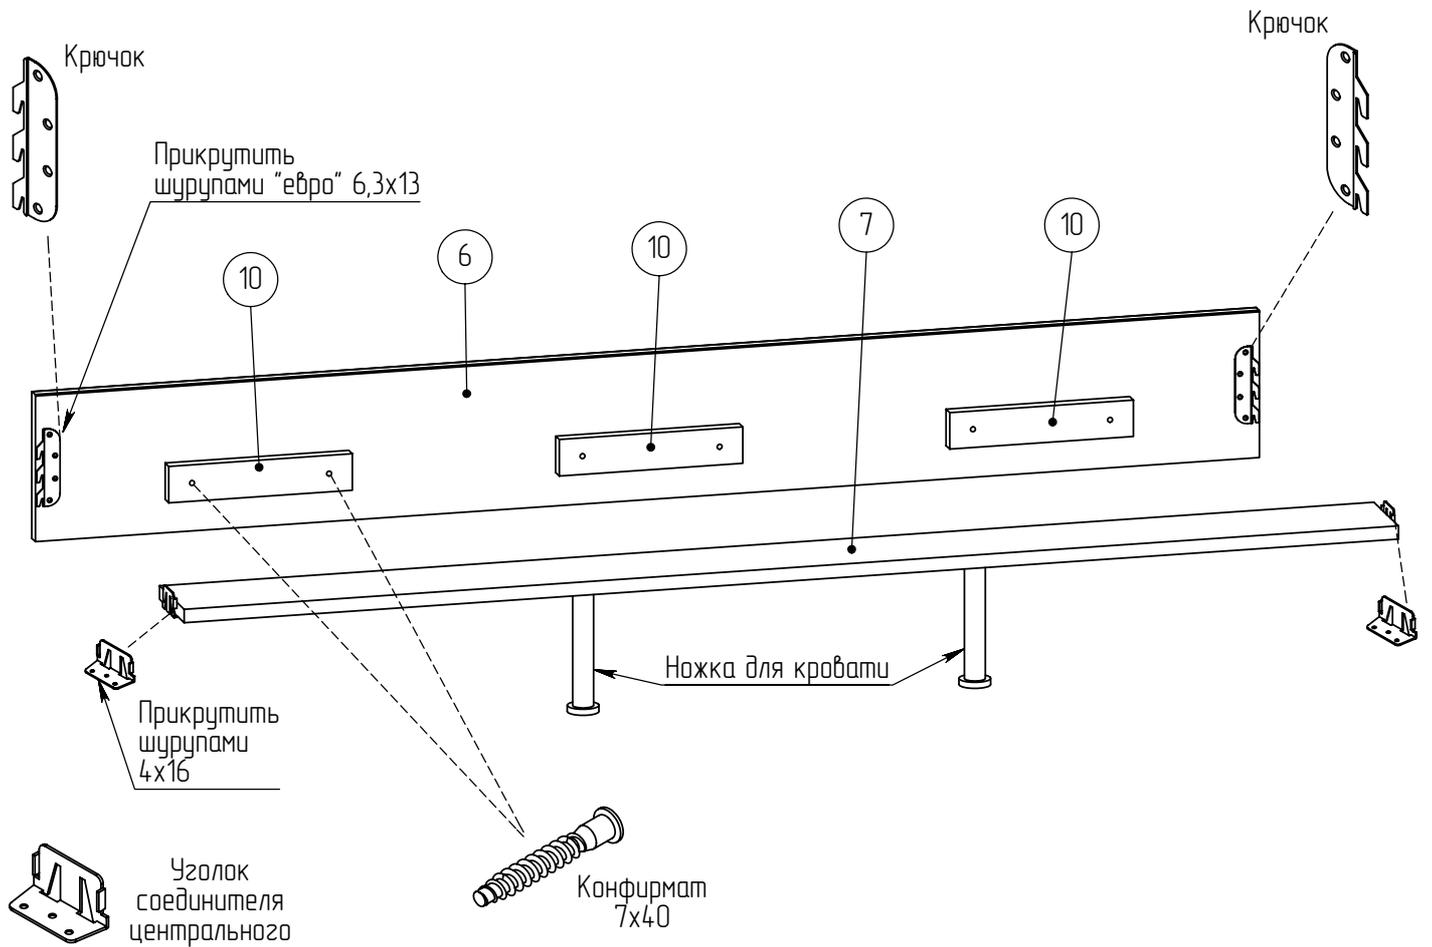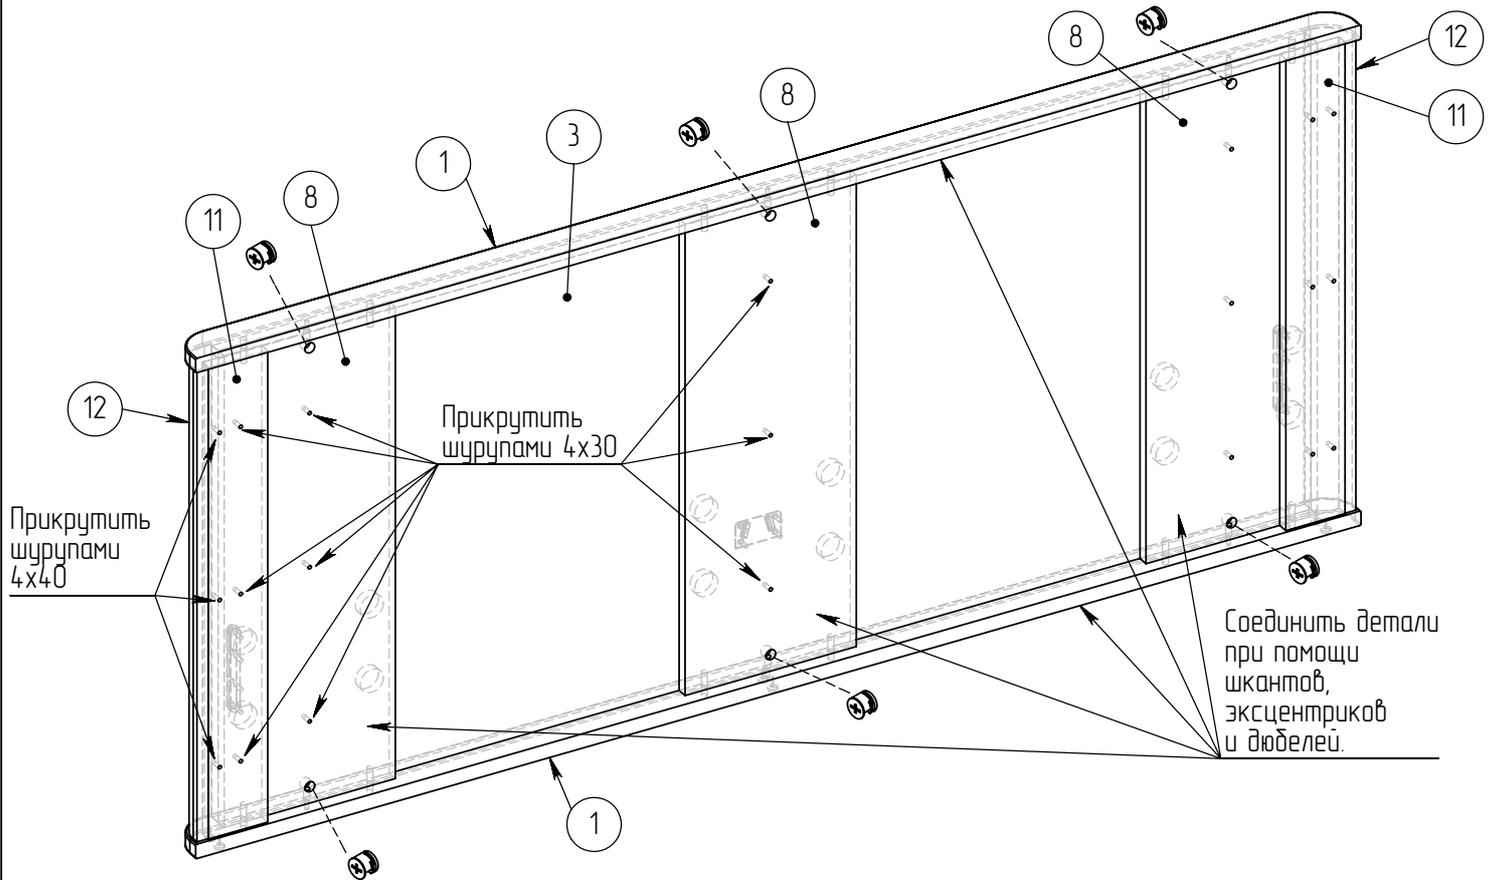

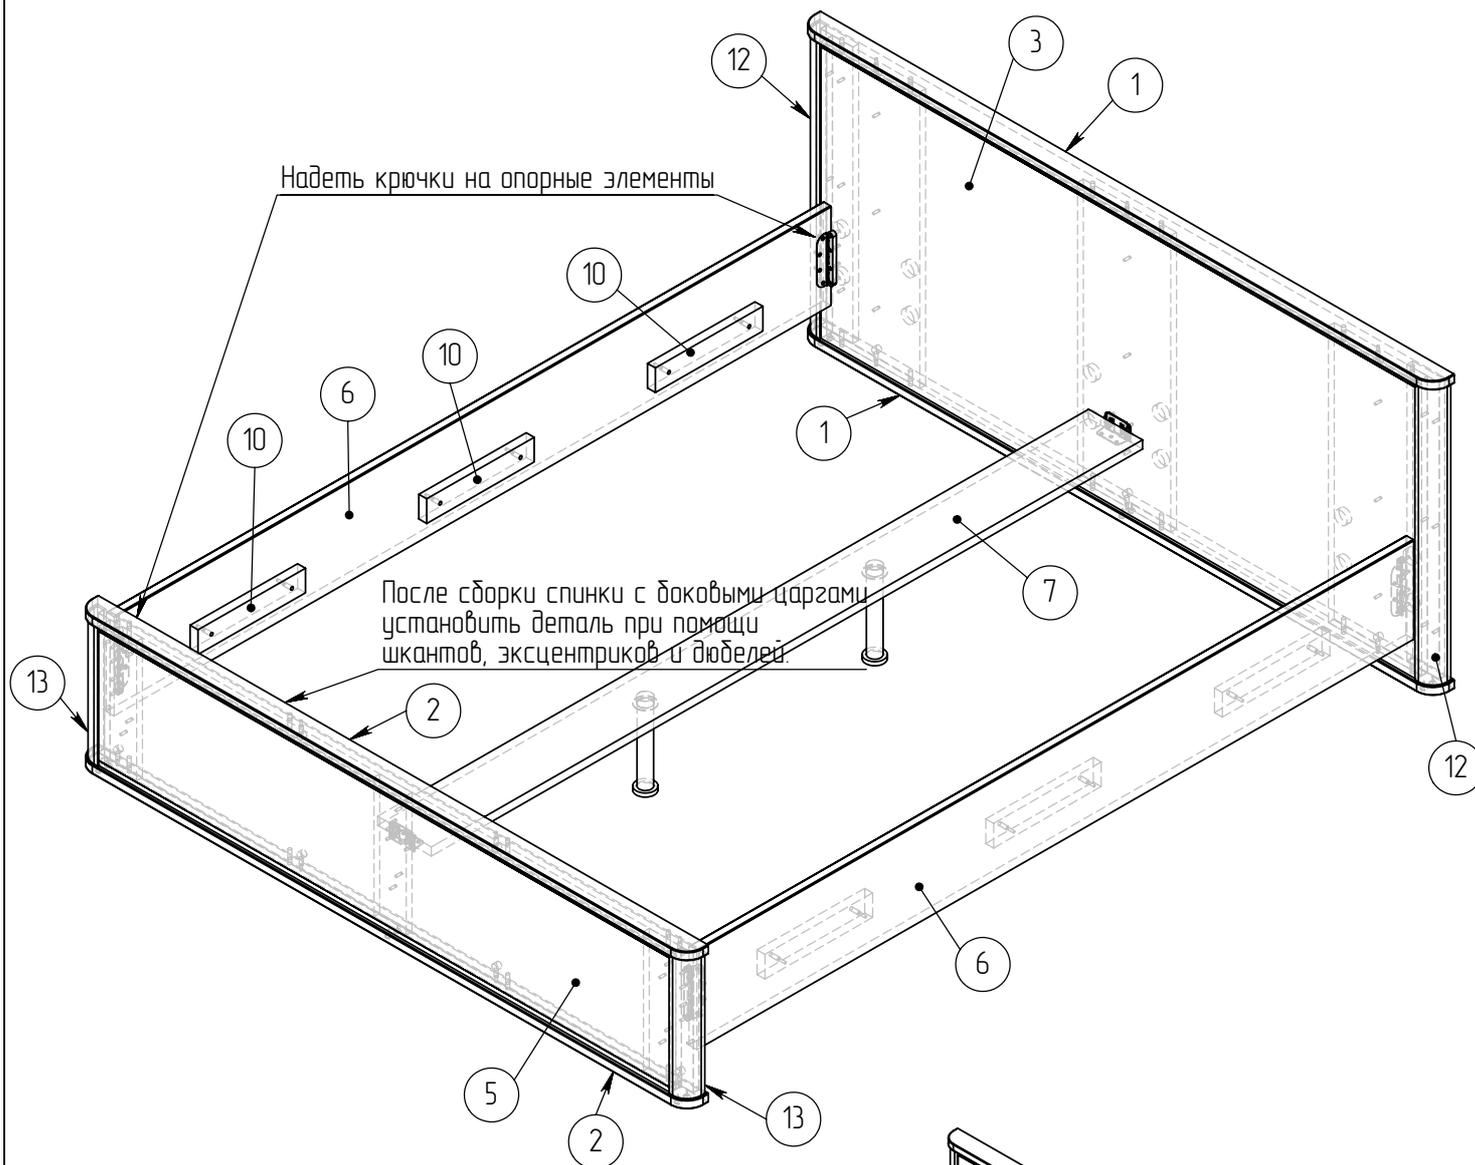

Надеть крючки на опорные элементы

После сборки спинки с боковыми царгами установить деталь при помощи шкантов, эксцентриков и дюбелей

На эксцентрики установить пластмассовые заглушки, собрать основание и установить его на боковые и центральный бруски

