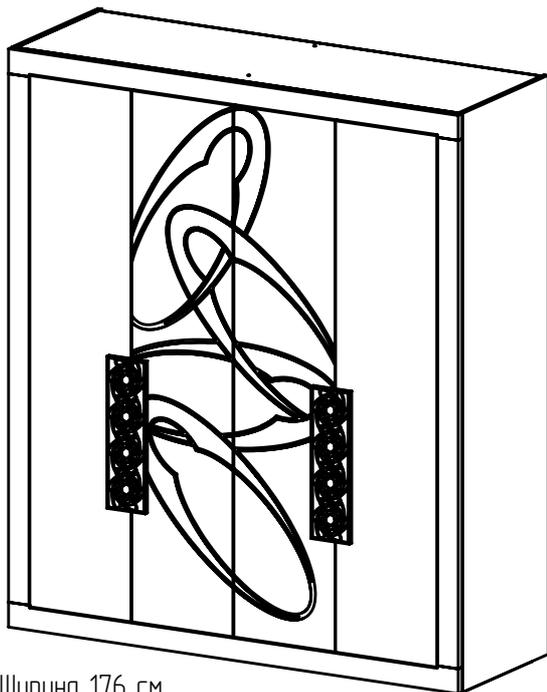


1 / 4

ООО "Мебель-Неман", 230015, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а,  
тел./факс(+375-152) 48-60-25, www.mebel-neman.by

Ширина 176 см  
Высота 207 см  
Глубина 65 см

## Перечень фурнитуры:

Амортизатор мебельный	шт.	8
Петля Hettich внутренняя	шт.	8
Петля Hettich полунакладная	шт.	8
Планка для петли Hettich с винтами, D=3	шт.	8
Планка для петли Hettich с винтами, D=5	шт.	8
Стяжка эксцентриковая	шт.	36
Дюбель для стяжки ввинчиваемый	шт.	32
Дюбель для стяжки двухсторонний	шт.	2
Эксцентрик для плиты 16 мм	шт.	28
Дюбель к эксцентрику	шт.	28
Заглушка эксцентрика (белая)	шт.	4
Конфирмат 7x35	шт.	26
Конфирмат 7x50	шт.	4
Ключ для конфирмата	шт.	1
Заглушка конфирмата (белая)	шт.	6
Заглушка для отв. 5 (белая)	шт.	20
Клин регулировочный	шт.	6
Лента двухсторон.самокл.(рулон 5м)	шт.	2
Подпятник	шт.	6
Стабилизатор	шт.	20
Штангодержатель	шт.	2
Шкант 8x35	шт.	12
Шуруп 3x13	шт.	8
Шуруп 3x20	шт.	20
Шуруп 4x13	шт.	32
Гвозди 1,4x25	шт.	20
Скотч армированный	м.п.	4,08
Штанга L=789мм	шт.	1

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектующей ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам монтажа на рисунках. Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекаса изделий. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил – 24 месяца со дня продажи.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель ответственности не несет.


## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и в местах воздействия прямых солнечных лучей, ставить на мебель горячие предметы, содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях, держать без необходимости двери открытыми, а ящики выдвинутыми. Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей, при перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств ухода за мебелью.

## Перечень деталей:



Поз.	Обозначение	Наименование	К-во	Материал	Длина	Ширина
1	118.204	Стенка	2	ДСП 16	580	2048
2	118.205	Стенка	1	ДСП 16	580	2014
3	118.207	Стенка	1	ДСП 16	563	2014
4	118.603	Стенка	4	ДВП 4 Б	2036	433
5	118.903	Зеркало	1	Зеркало 4	1790	306
6	118.305-1	Стенка	1	ДСП 16	1730	579
7	118.306	Стенка	1	ДСП 16	792	563
8	118.307-1	Стенка	4	ДСП 16	857	563
9	118.206	Стенка	3	ДСП 16	400	562
10	118.308	Стенка	1	ДСП 16	1730	563
11	118.209	Стенка	6	ДСП 25	144	375
12	118.112	Стенка	2	МДФ 28	1870	80
13	118.113-1	Стенка	2	МДФ 28	1760	88
14	118.114 - 0	Дверь	1	МДФ 16	1880	396
15	118.114 - 1	Дверь	1	МДФ 16	1880	396
16	118.114 - 2	Дверь	1	МДФ 16	1880	396
17	118.114 - 4	Дверь	1	МДФ 16	1880	396
18	118.115	Ручка	2	МДФ 28	538	150
19	118.802-1	Опора	3	ДСП 25	491	124
20	118.803-1	Стенка	2	ДСП 25	652	94
21	118.121	Вставка	2	МДФ6	538	150

2 / 4


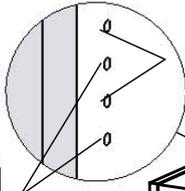


Сквозные отверстия для установки планки петли с обратной стороны



Дюбель для стяжки двухсторонний.

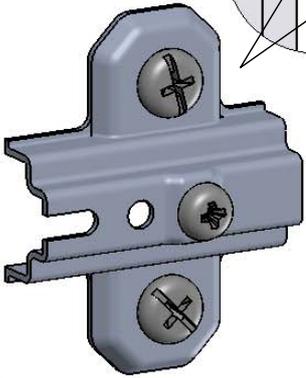

Планки петли с маркировкой D=3

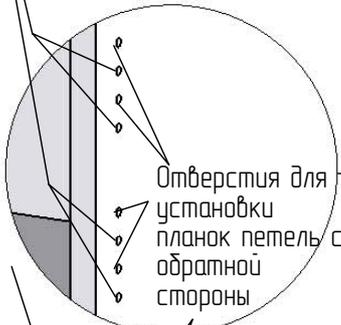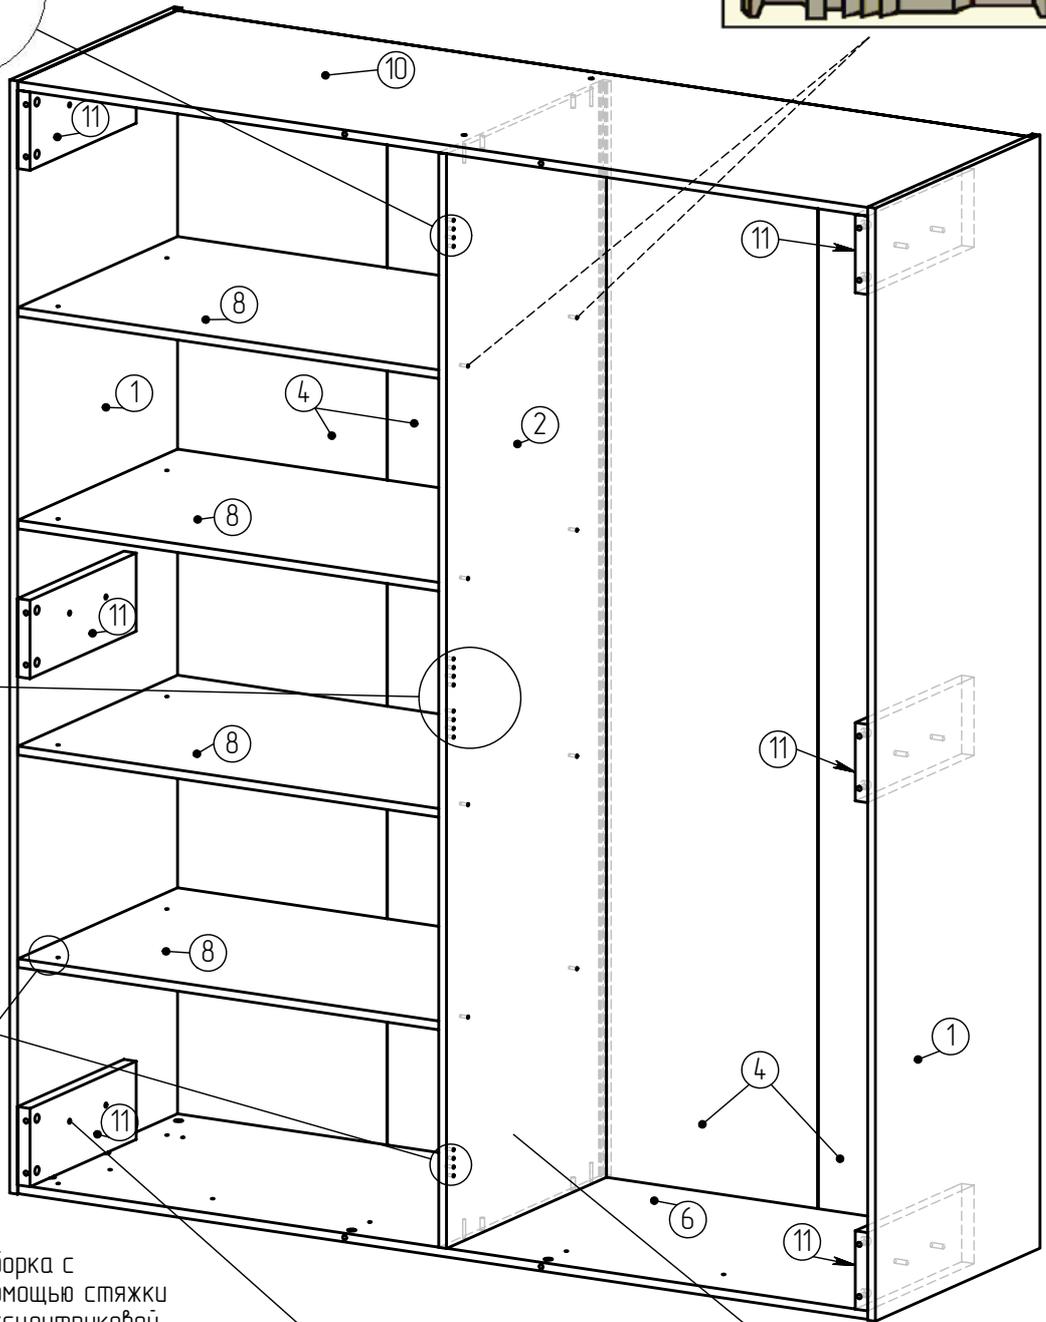


Отверстия для установки планок петель с обратной стороны

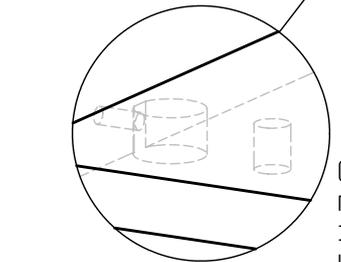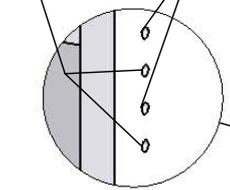


Сборка с помощью стяжки эксцентриковой и дюбеля винчиваемого




Конфирмат 7x35



Внимание! Большие конфирматы использовать только для крепления этой детали.

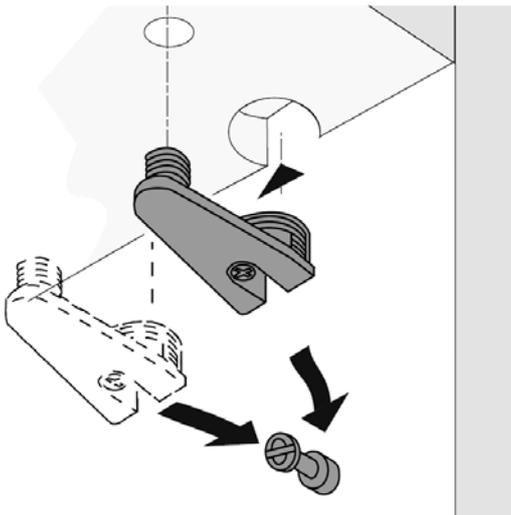

Эксцентрик с заглушкой.

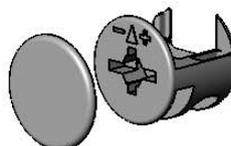



Дюбель к эксцентрику.



Шкант 8x35



3 / 4

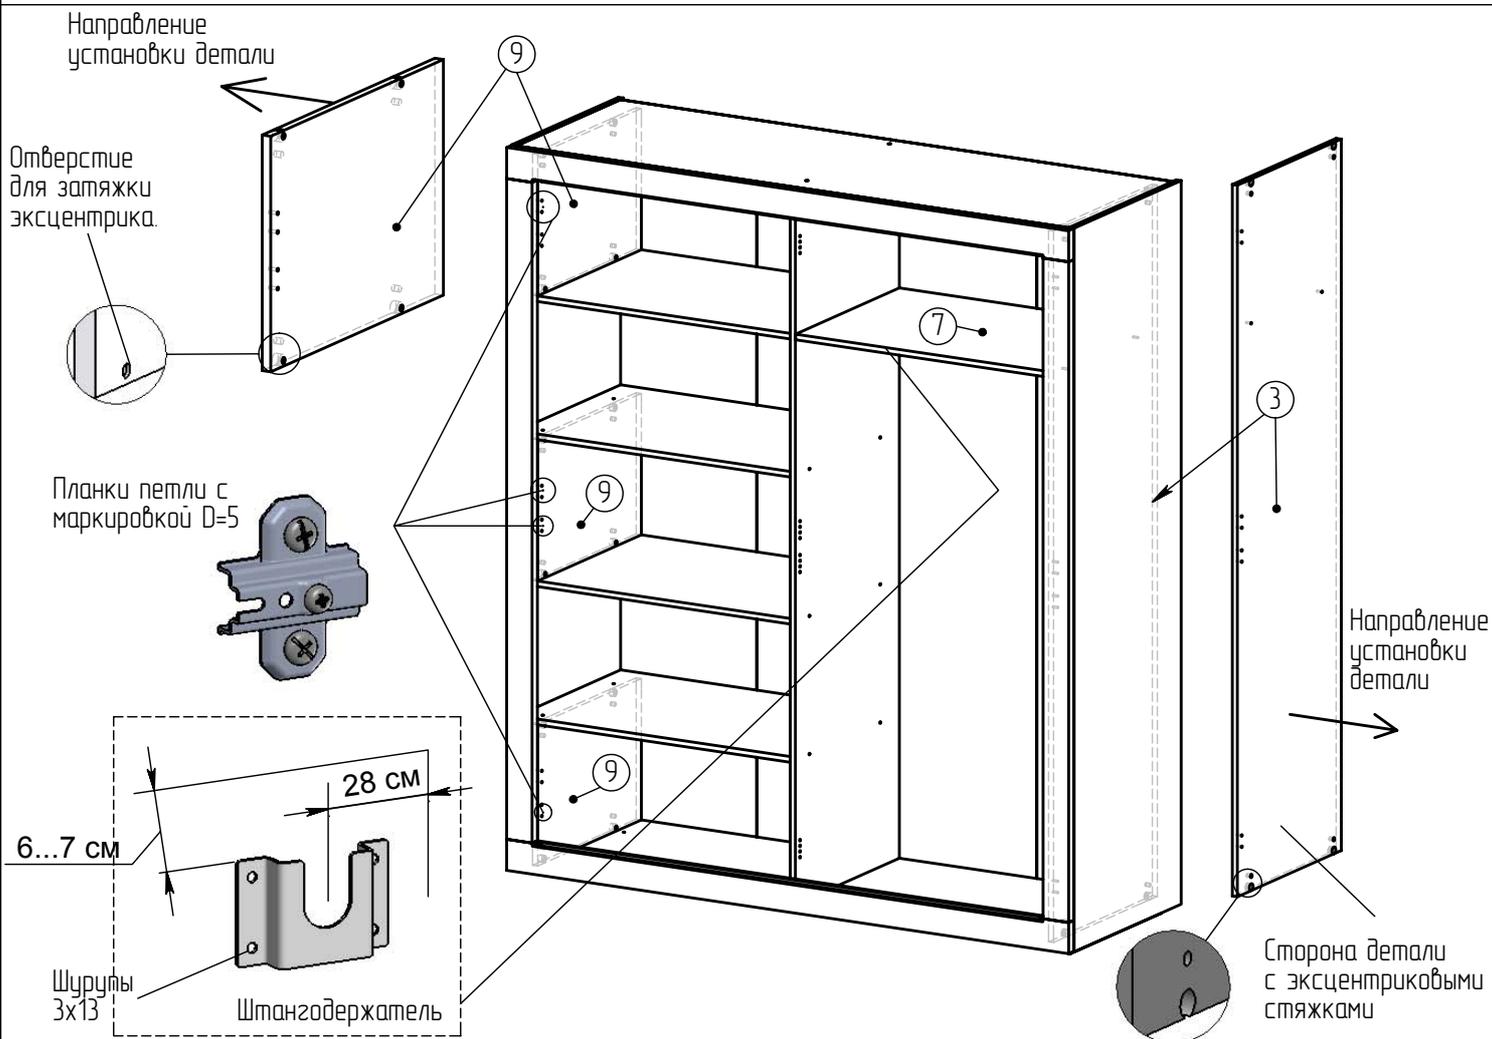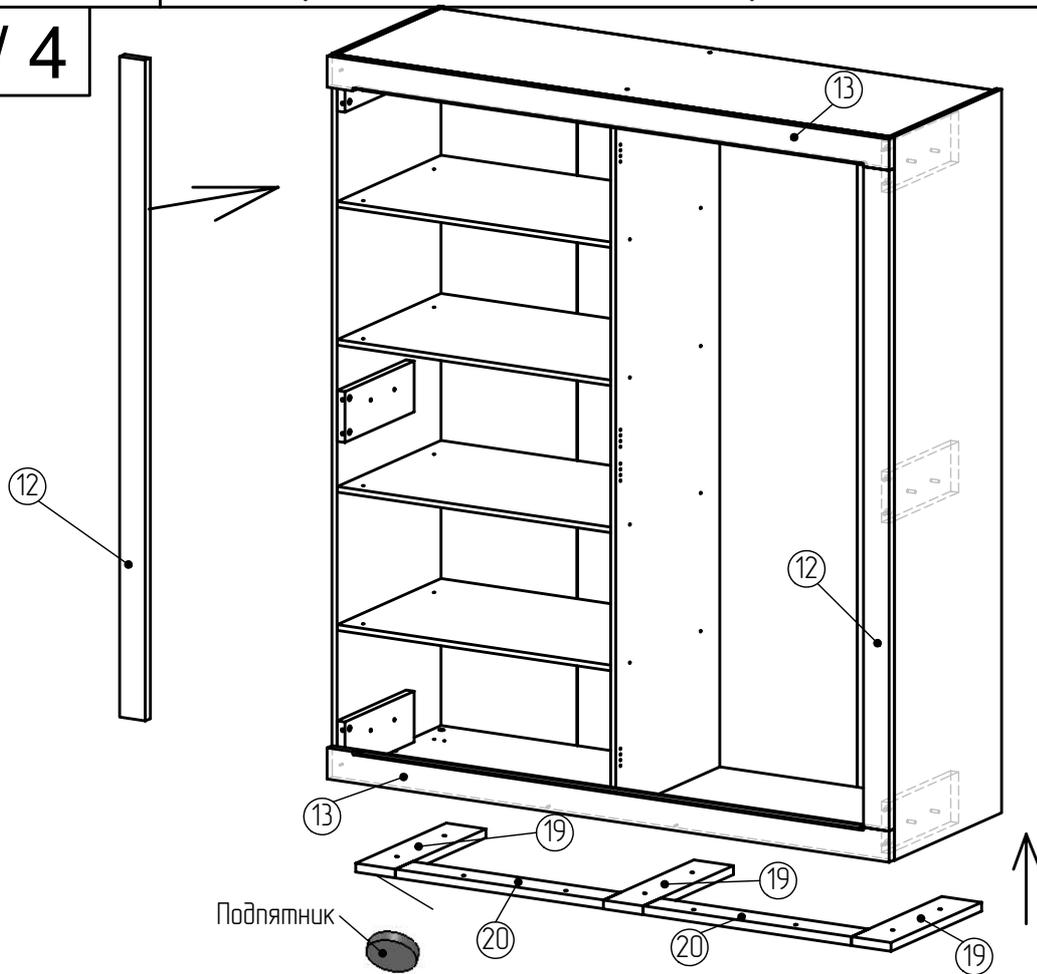

4 / 4

Петля внутренняя.  
Для левой и правой двери.



Петля полунакладная (имеет меньший изгиб). Для центральных дверей.



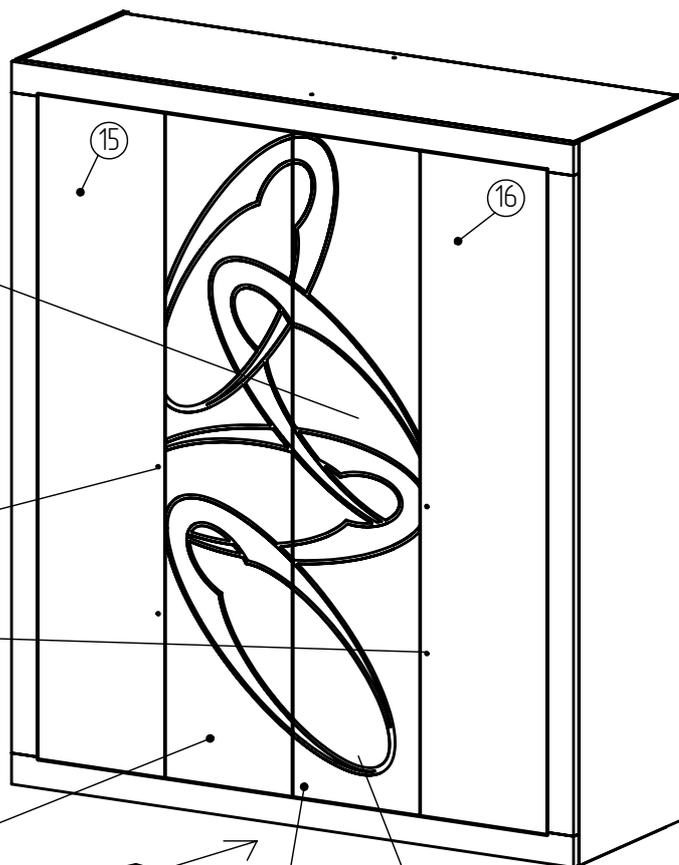


Схема установки стабилизаторов.

Дополнительно задние стенки закрепите звездами.

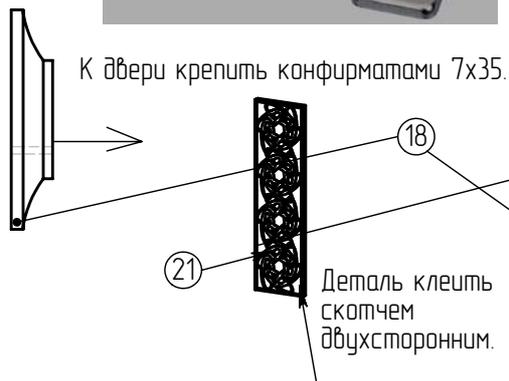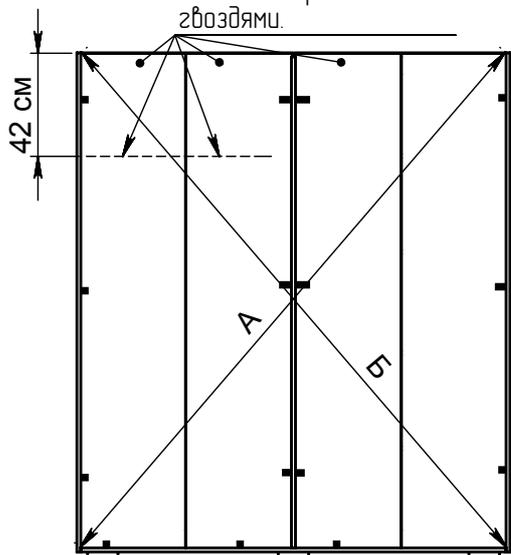


Зеркало клеить скотчем двухсторонним с внутренней стороны двери после установки петель.

Перед установкой стабилизаторов выровняйте диагонали. (A=B)



Амортизатор мебельный. Клеить на углы дверей сверху и снизу.

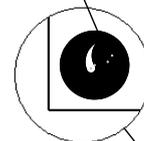

Монтаж деталей с помощью скотча двухстороннего:

Монтаж деталей следует проводить на ровной горизонтальной поверхности; Лента наносится равномерно по всей площади приклеиваемой детали несколькими частями с тем, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию обратной стороны детали; желательно, чтобы количество полос ленты на верхней части детали было в два раза больше, чем на нижней. Защитный слой следует удалять непосредственно перед креплением детали.

Размещать приклеиваемую деталь на поверхности следует как можно более точно, так как после крепления изменить положение невозможно;

Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать детали друг к другу;

При необходимости разделить детали, нужно разрезать основу ленты стальной проволокой или леской и затем удалить остатки ленты;

При повторном нанесении рекомендуется наносить ленту на места рядом с местами прежнего крепления.