



Набор корпусной мебели для спальни "Василиса"

В инструкции описывается сборка
 следующих шкафов для одежды:

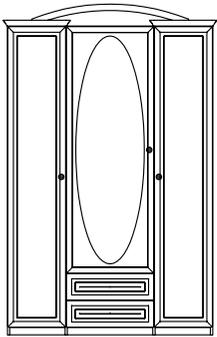


СП-001-03

В - 225 см / Ш - 146 см / Г - 62 см

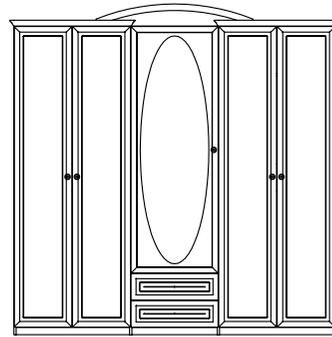


СП-001-05

В - 225 см / Ш - 226 см / Г - 62 см

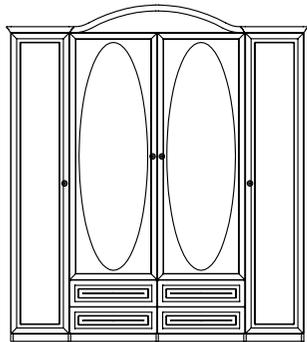

СП-001-04

В - 229 см / Ш - 206 см / Г - 62 см

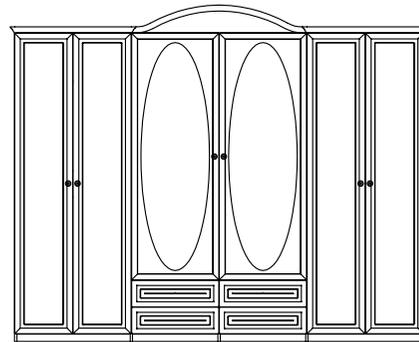

СП-001-06

В - 229 см / Ш - 286 см / Г - 62 см

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить по комплектующей ведомости состав фурнитуры, изучить схемы ее монтажа (см. лист 2).





Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Комплект фурнитуры для шкафов для одежды


Наименование фурнитуры	Ед. изм.	Шкаф СП-001-03	Шкаф СП-001-04	Шкаф СП-001-05	Шкаф СП-001-06
Ручка с винтом М4х25	к-т	5	8	7	10
Подпятник	шт.	8	10	8	10
Петля накладная с планкой D=5	шт.	8	8	8	8
Петля полунакладная с планкой D=3	шт.	4	8	12	16
Направляющая роликовая 118х500 мм	к-т	2	4	2	4
Штанга (L=375 мм)	шт.	2	2		
Штанга (L=581 мм)	шт.		1		1
Штанга (L=772 мм)	шт.			2	2
Штангодержатель	шт.	4	6	4	6
Полкодержатель прикручиваемый	шт.	12	12	12	12
Стяжка эксцентриковая VB36M	шт.	24	32	24	32
Стяжка эксцентриковая пластм. VB35M	шт.	16	24	16	24
Дюбель для стяжки ввинчиваемый	шт.	16	16	16	16
Дюбель для стяжки двухсторонний	шт.	12	20	12	20
Конфирмат 7х50	шт.	8	10	8	10
Стяжка для задней стенки	шт.	12	16	12	16
Стеклодержатель	шт.	14	28	14	28
Еврошуруп 6,3х13	шт.	20	28	20	28
Еврошуруп комби 6,3х13	шт.	20	32	20	32
Шуруп 4х30	шт.	8	8	8	8
Шуруп 4х13	шт.	52	88	68	104
Шуруп 3х13	шт.	42	68	42	68
Амортизатор мебельный	шт.	10	16	14	20
Ключ для конфирмата	шт.	1	1	1	1

ПРИМЕНЯЕМАЯ ФУРНИТУРА И ЕЕ МОНТАЖ

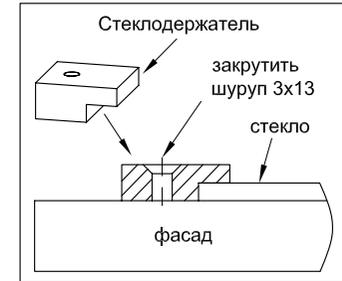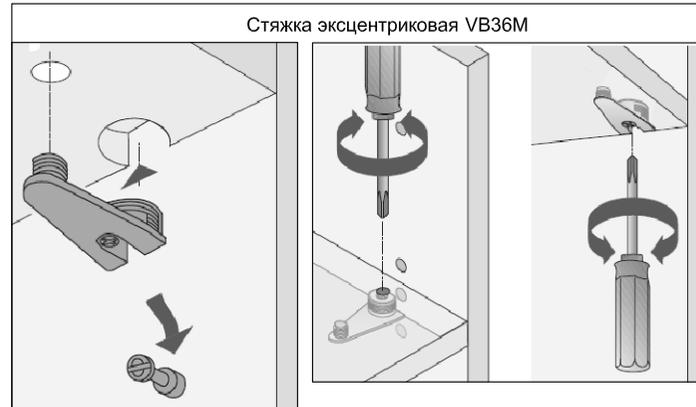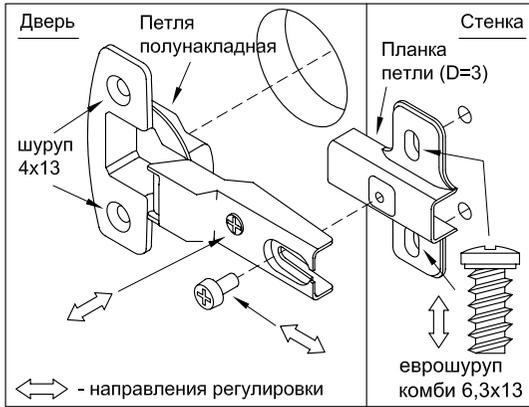
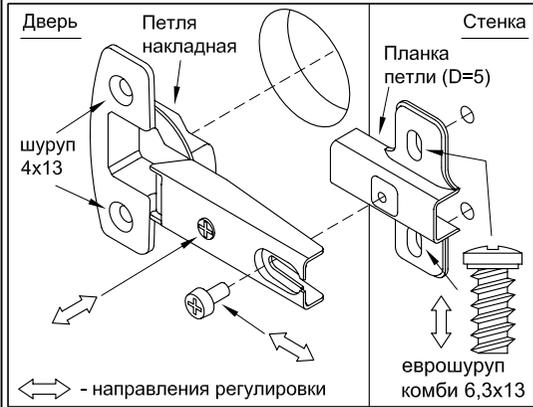


КРЕПЛЕНИЕ РОЛИКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ МЕТАБОКСА К ПЕРЕГОРОДКЕ


Вариант 1 (основной)

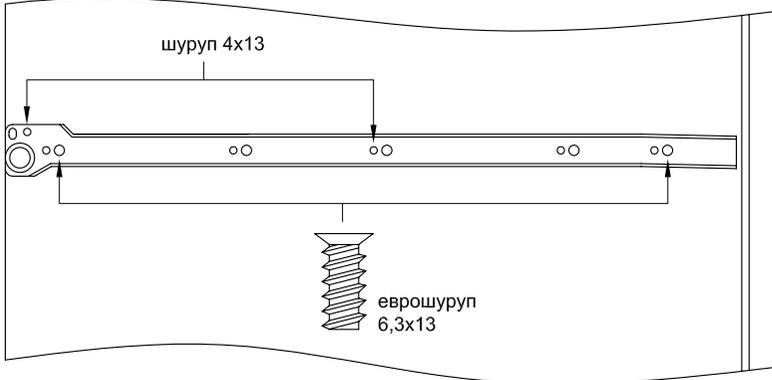


Вариант 2 (см. рисунок справа)

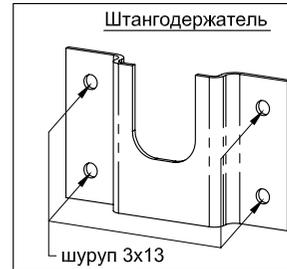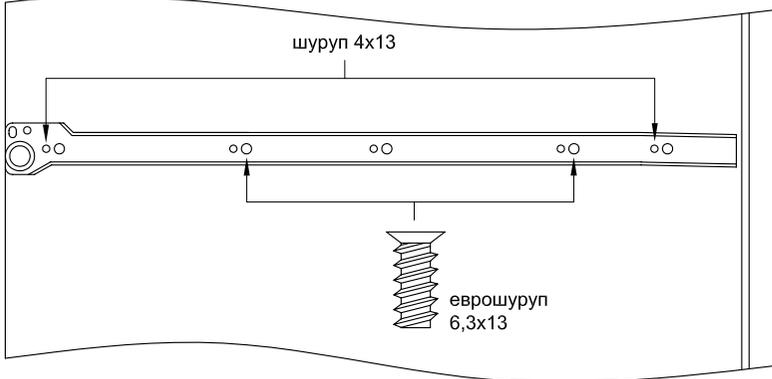


Дюбель для стяжки ввинчиваемый







Дюбель для стяжки двухсторонний



Конфирмат Ø7x50

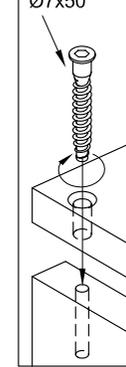


Стяжка эксцентриковая пластм. VB35M

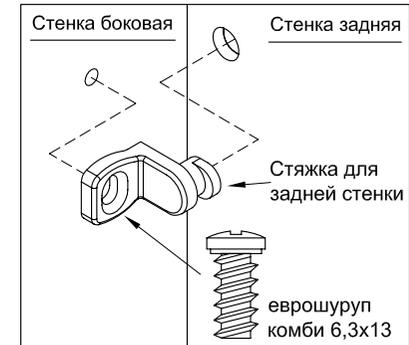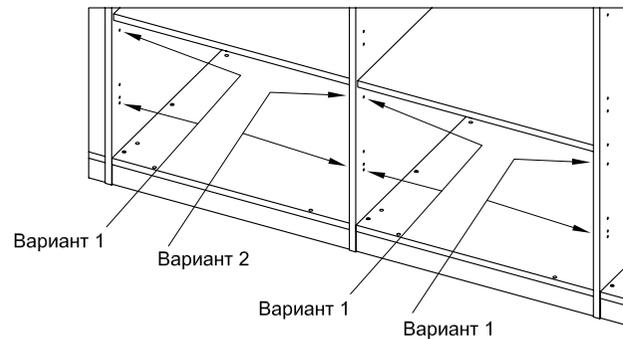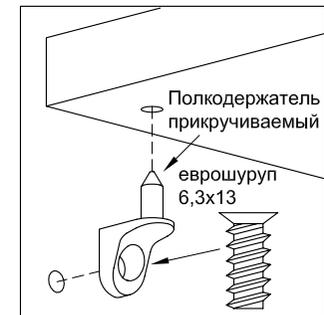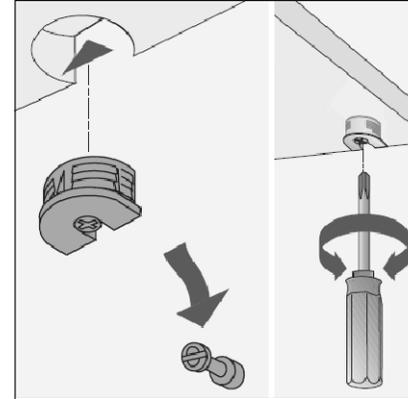

СБОРКА КАРКАСА

Перед сборкой каркаса установите на боковые стенки (1,3) и перегородки (2) следующую фурнитуру: планки петель, дюбели ввинчиваемый и двухсторонний, полкодержатель прикручиваемый, роликовые направляющие, подпятники. При этом следуйте рисункам справа, а для роликовых направляющих дополнительно рисункам на стр.2.

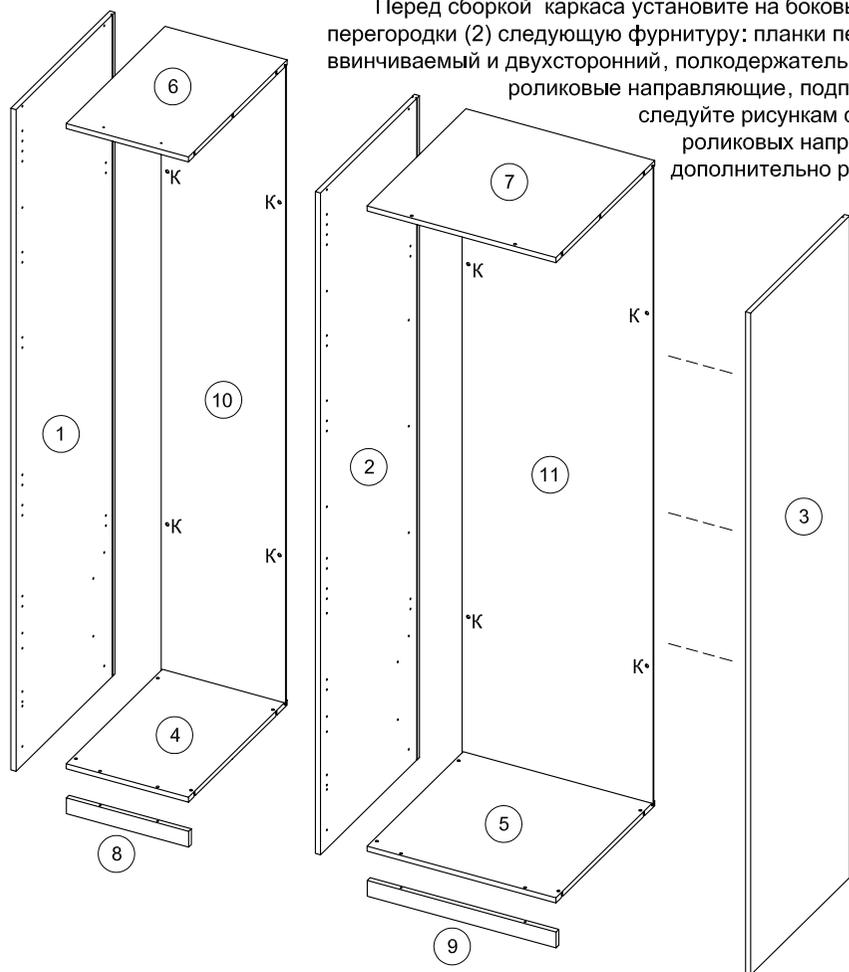


В горизонтальные стенки (4,5,6,7) вставьте стяжки эксцентриковые VB36M. К стенкам (4,5) прикрутите конфиматами цоколя (8,9).


Сборку шкафа рекомендуется выполнять непосредственно в месте его установки. К боковой стенке (можно левой, можно правой) присоединяем эксцентриковыми стяжками VB36M нижнюю горизонтальную стенку (4). Вставляем в паз заднюю стенку и закрываем ее перегородкой (2). Сверху надеваем верхнюю горизонтальную стенку (6). Заднюю стенку за отверстия (К) фиксируем стяжками для задней стенки.

Далее повторяем данный цикл пока не будет собран весь шкаф (см. рисунок выше).

После сборки всего каркаса шкафа придайте ему дополнительную жесткость установкой каркасных полок (12,13,14). Данные детали крепятся при помощи стяжек эксцентриковых пластм. VB35M.

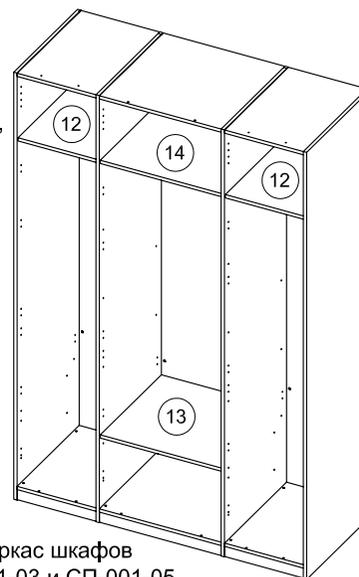

Каркас шкафов
СП-001-03 и СП-001-05

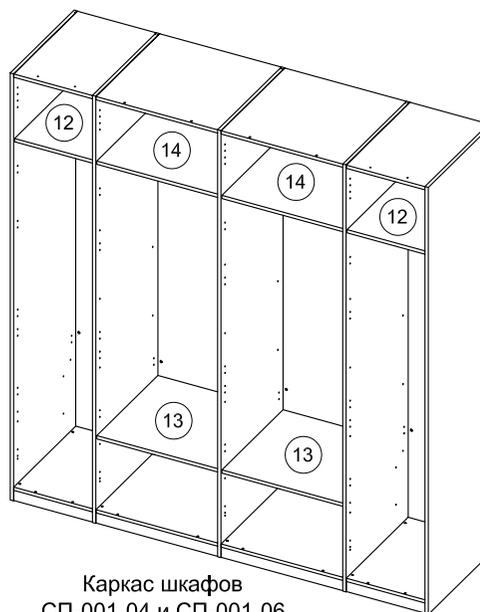

Каркас шкафов
СП-001-04 и СП-001-06


ПРИМЕЧАНИЕ.

При установке задних стенок следите, чтобы в соседних секциях шкафа отверстия (К) были на разной высоте. Иначе совпадут крепежные отверстия стяжек для задней стенки в вертикальных стенках. Чтобы разнести отверстия по высоте просто переверните заднюю стенку вверх ногами.



МЕСТА МОНТАЖА ФУРНИТУРЫ

Стенка боковая левая
(правая - зеркальное отражение)

Перегородка

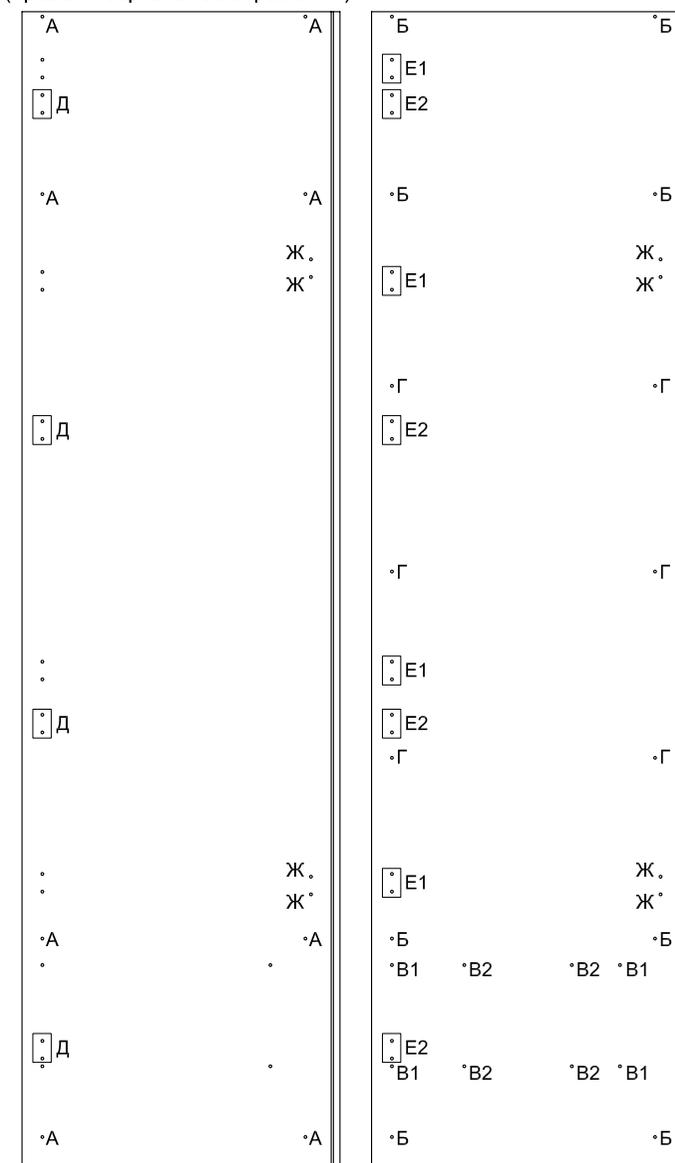

А - дюбель для стяжки ввинчиваемый
Б - дюбель для стяжки двухсторонний
В1 - роликовая направляющая (вариант 1)
В2 - роликовая направляющая (вариант 2)
Г - полкодержатель прикручиваемый
Д - планка петли накладной
Е1 - планка петли полунакладной
Е2 - планка петли полунакладной (прикрутить с обратной стороны)
Ж - стяжка для задней стенки

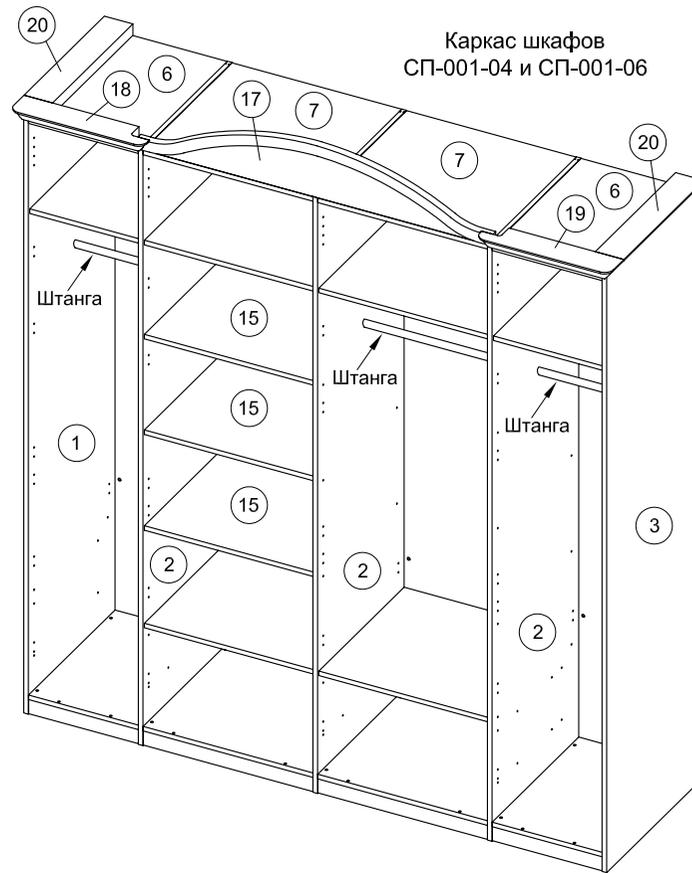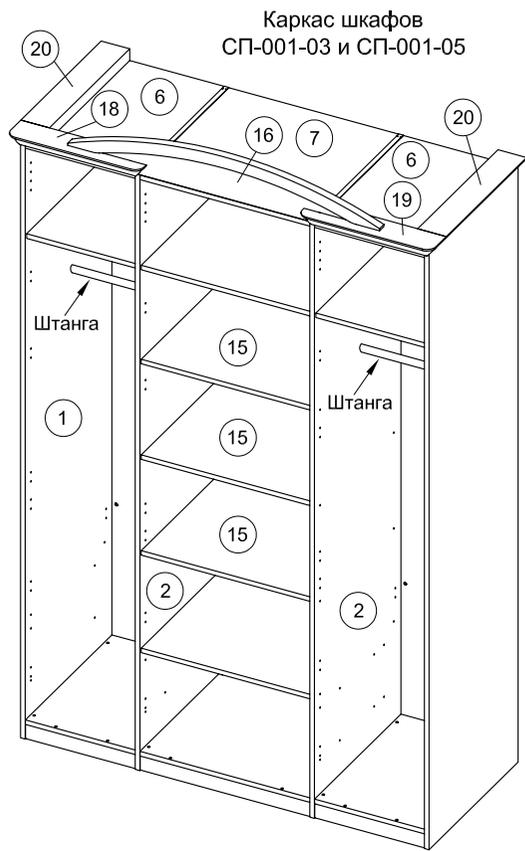

МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО НАПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ, КАРНИЗОВ И ДВЕРЕЙ.

Полки (15) наденьте на полкодержатели прикручиваемые, вкрученные в перегородки.

К вертикальным стенкам прикрутите штангодержатели из расчета, чтобы между верхней горизонтальной стенкой и штангой было расстояние не менее 5 см. В штангодержатели вставьте штанги.

Центральный карниз (16) прикрутить двумя конфирматами к верхней горизонтальной стенке (7). Центральный карниз (17) прикрутить также двумя конфирматами к горизонтальным стенкам (7), по одному конфирмату на каждую. Для монтажа карниза в данных стенках имеются отверстия диам. 8 мм.

Боковые карнизы (18,19,20) прикрутить к стенкам (6) изнутри шурупами 4x30, по два шурупа на каждый карниз. Для монтажа карнизов данные стенки имеют отверстия диам. 5 мм. Под монтаж карнизов (20) соответствующие отверстия следует досверлить насквозь.

Соберите metaboxы как показано на рисунке и установите их на роликовые направляющие в шкаф.


На двери, которые навешиваются на боковые стенки (1,3), прикрутите накладные петли. На витрины и двери, устанавливаемые на перегородки (2) - полунакладные петли.

К витринам стеклодержателями прикрутите зеркала.

Навесьте двери и витрины на вертикальные стенки и отрегулируйте их положение при помощи регулировок на петлях (см. стр.2). Также отрегулируйте положение накладок metaboxов (см. рис. внизу).

Прикрутите к фасадам ручки.

СБОРКА МЕТАБОКСА

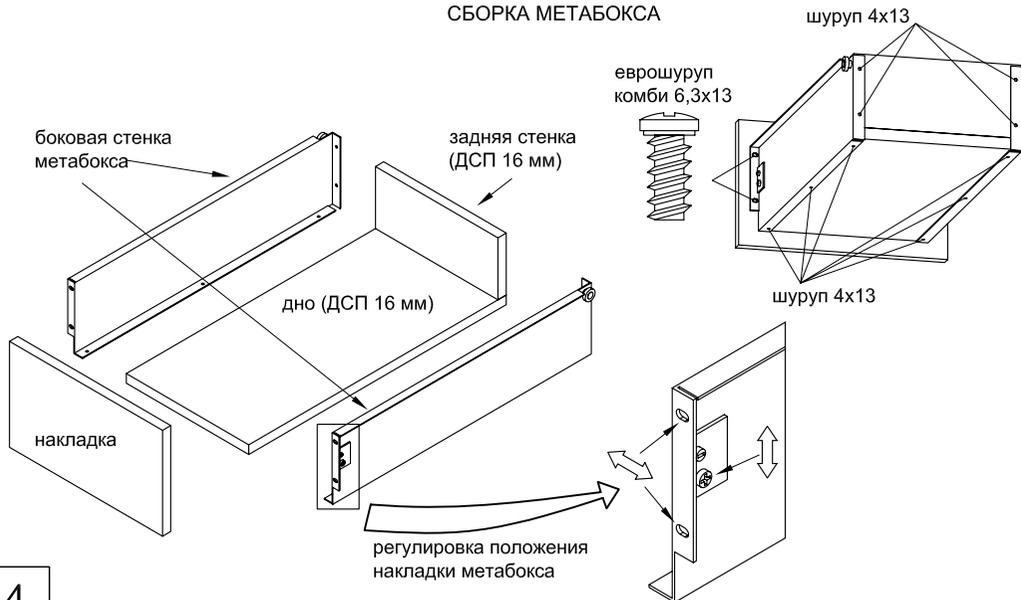

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не рекомендуется:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

Средний срок службы изделий - 20 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недочеты комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.