


Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал
1	218.132	0	1	814	220	МДФ-38
2	218.132	1	1	814	220	МДФ-38
3	218.132	2	1	814	220	МДФ-38
4	218.133	0	1	917	507	МДФ-16
8	218.128	0	1	750	100	МДФ-28
9	218.159	0	1	385	100	МДФ-28
10	218.159	1	1	385	100	МДФ-28
11	218.172	0	1	907	200	МДФ-28
12	218.217	0	1	672	494	МДФ-28
13	218.217	1	1	672	494	МДФ-28
14	218.315	0	1	820	455	ДСП-16
15	218.503	0	3	400	148	ДСП-16
16	218.503	1	3	400	148	ДСП-16
17	218.507	0	3	780	133	ДСП-16
18	218.510	0	3	400	90	ДСП-16
19	218.605	0	2	834	333	ДВП-ЗБ
20	218.610	0	3	795	399	ДВП-ЗБ
21	218.801	0	2	78	78	Массив
22	218.803	0	6	23	24	Метал

### Шаг 10

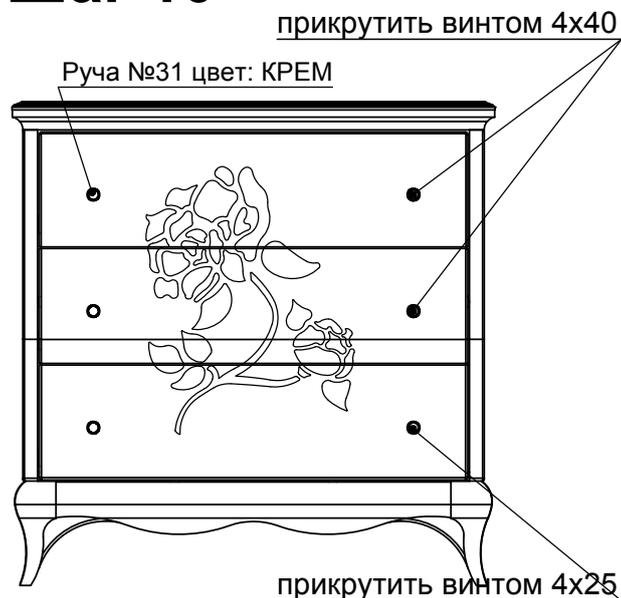

**ООО "Мебель-Неман" 230015, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25, www.mebel-neman.by**

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ**

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплекточной ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки.

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Все соединения должны быть затянуты должным образом, и ни один из соединительных элементов не должен быть свободным. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Используйте только ту фурнитуру, указанную производителем.

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

**1. Не рекомендуется:**

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотопляемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

**2. Необходимо:**

- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;

**3. Максимально допустимая нагрузка на ящик не более 10 кг**

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.

**ПОРЯДОК СБОРКИ**

Перед началом сборки изделия следует:

- набить подпятники на каждую ножку
- вставить шканты в соответствующие отверстия  $\phi 8 \nabla 23$  мм
- прикрутить дюбеля в соответствующие отверстия  $\phi 5 \nabla 13$  мм
- вставить эксцентрики в соответствующие отверстия  $\phi 15 \nabla 13$  мм
- отв. под ручки  $\phi 5 \nabla 13$  просверлить на сквозь сверлом  $\phi 5$ , предварительно оперев фасад на брусок с лицевой стороны
- прикрутить направляющие к боковым стенкам шурупами(евро) 6,3x13

По окончании сборки следует

- вставить заглушки конфирматов и эксцентриков
- протереть необразивным мыльным раствором


**Упаковочные места:**

МЕСТО №1: Комод МН-218-06. Корпус. Фасады.  
Направляющие. Фурнитура

Фурнитура	Ед. изм	Кол-во
Направляющая Quadro400 левая(с доводчиком)	шт	3
Направляющая Quadro400 правая(с доводчиком)	шт	3
Соединитель ДВП 818 мм	шт	1
Ножка №33 цвет. КРЕМ	шт	2
Руча №31 цвет. КРЕМ	шт	6
Винт М4x25	шт	2
Винт М4x40	шт	4
Уголок метал-ий 40x40	шт	6
Винт М6x40 (под ключ s5)	шт	4
Винт М6x85 (под ключ s5)	шт	2
Муфта М6x20 (под ключ s6) металлическая	шт	6
Шайба разрезная, сегментная	шт	6
Ключ шестигранный L-образный S5, шт	шт	1
Ключ шестигранный L-образный S6, шт	шт	1
Дюбель эксцентрика	шт	24
Эксцентрик на плиту 16	шт	18
Эксцентрик на плиту 25	шт	6
Заглушка эксцентрика (белый)	шт	24
Конфирмат 7x50	шт	14
Ключ для конфирмата	шт	1
Заглушка конфирмата (белый)	шт	2
Крепеж накладки ящика	шт	18
Стабилизатор	шт	18
Шкант 8x35	шт	14
Шуруп 3x20	шт	18
Шуруп 4x16	шт	36
Шуруп 4x30	шт	24
Шуруп (Евро) 6.3x13	шт	12
Подпятник	шт	4
Амортизатор мебельный	шт	6

**Комод МН-218-06 из Набора для спальни "АСТОРИЯ"**  
Длина - 92 см, высота - 93 см, глубина - 51 см



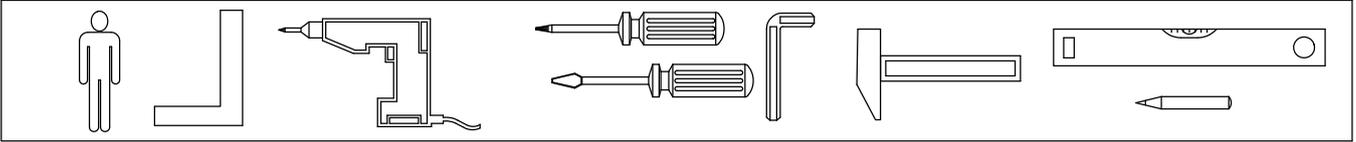

# Шаг 1

**Конфирмат**

**Шкант 8x35**

**Уголок мебельный  
металлический  
40x40**

Ножка №33 цвет: КРЕМ



218.159-0  
385x100  
вставить  
Шайба разрезная, сегментная

**Шуруп (Евро) 6.3x13**


вкрутить  
Винт М6х40 (под ключ s5)

вкрутить Муфта М6х20 (под ключ s6)  
металлическая

# Шаг 2



**Ключ  
шестигранный  
L-образный S6**

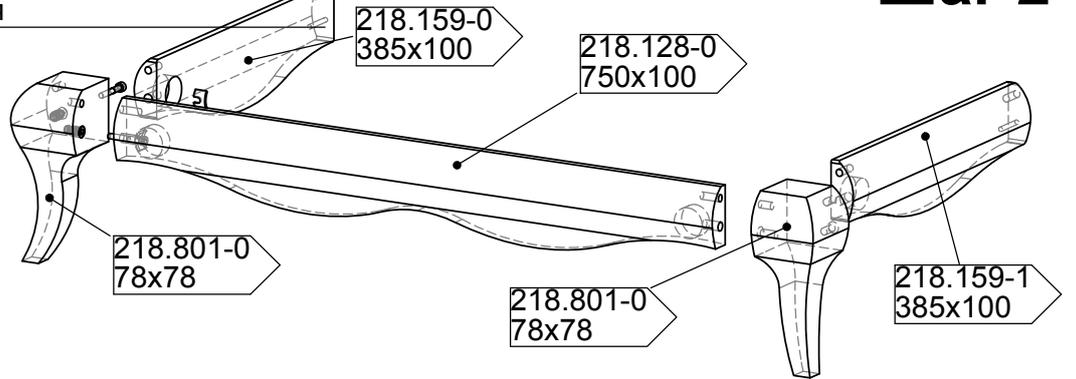


крепить конфирматом 7x50

Шкант 8x35


218.172-0  
907x200

# Шаг 3



**Ключ  
шестигранный  
L-образный S5**

**Муфта М6х20  
(под ключ s6)  
металлическая**

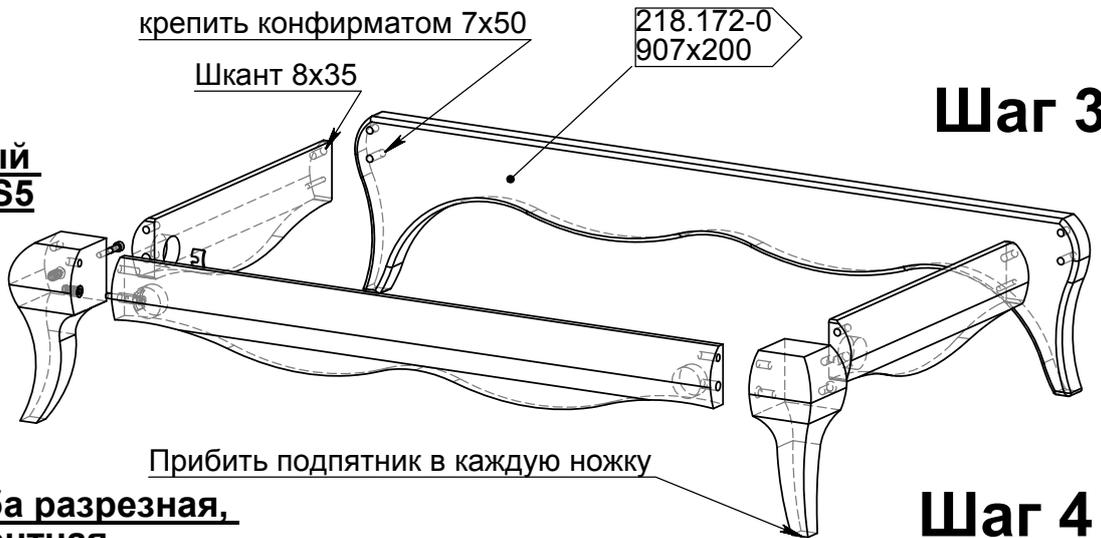

Прибить подпятник в каждую ножку

# Шаг 4

**Дюбель  
эксцентрика**

**Шайба разрезная,  
сегментная**

крепить шурупом 4x30

218.315-0  
820x455

отцентрировать

выровнять



**Винт М6х40 (под ключ s5)**

крепить шурупом 4x16


Уголок мебельный  
металлический 40x40

**ВНИМАНИЕ: уголки 40x40 установить после шага 8**

**Направляющая Quadro 25HG-400 левая и правая**





**Шаг 5**

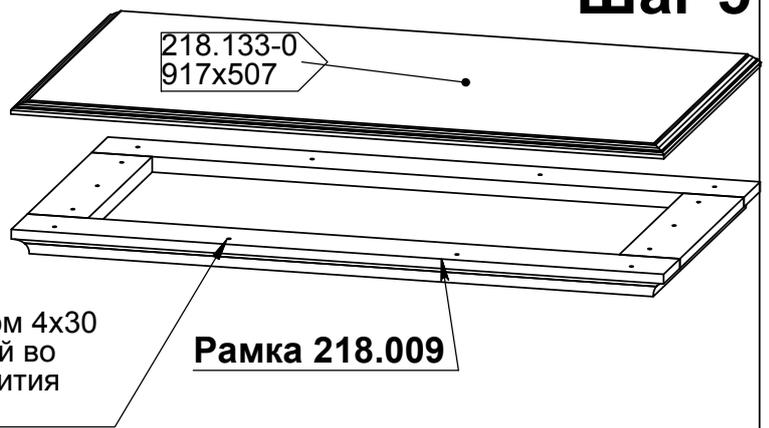

Крышку 218.133 к рамке 218.006 крепить шурупом 4x30 только отвёрткой во избежание разбития отверстия

**Схема сборки ящиков**

**Шаг 6**

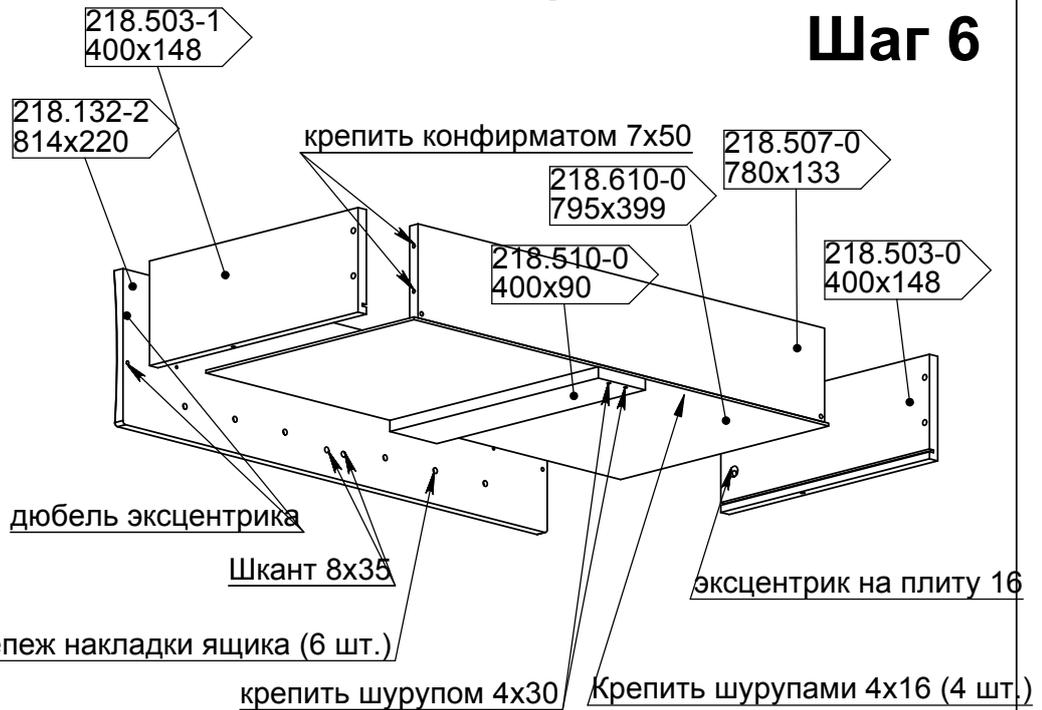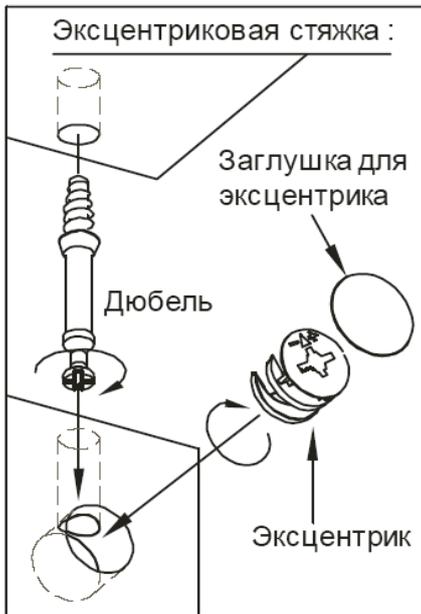


**ВНИМАНИЕ:** дополнительные отв. даны для регулировки ящиков по глубине

**Шаг 7**

Направляющую Quadro 400 крепить Шуруп (Евро) 6.3x13



**Эксцентрик**    **Стабилизатор**    **Заглушка эксцентрика**



**Крепеж наклейки ящика**

