ВЕРОНА	МН-024-11	Комод	мебель НЕМАН

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ лист-**1** листов-**3**

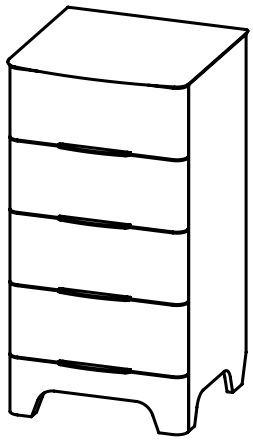

ПЕРЕД СБОРКОЙ С ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛИТЫ МДФ (ГЛЯНЦЕВЫХ) СНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ

ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, сверить комплектость деталей со спецификациями, проверить наличие необходимой фурнитуры и изучить рисунки ее монтажа.

Сборку следует производить на ровной горизонтальной поверхности, застелив ее тканью или бумагой, чтобы не допустить царапин на деталях.

Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил - 24 месяца со дня продажи. За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель ответственности не несет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и в местах воздействия прямых солнечных лучей, ставить на мебель горячие предметы, содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях, держать без необходимости двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей, при перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств ухода за мебелью.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Материал
1	024.103	Цоколь	1	500	160	МДФ-38
2	024.104	Накладка	4	500	200	МДФ-38
3	024.203	Стенка	1	972	430	МДФ-16
4	024.203-1	Стенка	1	972	430	МДФ-16
5	024.301-1	Стенка	1	468	429	ДСП-16
6	024.308-1	Стенка	1	468	429	ДСП-16
7	024.501	Стенка	4	400	147	ДСП-16
8	024.501-1	Стенка	4	400	147	ДСП-16
9	024.502-1	Стенка	4	428	133	ДСП-16
10	024.805	Дно	4	399	442	ДВП-3Б
11	024.806	Стенка	2	804	240	ДВП-3Б
12	024.125	Крышка	1	510	495	МДФ-16

Наименование фурнитуры	Ед. изм.	Комод МН-024-11
Направл-я Quadro 400 с довод. левая	шт.	**4**
Направл-я Quadro 400 с довод. правая	шт.	**4**
Ручка N59	шт.	**4**
Подпятник	шт.	**6**
Эксцентрик для плиты 16 мм	шт.	**24**
Дюбель к эксцентрику	шт.	**24**
Заглушка к эксцентрику	шт.	**16**
Конфирмат Ø7x50	шт.	**8**
Шкант Ø8x35	шт.	**24**
Стабилизатор	шт.	**8**
Держатель накладки	шт.	**2**
Уголок металлический	шт.	**2**
Шуруп "евро" комби Ø6,3x13	шт.	**6**
Шуруп "евро" Ø6,3x13	шт.	**32**
Шуруп Ø4x30	шт.	**6**
Шуруп Ø4x16	шт.	**32**
Шуруп Ø3x20	шт.	**8**
Крепёж накладки ящика	шт.	**16**
Ключ к конфирмату	шт.	**1**
Соединитель ДВП	м.п.	**0,79**

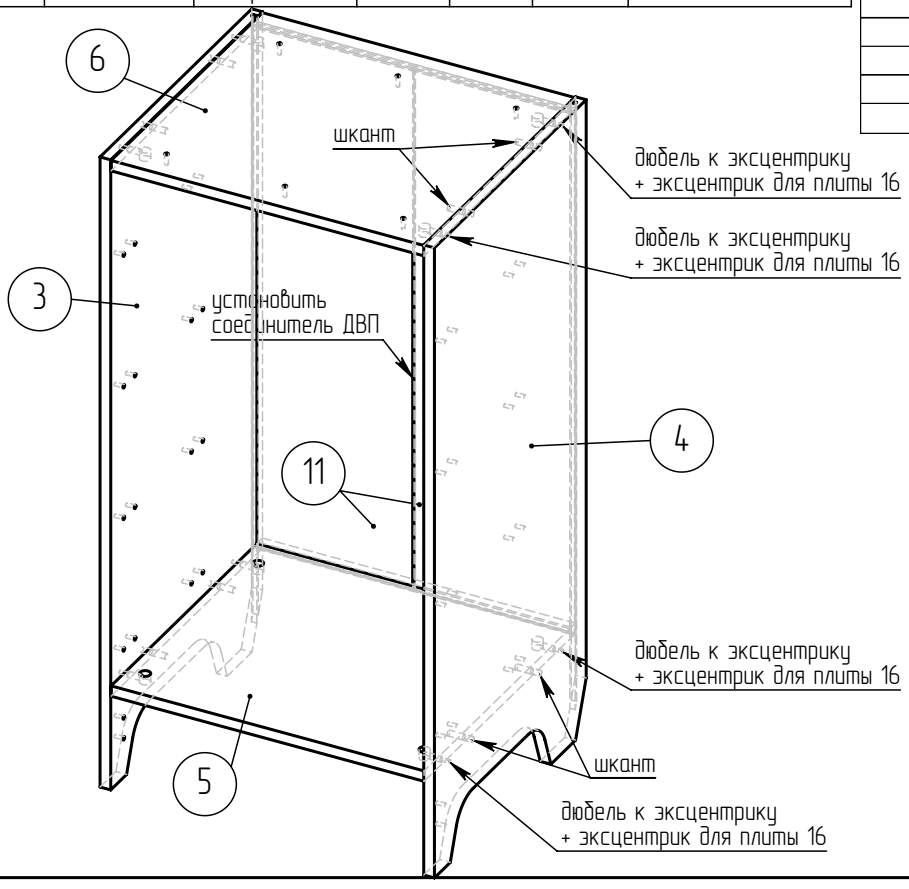

эксцентрик для плиты 16



дюбель к эксцентрику



шкант 8x35

ВЕРОНА	МН-024-11	Комод	мебель НЕМАН

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ лист-**2** листов-**3**

ВИД КОМОДА СЗАДИ
Перед монтажом стабилизаторов
обязательно обеспечить прямые углы (см.рисунок) !!!

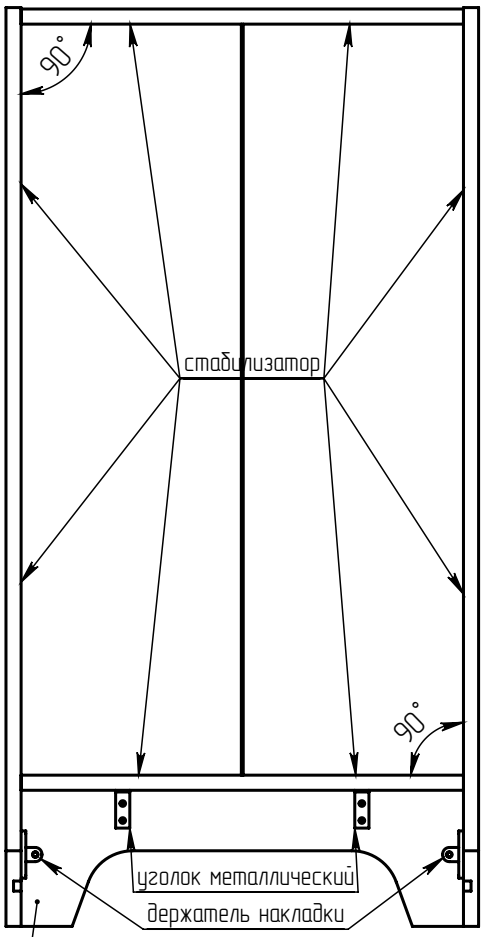

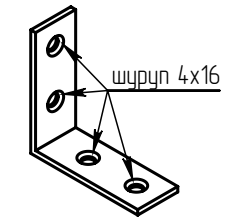

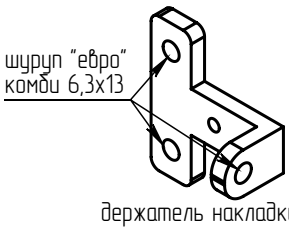

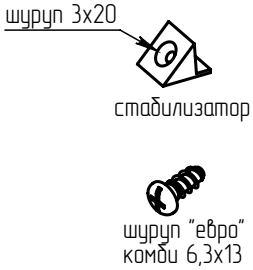

ВИД КОМОДА СНИЗУ

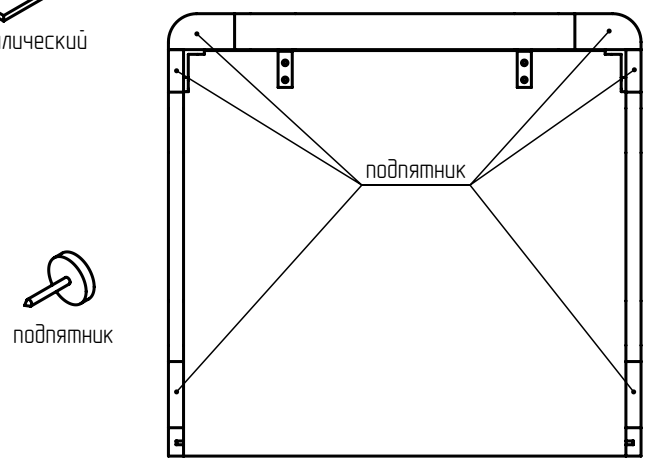

Крышку прикрутить шурупами 4х30 изнутри.
!!! Осторожно закручивать шуруп, чтобы он не вышел наружу. Головка шурупа не должна утапливаться в ДСП, а выступать на 1-3 мм в полностью закрученном состоянии !!!

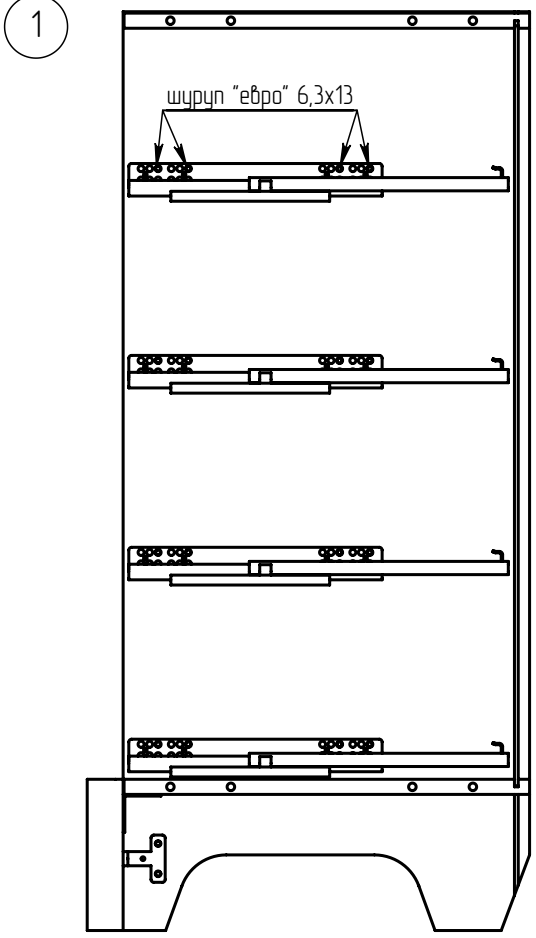

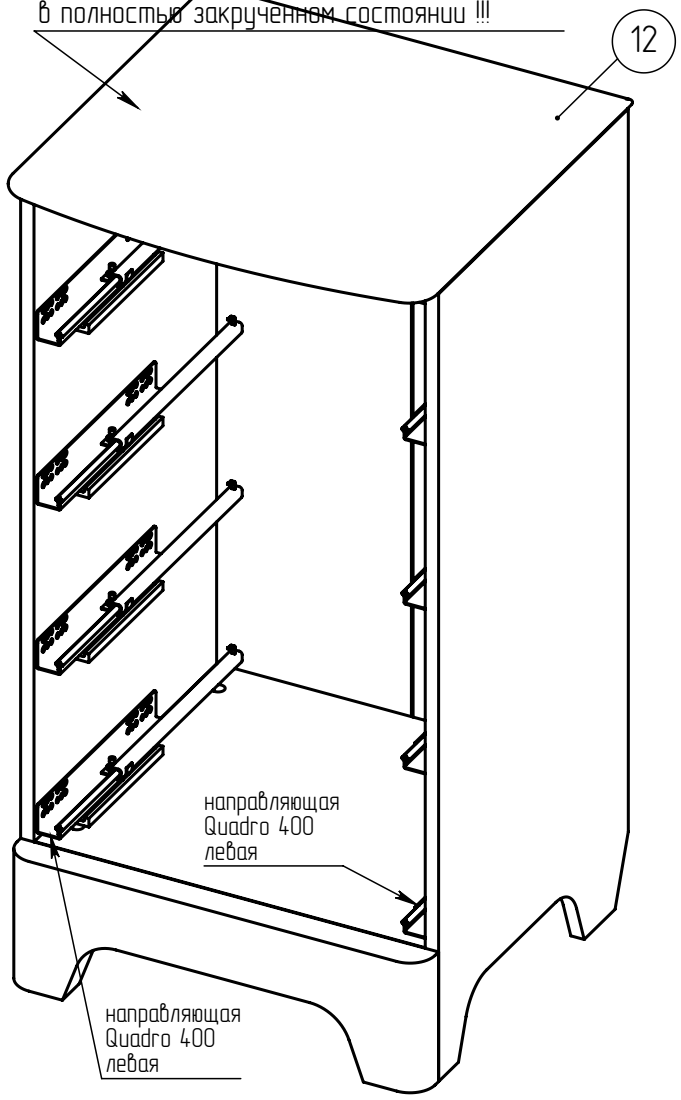

ВЕРОНА	МН-024-11	Комод	мебель НЕМАН

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ лист-**3** листов-**3**

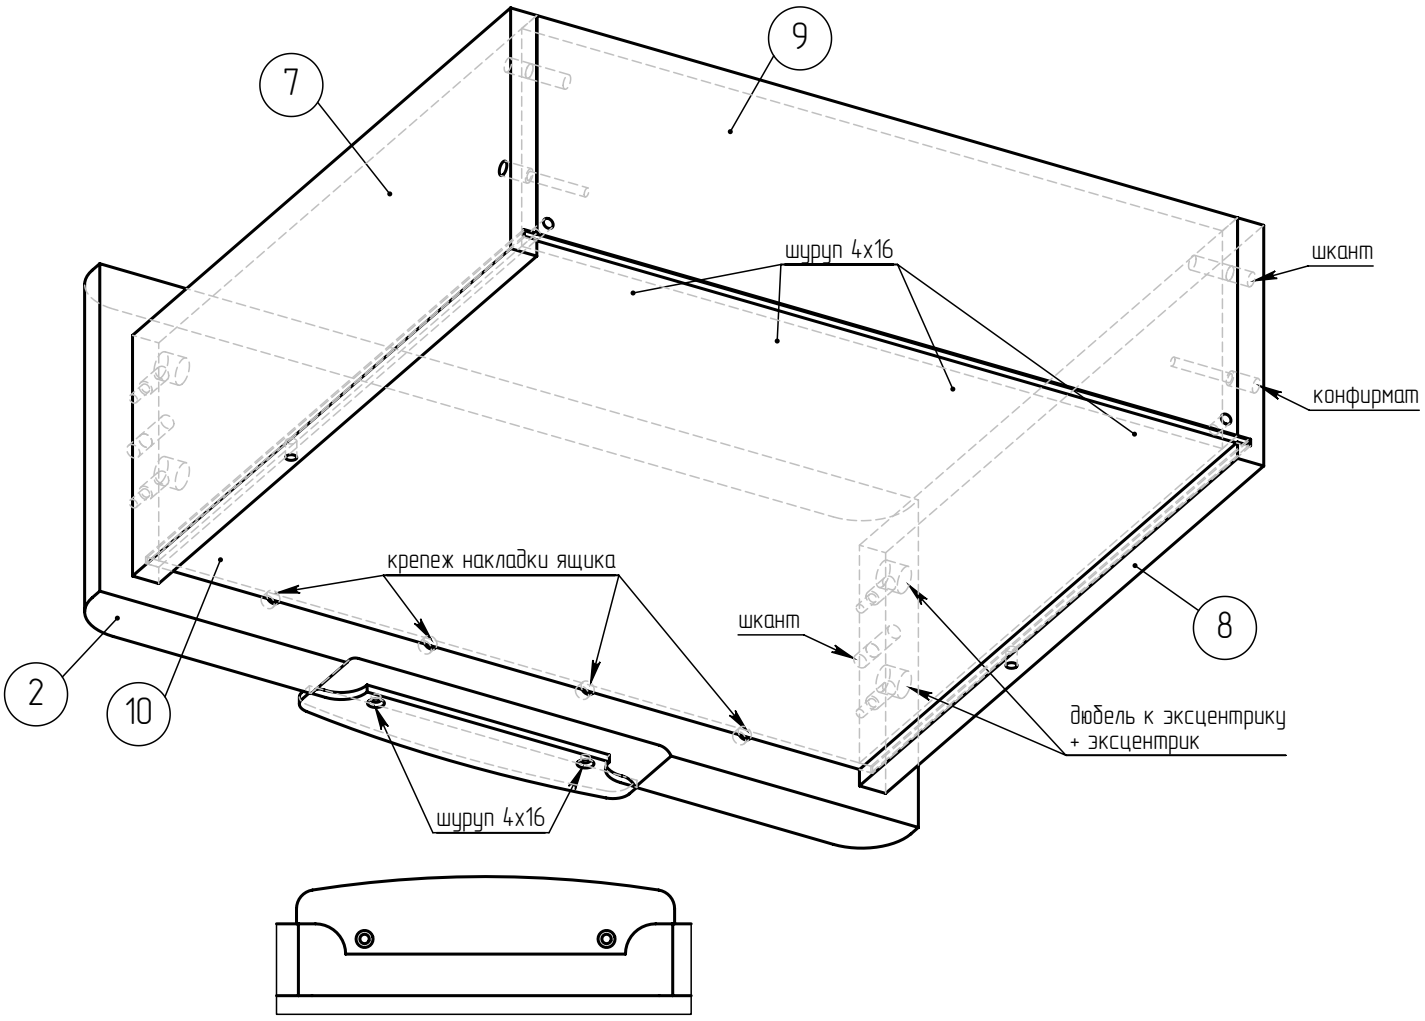



конфирмат 7х50



шкант 8х35



дюбель к эксцентрику

эксцентрик для плиты 16
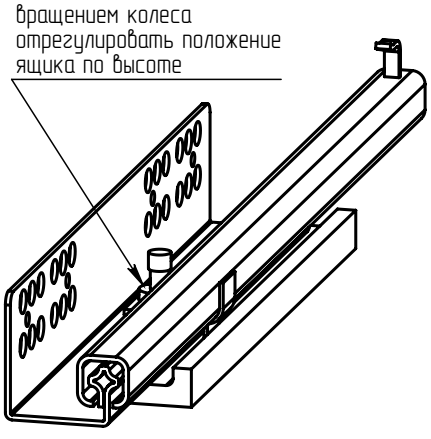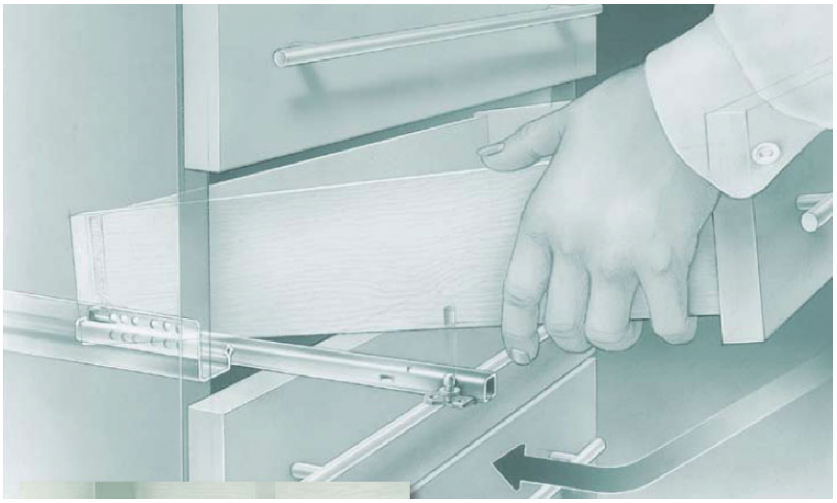
крепеж накладки ящика